


Přívod napětí od motoru

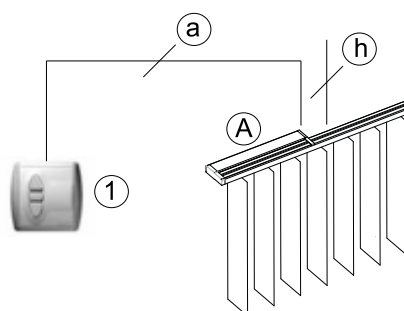


- Ⓐ – IQ-Motor
- ① – Centralis IB, Tlačítko centrálního ovládání
- Ⓐ – J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
- Ⓐ – Přívod napětí 230 V ~

Přívod napětí od motoru



Centralis IB
1 800 279

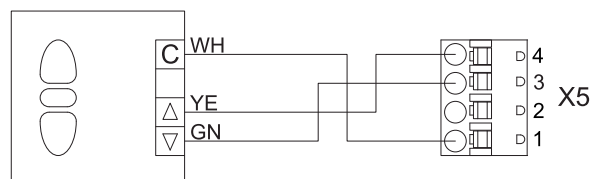


Přepínání provozu



Přepínání Centralisu IB na IB:
Programování dekor-polohy
a tlačítka stop je možné.

Přepínání Centralisu IB na INT IB:
Programování dekor-polohy
není možné.


Impulsový provoz

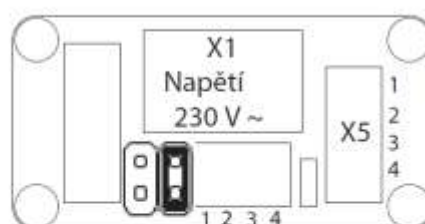

Programování dekor-polohy
není možné.

GN grün	(zelený)
WH weiß	(bílý)
YE gelb	(žlutý)

Přívod napětí od motoru

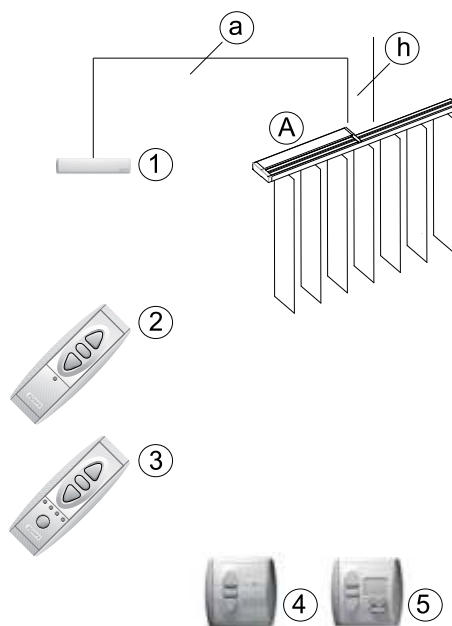


- Ⓐ – IQ-Motor
- ① – Modul DC RTS, Přijímač dálkového ovládání
- ② – Telis 1 RTS, 1-Kanál vysílač dálkového ovládání
- ③ – Telis 4 RTS, 4-Kanál vysílač dálkového ovládání
- ④ – Centralis RTS, Vysílač dálkového ovládání, 1-Kanal
- ⑤ – Chronis RTS, Časovač dálkového ovládání
nebo:
Chronis RTS L, časovač se stmíváním
- Ⓐ – J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
- Ⓐ – Napájení 230 V ~

E-schéma zapojení - Vertikální žaluzie


Jednotlivé řízení - Modul DC RTS

EL-V610 b

Přívod napětí od motoru

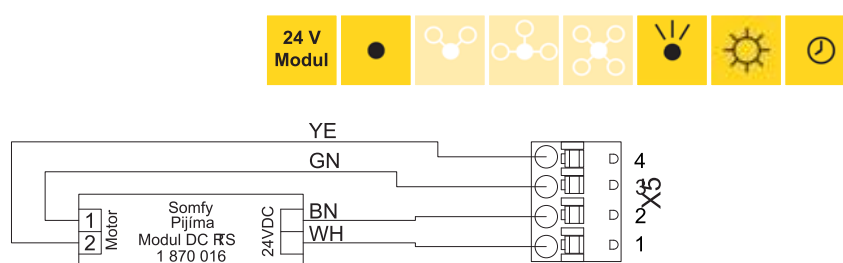


Podřízený

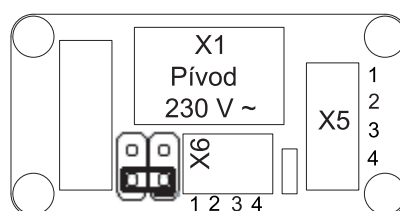


Programování dekor-polohy není možné

Nadřízený

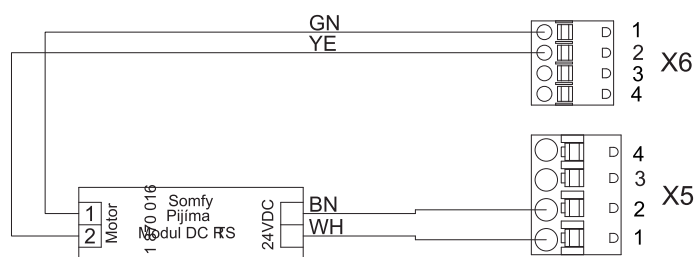

BN	hnědá	(brown)
GN	zelená	(green)
WH	bílá	(white)
YE	žlutá	(yellow)

Přívod napětí od motoru

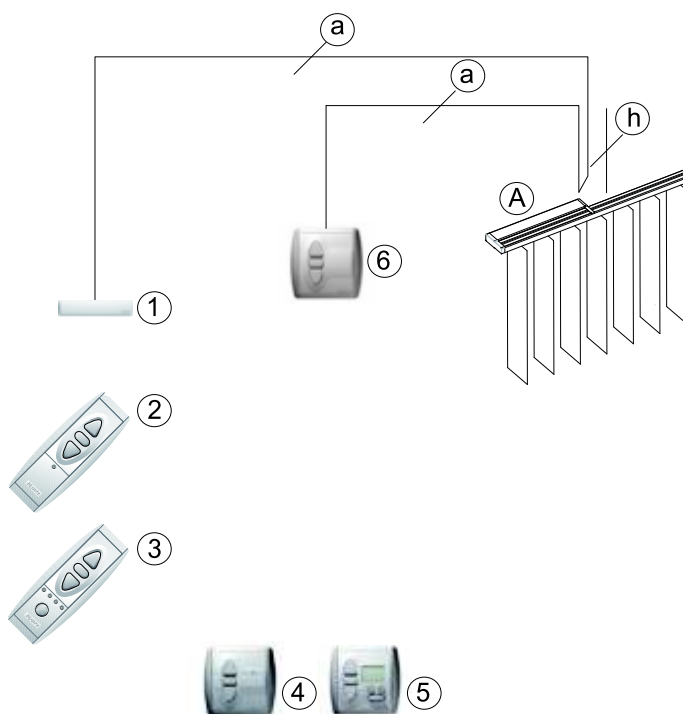


- (A) – IQ-Motor
- (1) – Modul DC RTS, Přijímač dálkového ovládání
- (2) – Telis 1 RTS, 1-Kanal Vysílač dálkového ovládání
- (3) – Telis 4 RTS, 4-Kanal Vysílač dálkového ovládání
- (4) – Centralis RTS, Vysílač dálkového ovládání na zeď, 1-Kanal
- (5) – Chronis RTS, Časovač dálkového ovládání
nebo:
Chronis RTS L, Časovač se stmíváním
- (6) – Centralis IB, Centrální ovladač
- (a) – J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
- (h) – Napětí 230 V ~

Přívod napětí od motoru

Nadřízený

Podřízený

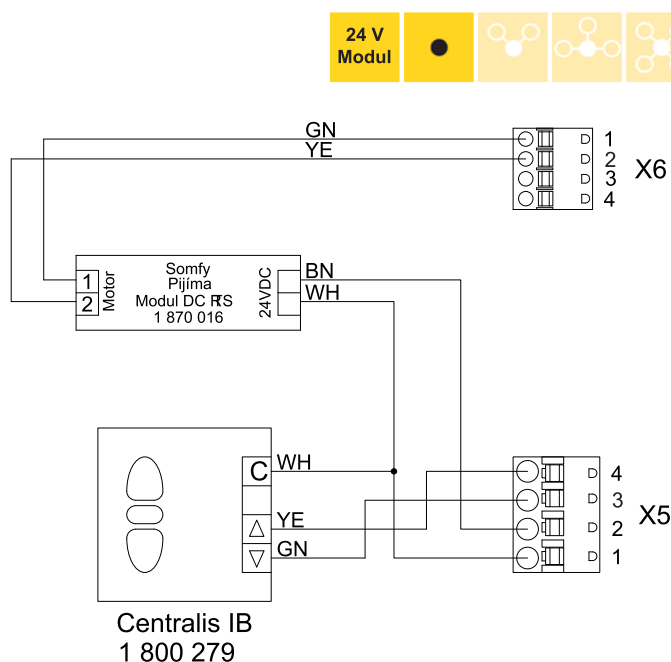

Přepínání provozu (Centralis IB)



Přepínání Centralisu IB na IB
Programování dekor-polohy
a tlačítka stop je možné.

Přepínání Centralisu IB na INT IB.
Programování dekor-polohy
není možné.


Impulsový provoz (Centralis IB)



Programování dekor-polohy
není možné.

BN hnědý	(brown)
GN zelený	(green)
WH bílý	(white)
YE žlutý	(yellow)

Přívod napětí od motoru


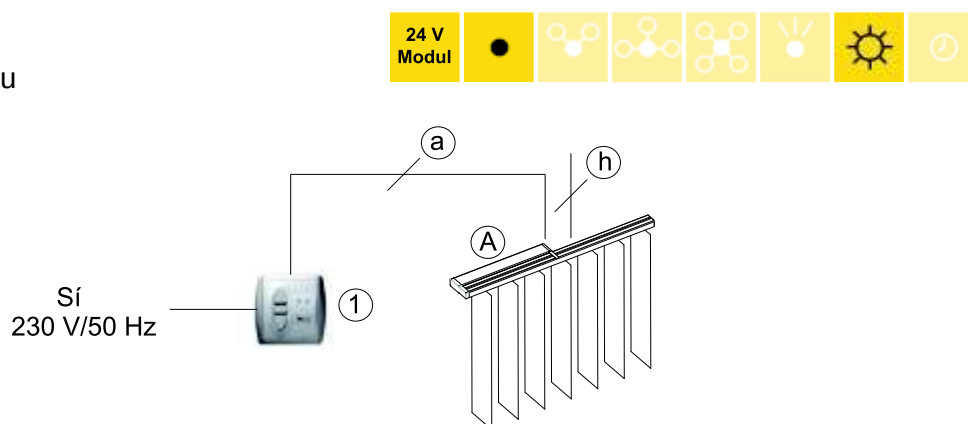


- Ⓐ – IQ-Motor
- ① – Soliris IB Sonne, Solární automatika s okenním senzorem (uvnitř)
- Ⓐ – J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
- Ⓐ – Napětí 230 V ~

Přívod napětí od motoru




Soliris IB Slunce
1 818 175

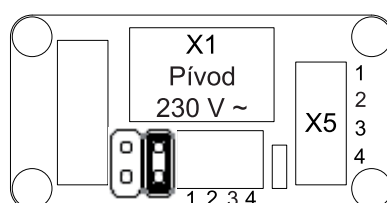
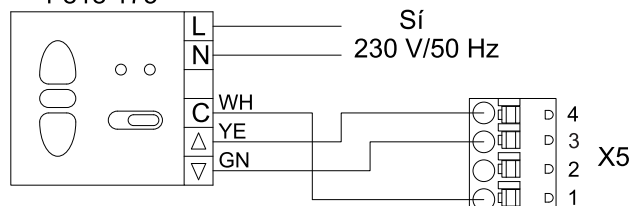


Programování dekor-polohy není možné

GN zelený (green)
WH bílý (white)
YE žlutý (yellow)

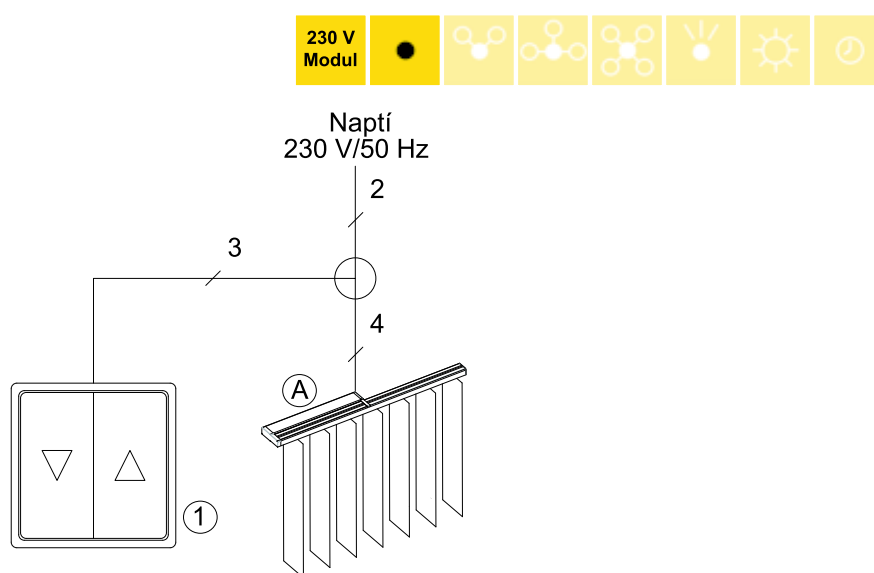

- Ⓐ - IQ-Motor
- ① - Tlačítkový ovladač/Přepínač

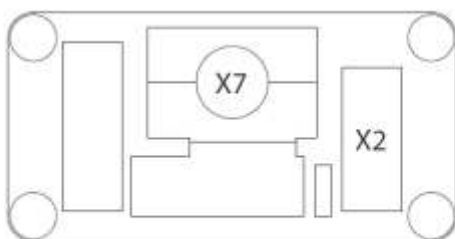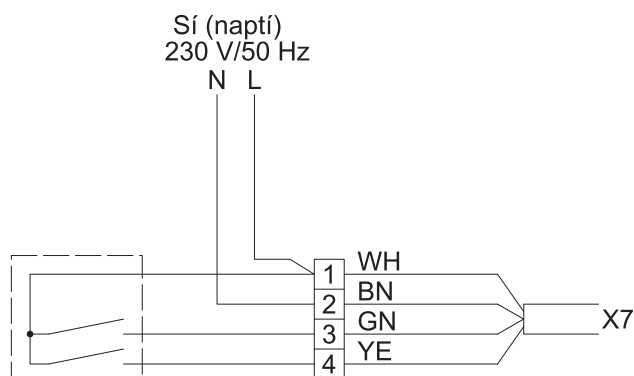

Musí být použit přepínač s protilehlým blokováním!


Řídicí proud na každý pohon/ Funkce: 5 mA

POZOR!



Pohon potřebuje stálé napětí !

Při použití přepínače bez protilehlého blokování
je programování pohonu možné.

BN braun	(hnědá)
GN grün	(zelená)
WH weiß	(bílá)
YE gelb	(žlutá)

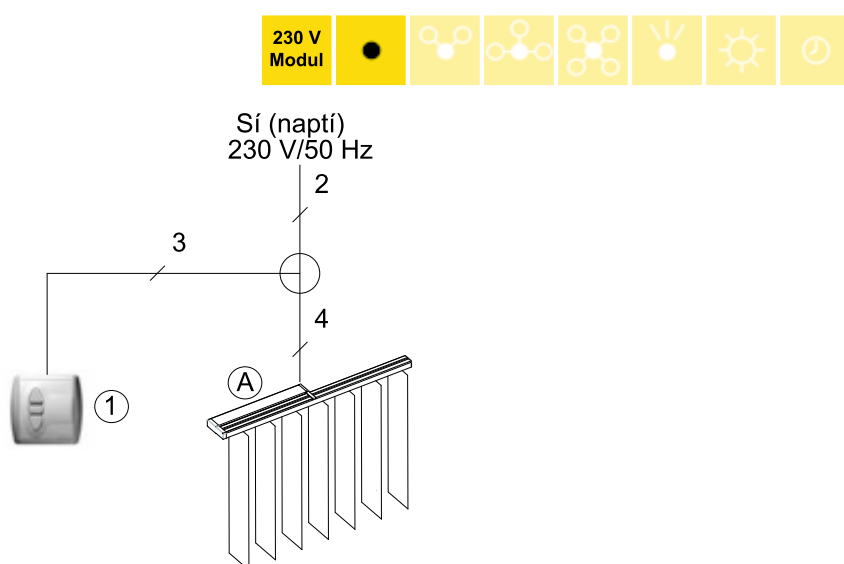

- Ⓐ – IQ-Motor
- ① – Inis Uno, Přepínač

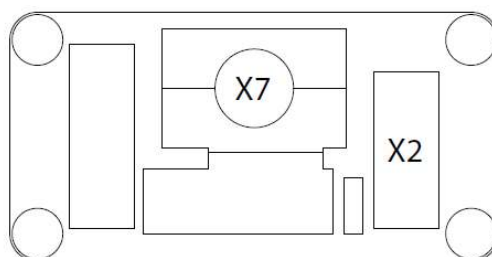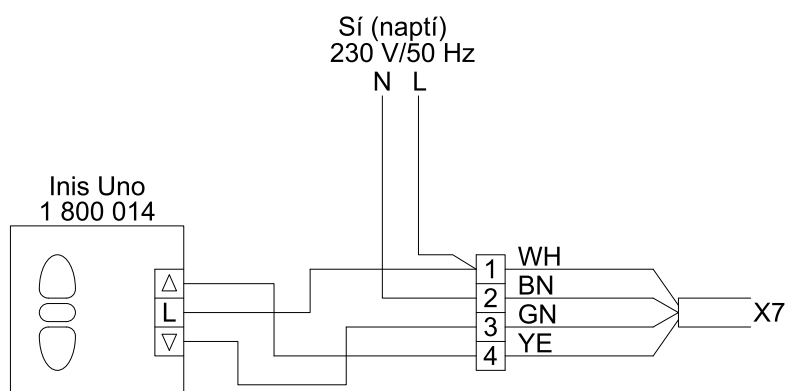


Řídící proud na každý pohon/ Funkce: 5 mA

POZOR!



Pohon potřebuje stálé napětí !

Při použití přepínače bez protilehlého blokování
je programování pohonu možné.

BN	braun	(hnědá)
GN	grün	(zelená)
WH	weiß	(bílá)
YE	gelb	(žlutá)

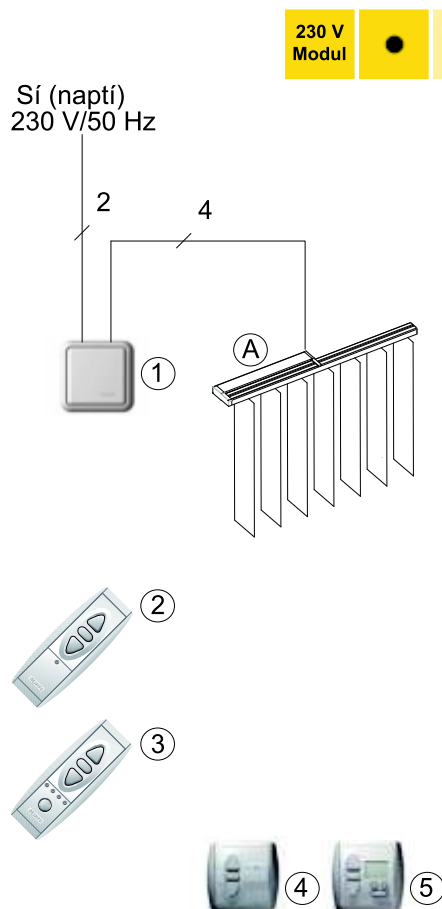

- (A) - IQ-Motor
- (1) - Centralis Indoor RTS, Přijímač dálkového ovládání
- (2) - Telis 1 RTS, 1-Kanál vysílač dálkového ovládání
- (3) - Telis 4 RTS, 4-Kanál vysílač dálkového ovládání
- (4) - Centralis RTS, Vysílač dálkového ovládání na zeď, 1-Kanál
- (5) - Chronis RTS, Časovač dálkového ovládání
nebo:
Chronis RTS L, Časovač se stmíváním

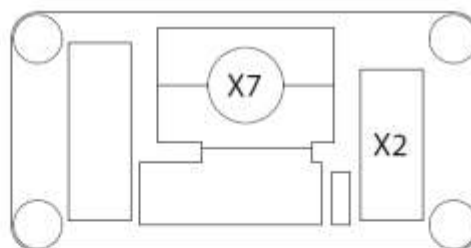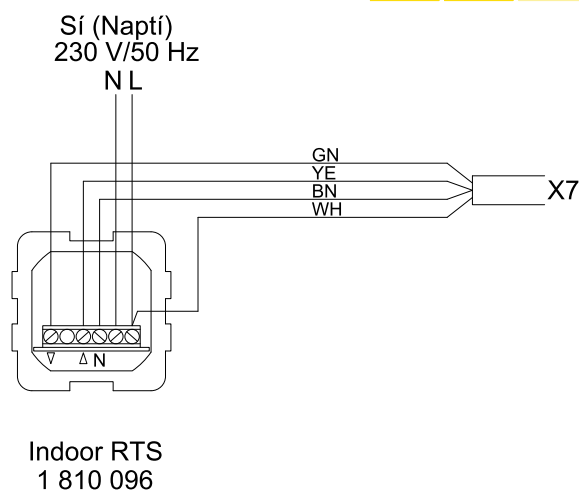

Přepínač s protilehlým blokováním
musí být použit.

Řídící proud na každý pohon / Funkce: 5 mA

POZOR!
Pohon potřebuje stálé napětí!

Při použití přepínače bez protilehlého blokování
je programování pohonu možné.

BN	braun	(hnědá)
GN	grün	(zelená)
WH	weiß	(bílá)
YE	gelb	(žlutá)