


NÁVOD K MONTÁŽI - HARMONY - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

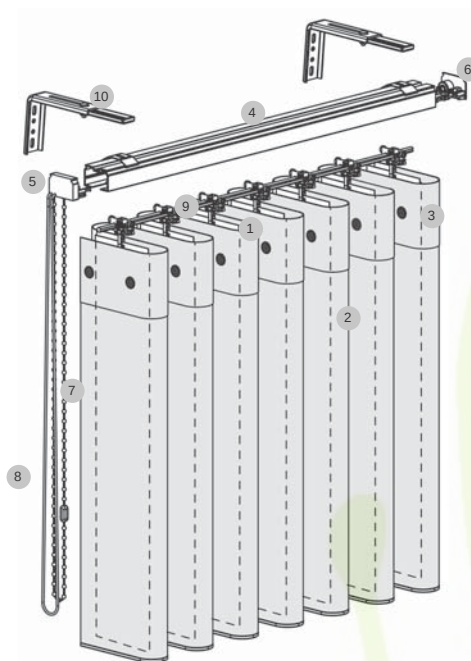


- 1 Lamely
- 2 Látko
- 3 Páska
- 4 Profil
- 5 Ovládací zakončení
- 6 Zpětná koncovka
- 7 Ovládání naklápění lamel
- 8 Ovládání stahování lamel
- 9 Jezdec
- 10 Kotvení


2) Zaměříme umístění montážních klipů (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

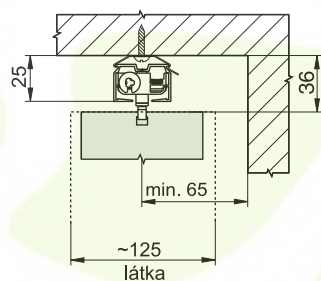

Stěna

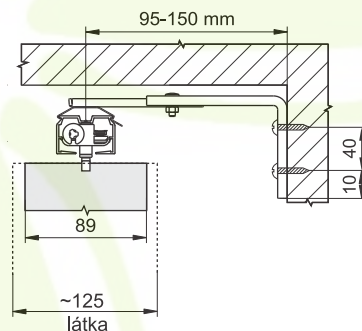


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanční konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

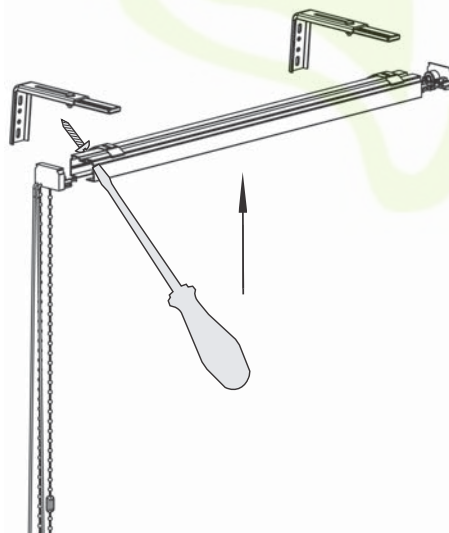


NÁVOD K MONTÁŽI - HARMONY - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


- 4) Bez nasazených PVC lamel i látky tahem za řetízek vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

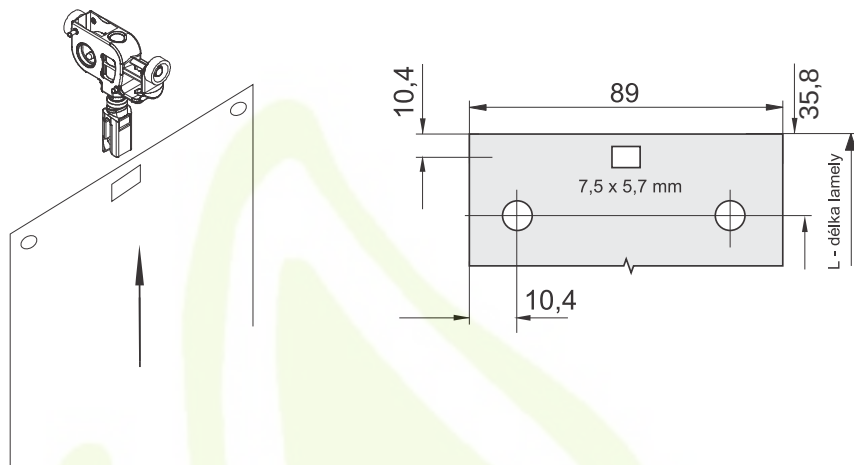

- 5) Do nasazených PVC lamel připevníme látku (voál). Látka se snadno udržuje praním na 30°. Látku do PVC lamel připevníme pomocí druků, které jsou našity v horní části látky v našitém textilním pásu. Opět postupujeme s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození otvorů PVC lamel.

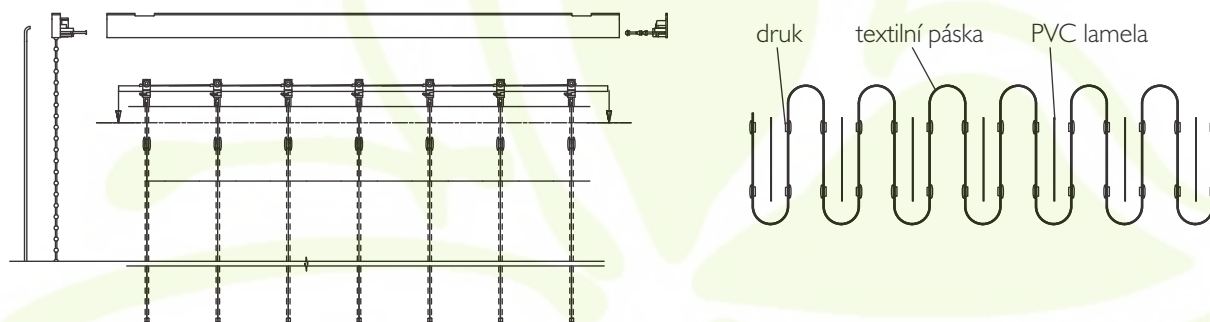


- 6) Vyzkoušíme správný chod žaluzie. Ovládací řetízek musí být zabezpečen před manipulací dětmi.
- 7) Látku sejmemе rozepnutím druků, lamely odkloníme a tahem vyjmeme z jezdcе profilu.

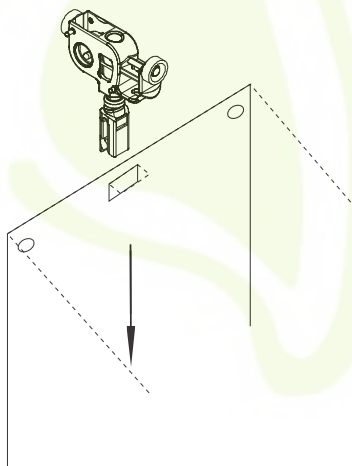

NÁVOD K MONTÁŽI - HARMONY - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

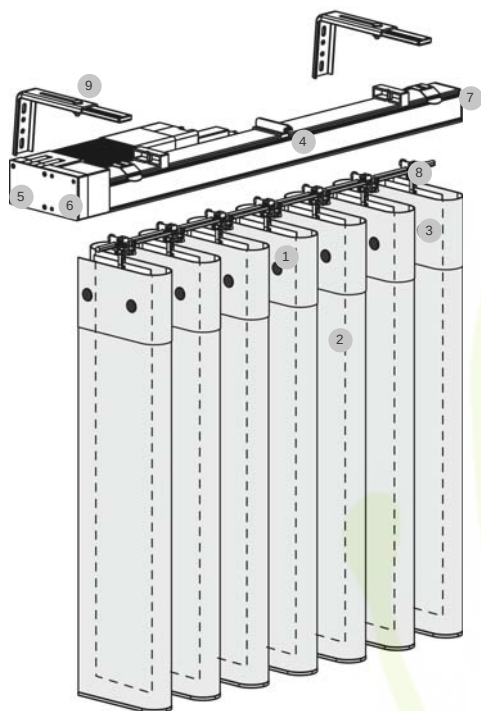


- 1 Lamely
- 2 Látku
- 3 Páska
- 4 Profil
- 5 Motor 230 V
- 6 Převodovka
- 7 Zpětné zakončení
- 8 Jezdec
- 9 Kotvení


2) Zaměříme umístění distančních podložek (strop) nebo distančních konzol (stěna). Kotvení přes distanční podložky se provádí přes profil. Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení



Strop

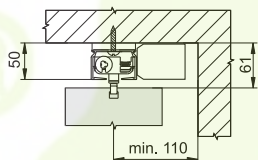

Stěna

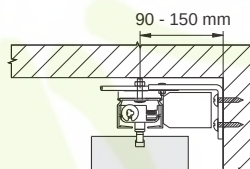


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a profil žaluzie připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

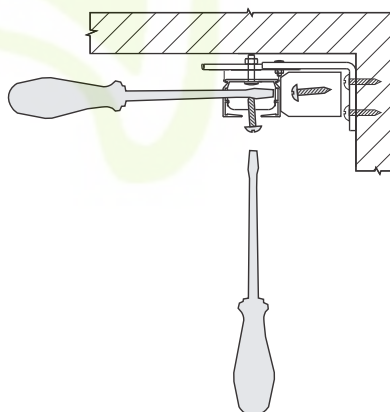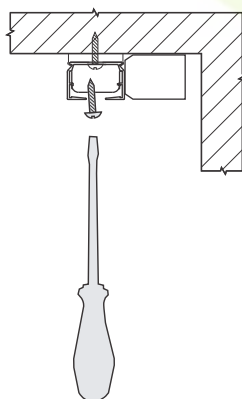


NÁVOD K MONTÁŽI - HARMONY - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

- 4) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s příslušným osvědčením. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.
- 5) Bez nasazených PVC lamel i látky vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

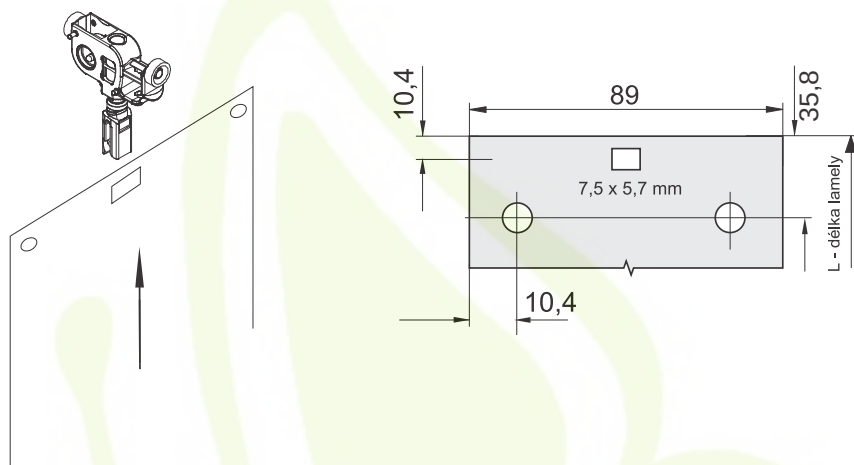

- 6) Do nasazených PVC lamel připevníme látku (voál). Látka se snadno udržuje praním na 30°. Látku do PVC lamel připevníme pomocí drunků, které jsou našity v horní části látky v našitém textilním pásu. Opět postupujeme s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození otvorů PVC lamel. Spojení látky ve spodní části provedeme pomocí aretačního řetízku a splintovacích sponek.

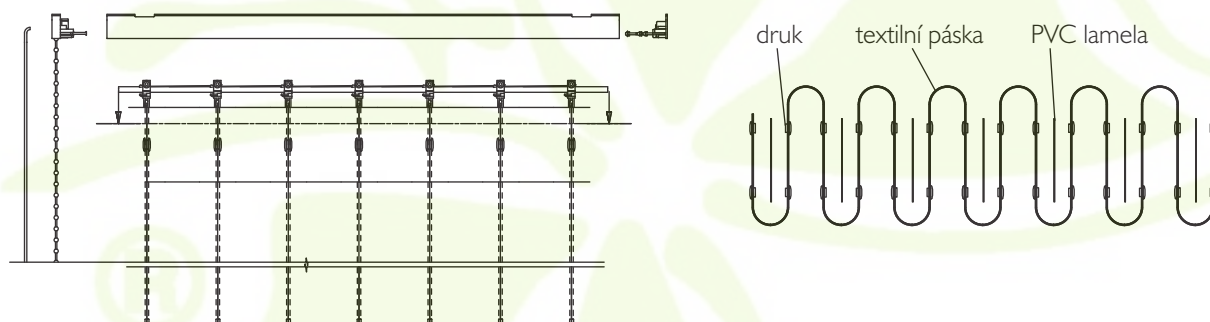

- 7) Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
- 8) Látku sejmeme rozeptnutím drunků, lamely odkloníme a tahem.

