


NÁVOD K MONTÁŽI - LRK83, 110, 130 TYPY OVLÁDÁNÍ ŘETÍZEK, KLIKA, MOTOR


- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

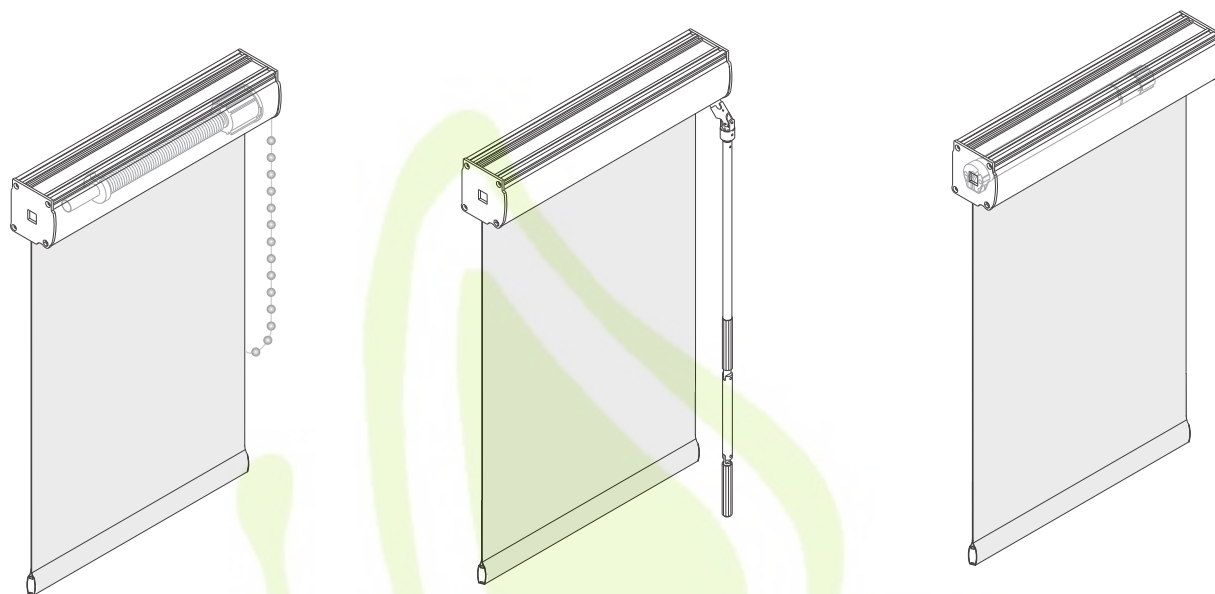

- 2) Dle typu kazety a způsobu kotvení (stěna/strop) zaměříme umístění montážních konzol. Standardní vzdálenost mezi jednotlivými konzolami je 60 cm.


Kazeta K83

Kotvení stěna

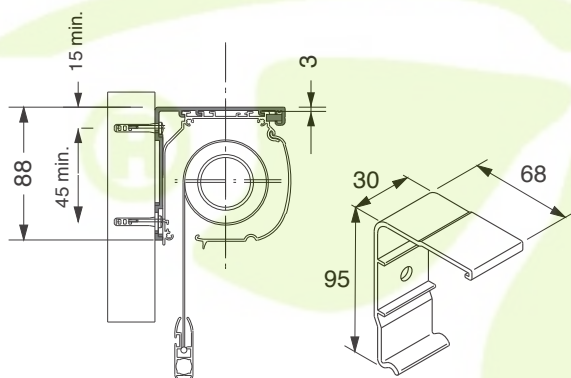

Kazetu do konzol vložíme vsunutím do horního zámku při mírně odklopeném boxu od stěny a vtlačení dolního zámku zadní strany boxu do konzoly, box se zacvakne.


Kotvení strop

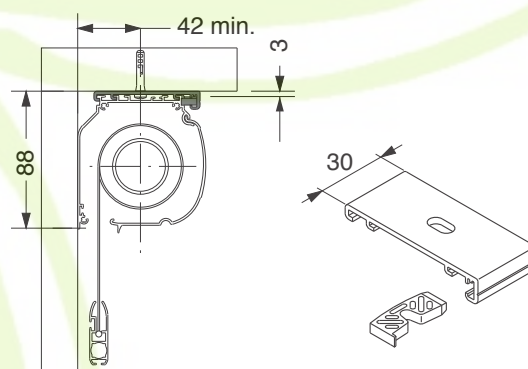

Kazetu vložíme do konzol a posuneme v konzole dozadu na doraz zámku, v přední části konzoly vsuneme do aretační drážky zajišťovací PVC čep (vsouvat mírně vykloněný, přibližně 30° od osy boxu, poté zatlačit na doraz)

NÁVOD K MONTÁŽI - LRK83, 110, 130 TYPY OVLÁDÁNÍ ŘETÍZEK, KLIKA, MOTOR


Kazeta K110, 130

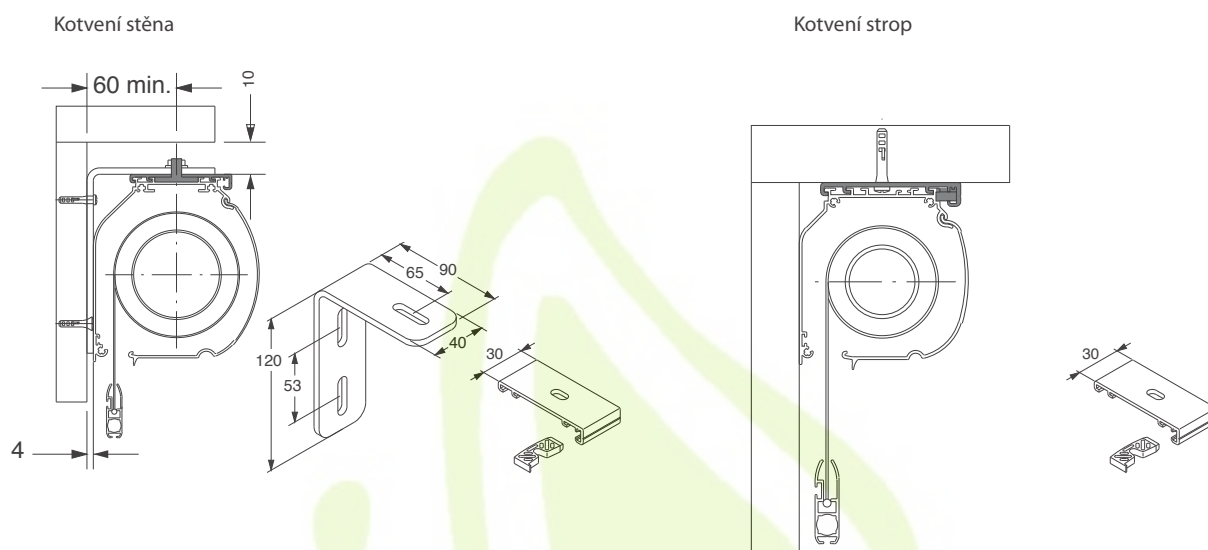

Kazetu vložíme do konzol a posuneme v konzole dozadu na doraz zámku, v přední části konzoly vsuneme do aretační drážky zajišťovací PVC čep (vsouvat mírně vykloněný, přibližně 30° od osy boxu, poté zatlačit na doraz)

- 3) Pokud systém je včetně bočního vedení dle jeho typu provedeme montáž

Vodící lanko

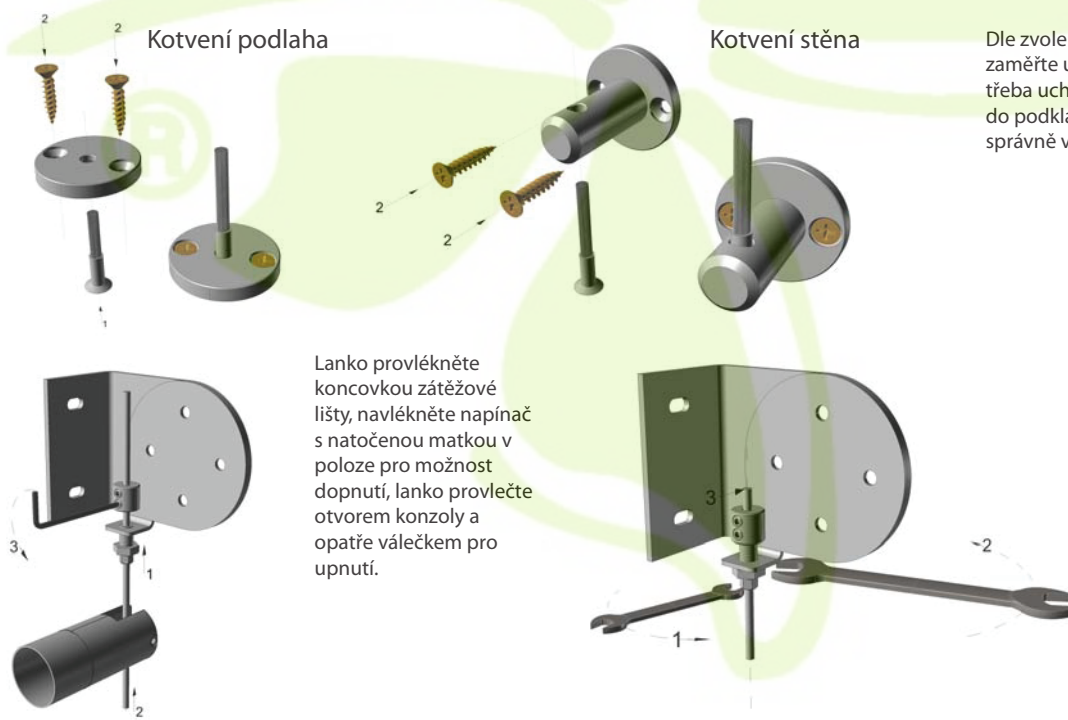

Dle zvoleného typu uchycení vodícího lanka zaměřte umístění dolního uchycení. Lanko je třeba uchycením provléct před jeho nakotvením do podkladu, aby nalisovaná koncovka byla správně vložena v odsazení uchycení.

Lanko provlékněte koncovkou zátěžové lišty, navlékněte napínač s natočenou matkou v poloze pro možnost dopnutí, lanko provlečte otvorem konzoly a opatře válečkem pro upnutí.

V této fázi lze lanko s rezervou zkrátit na požadovanou délku a váleček dotáhnout imbusovým klíčem v poloze nad závitem napínače, jež šroubujeme do konzoly a dotahováním lanko dopneme.


Napínač zajistíme dotažením kontramatky

NÁVOD K MONTÁŽI - LRK83, 110, 130 TYPY OVLÁDÁNÍ ŘETÍZEK, KLIKA, MOTOR

Vodící lišty


Do ostění

Dle typu lišty montujeme nadefinováním otvorů v zadní přírubě lišty 55 mm, nebo zadní stěnou lišty 80mm v rozteči cca 60 – 80 cm, přípravou montáže do ostění a montáží lišt vsunutím kostky boxu pro lištu a montáží přes předchystané otvory.

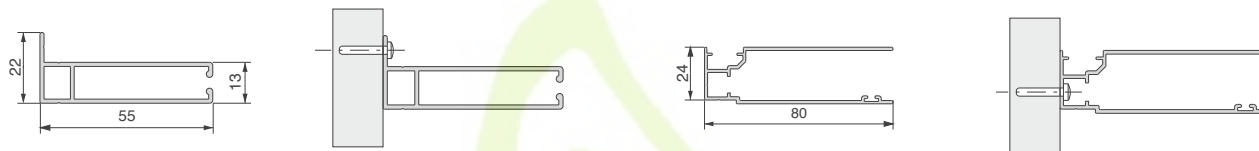

Před ostění

Rozměříme dle šířky systému montáž navrhávacích klipů v rozteči cca 60 – 80 cm, provedeme montáž lišt vsunutím kostky boxu pro lištu a tlakem navrhávacím zámkem lišty do klipů.

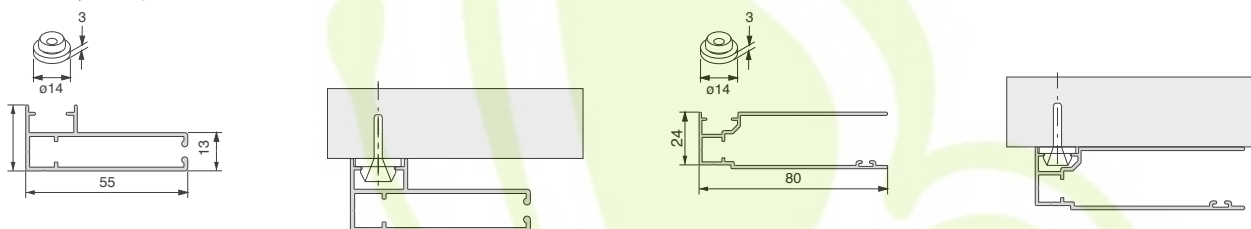


4) Odzkoušení event. přenastavení rolety

Řetízek systém ovládáme tahem za řetízek

Motor zapojení motoru provedeme dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230 V smí provádět pouze osoba k tomuto způsobilá. Při demontáži je bezpodmínečně nutné přívod elektrického proudu odpojit.

Klika kliku nakompletujeme jejím spojením s klikovým mechanismem zavlečením ocelového pérka do otvoru v místě spoje klika-mechanismus a instalujeme držák kliky ve zvoleném místě.

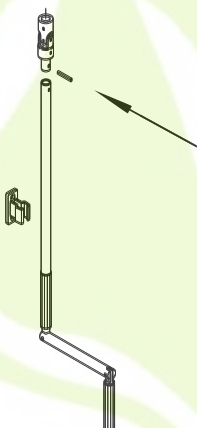

Odzkoušíme dle způsobu ovládání správné odvíjení a navíjení látky. Při použití klikového mechanismu

Nelze nastavit dolní koncovou polohu rolety, roleta je vyrobena dle objednaného rozměru je třeba dbát na dodržování zadané celkové výšky.

V případě, kdy se látka navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Dle použitého ovládní odvineme látku až na trubku, z boxu sejmeme vyklapnutím revizní klapku a podlepíme látku na straně z které nám utíká. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo.