


NÁVOD K MONTÁŽI VODÍCÍHO LANKA LR 25, 28 a 43 mm

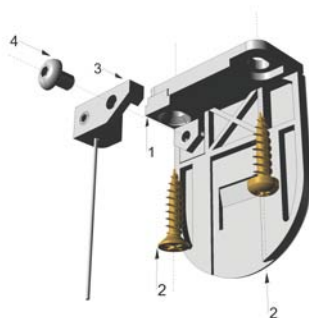


LR 25, 28 mm




LR 43 mm

Při instalaci rolety do stropu sesadit upnutí lanka dle schématu, tzn. kotvení konzoly přes komponent č. 1 poté pomocí šroubu č. 4 upevnit komponent č. 3. Po instalaci dolního uchycení zavléct vodící lanko do komponentu č. 3 a utáhnout imbusovým klíčem.

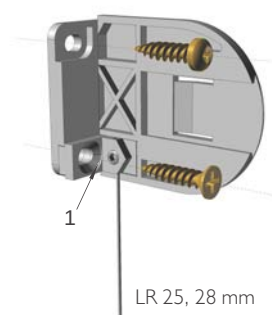

LR 25, 28 mm

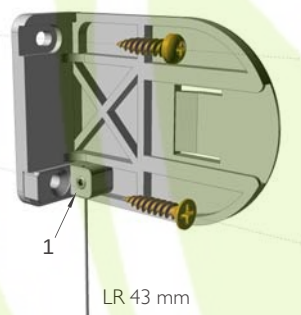


LR 43 mm

Při instalaci rolety do stěny sesadit upnutí lanka dle schématu, tzn. kotvení konzoly přes komponent č. 1. Po instalaci dolního uchycení zavléct vodící lanko do komponentu č. 1 a utáhnout imbusovým klíčem.



Při instalaci dolního uchycení do parapetu / podlahy dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutím lanka). Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

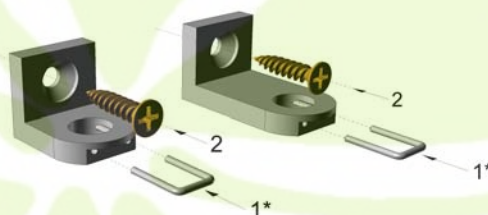


Při instalaci dolního uchycení do stěny dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutím lanka). Distance uchycení zaručuje při instalaci konzol do stěny rovnoběžnost se stěnou. Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je pro instalaci rolety na MP nebo v kazetě.



Do uchycení vodícího lanka vložíme dolní část napínače lanka č. 1 a zajistíme ji pojistkou č. 2.

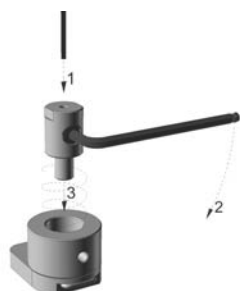

Do horní části napínače vsuneme na míru zastřižené lanko č. 1 (pro doladění délky lze posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č. 2 a rotací dolní části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče provedeme dopnutí vodícího lanka.



Poznámka:
pro demontáž pojistky použijte ocelové pérko které je součástí balení


NÁVOD K MONTÁŽI VODÍČÍHO LANKA LR 50 a 78 mm, MAXI KONZOLA

Kotvení podlaha




Dle zvoleného typu uchycení vodícího lanka zaměřte umístění dolního uchycení. Lanko je třeba uchycením provléct před jeho nakotvením do podkladu, aby nalisovaná koncovka byla správně vložena v odsazení uchacení.

Kotvení stěna

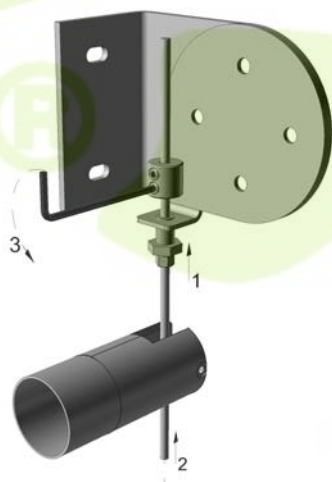

Lanko provlékněte koncovkou zátěžové lišty, navlékněte napínač s natočenou matkou v poloze pro možnost dopnutí, lanko provlečte otvorem konzoly a opatře válečkem pro upnutí.

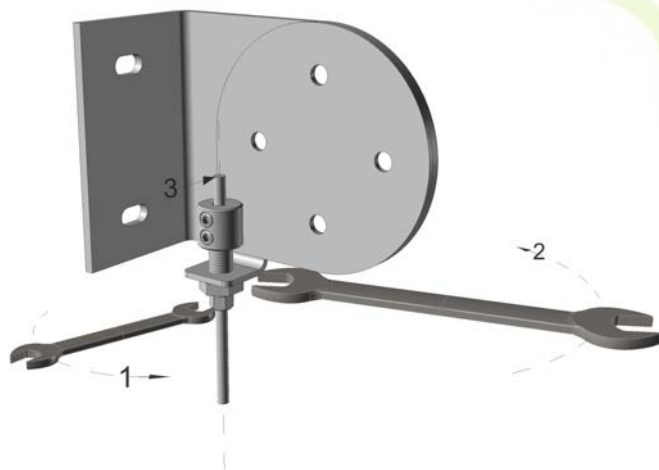


V této fázi lze lanko s rezervou zkrátit na požadovanou délku a váleček dotáhnout imbusovým klíčem v poloze nad závitem napínače, jež šroubujeme do konzoly a dotahováním lanko dopneme.

Napínač zajistíme dotažením kontramatky


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.


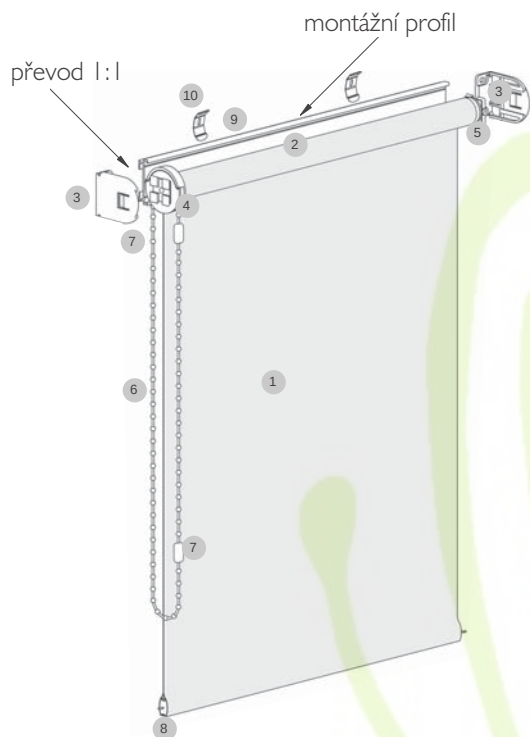


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 25 a 28 mm
- 3 Konzoly
- 4 Řetízový mechanismus
- 5 Čep
- 6 Řetízek
- 7 Spojka řetízku
- 8 PVC profil
- 9 Montážní profil
- 10 Klip pro montážní profil



- 2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

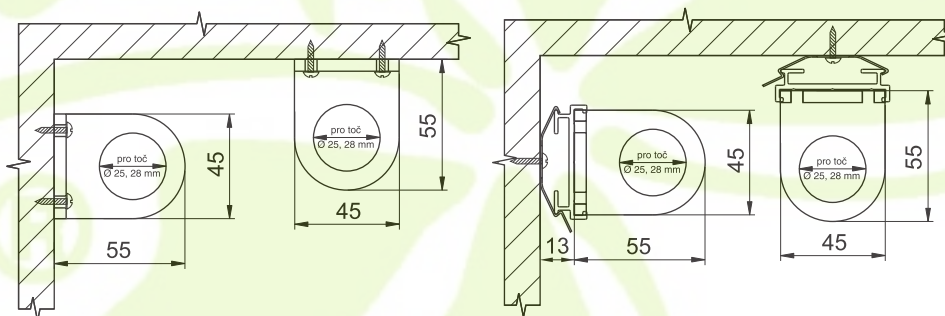

- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

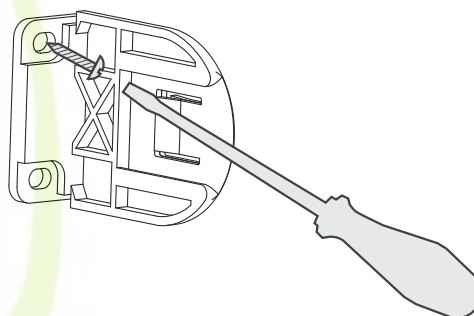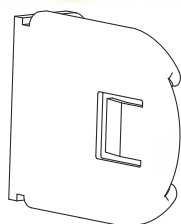


- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

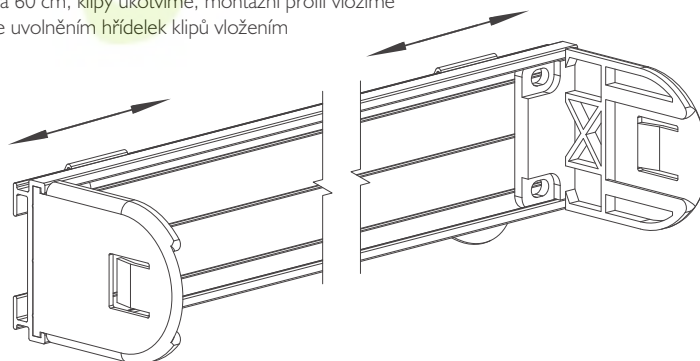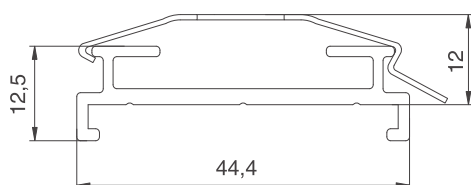


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM


- 5) Do upevněných konzol pomocí čtyřhranných čepů vsuneme trubku rolety s nábalem látky a mírným přitlačením zajistíme.

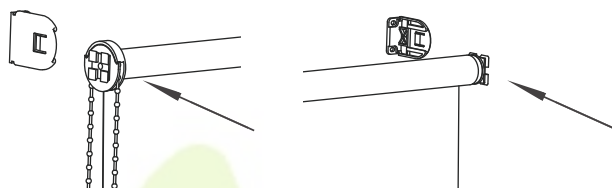


- 6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za řetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.
- 7) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Sejmeme sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme roletu až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. Metrem ověříme správnou výšku rolety a sponku zavěříme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.
- 8) Pokud je třeba přednastavit výšku rolety, sejmeme sponku řetízku pro nastavení spodního dorazu, seřídíme požadovanou výšku (pozor! Ve směru prodloužení max. 5 cm) a sponku zavěříme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

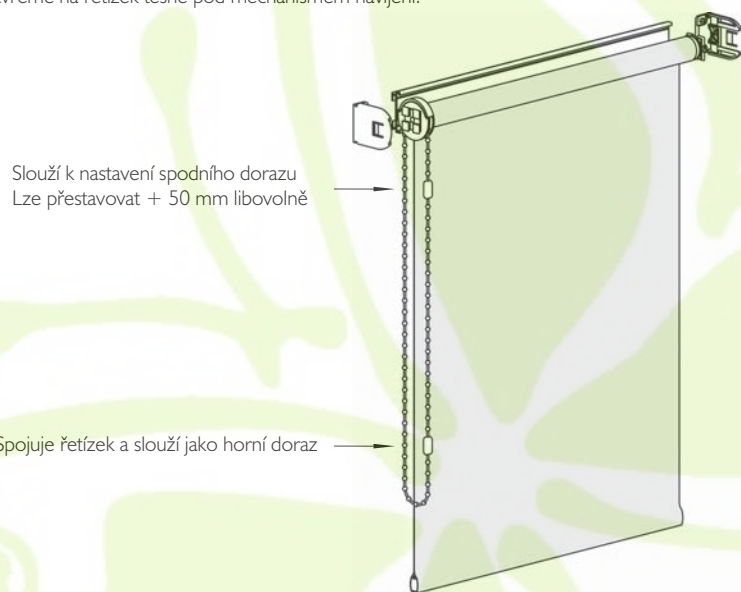

- 9) Demontáž rolety provedeme vsunutím plochého šroubováku do konzoly na straně řetízkového mechanismu, odtlačíme do strany pojistku a trubku s mechanismem z konzoly vytáhneme. Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytáhnutím čepu z koncovky trubky máme roletu demontovanou. Část čepu (trn se čtyřhranem) zůstane v konzole.

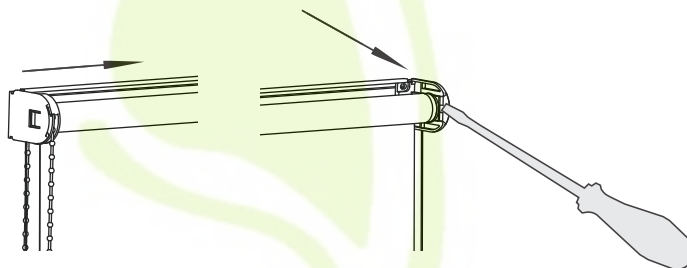


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 25, 28 MM KOVOVÁ KONZOLA

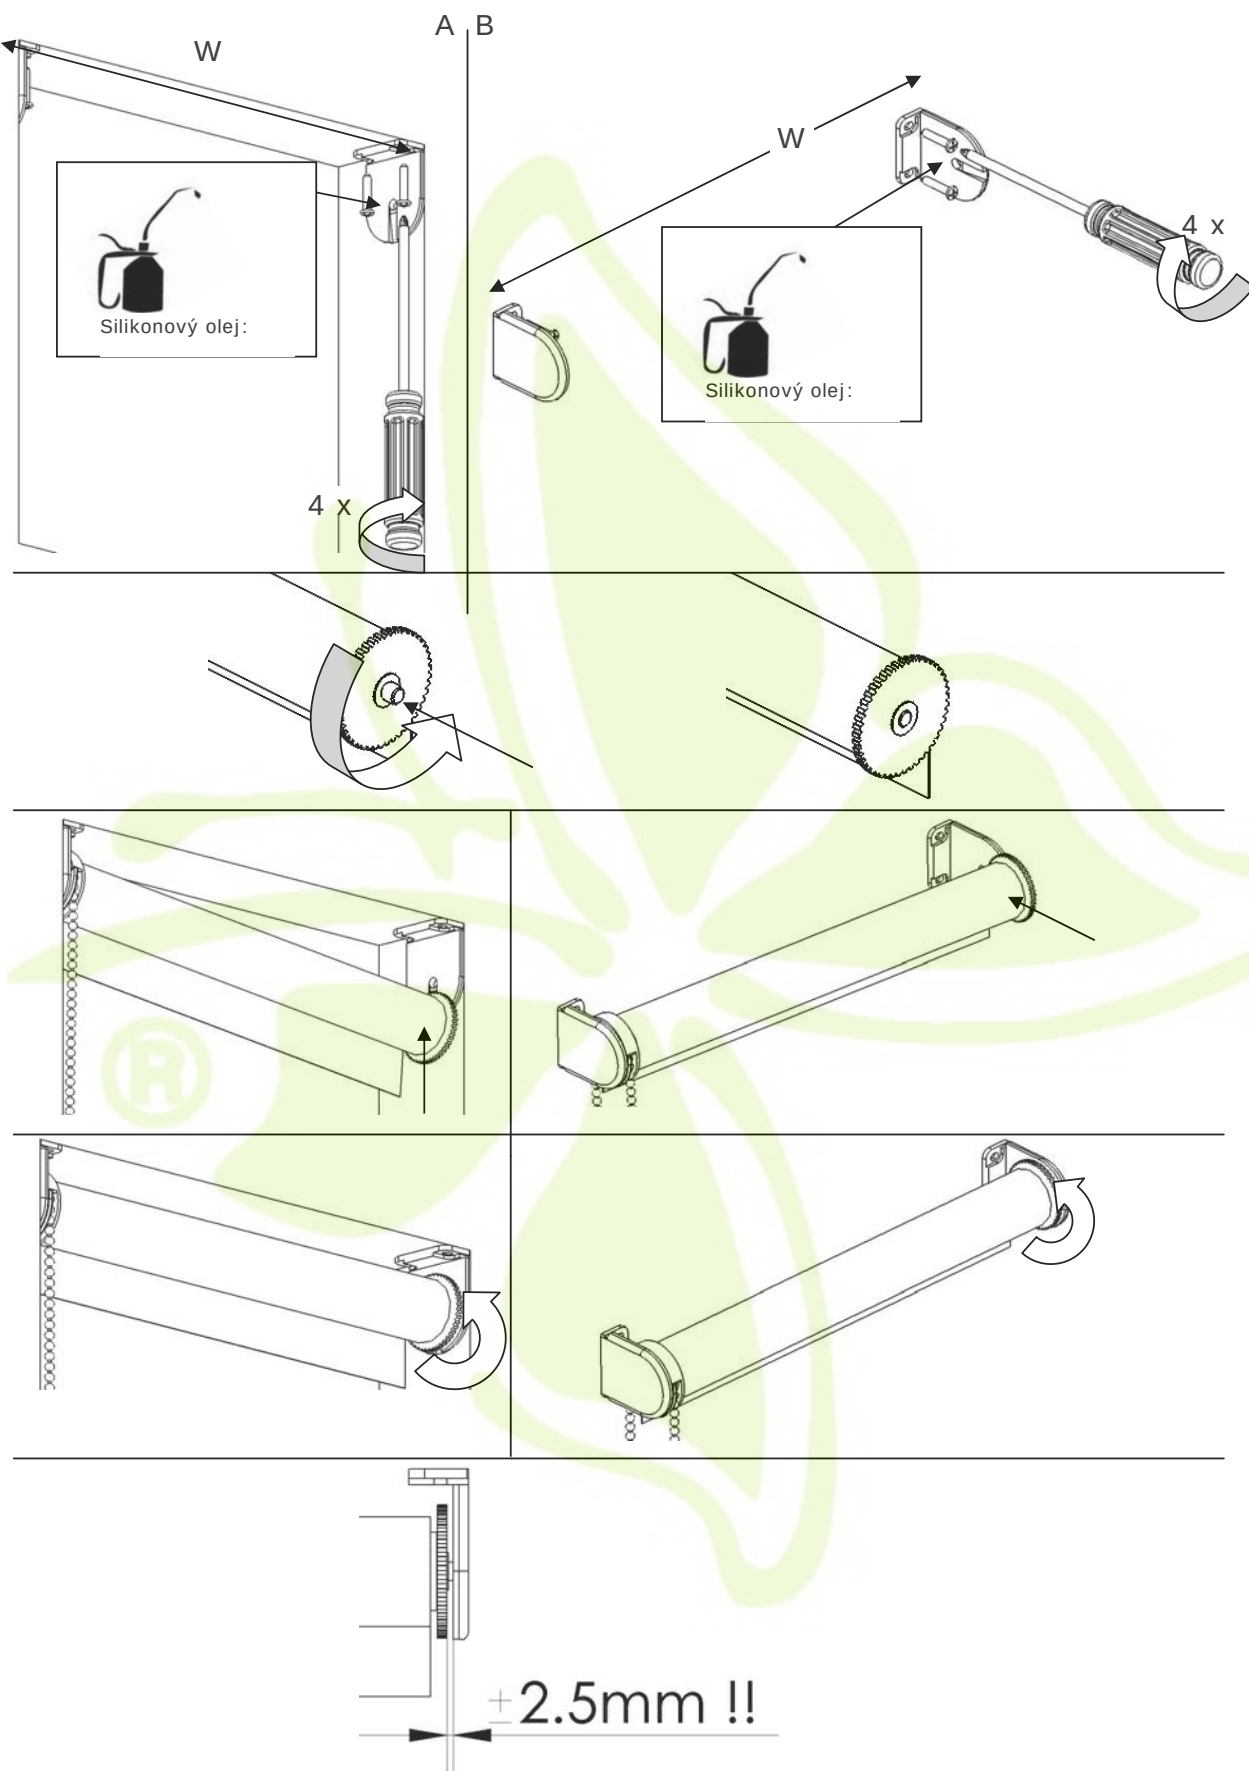

NÁVOD K MONTÁŽI ROLETY S TRUBKOU Ø 34 mm - řetízkový pohon


1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

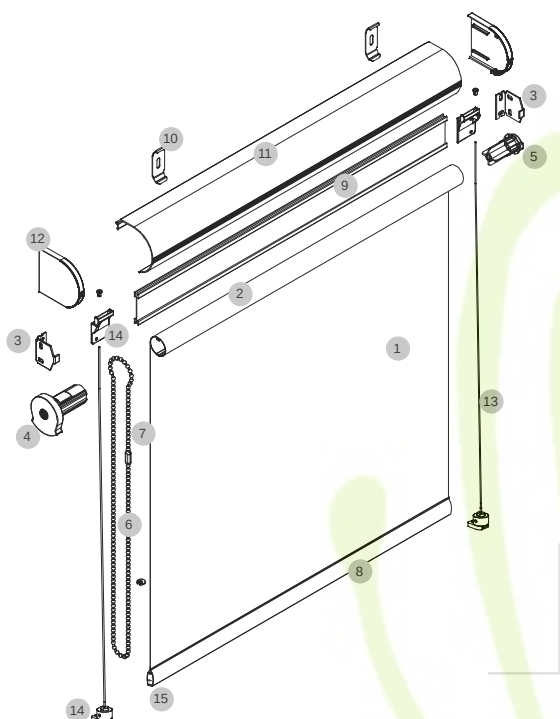



- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 34 mm
- 3 Konzoly
- 4 Řetízkový mechanismus
- 5 Čep
- 6 Řetízek
- 7 Spojka řetízku
- 8 PVC profil

- 9 Montážní profil
- 10 Klip pro montážní profil
- 11 Kazeta
- 12 PVC bočnice
- 13 Vodící lanko
- 14 Uchycení vodícího lanka
- 15 Vedení vodícího lanka

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol včetně plastové bočnice.


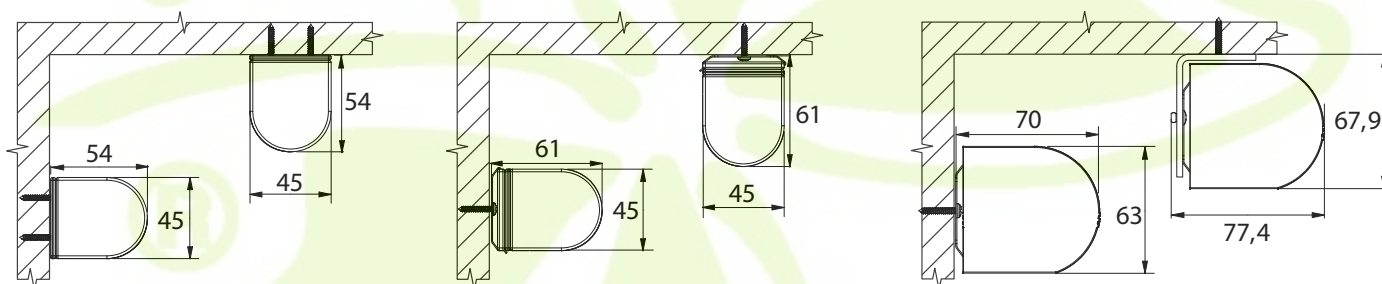









3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

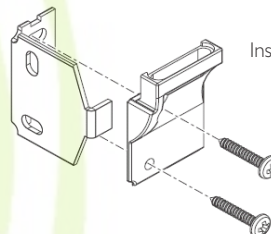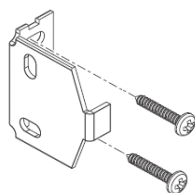


Instalace pro vodící lanko.

4) Při montáži rolety s montážním profilem/kazetou zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačíme v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním motýlků klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

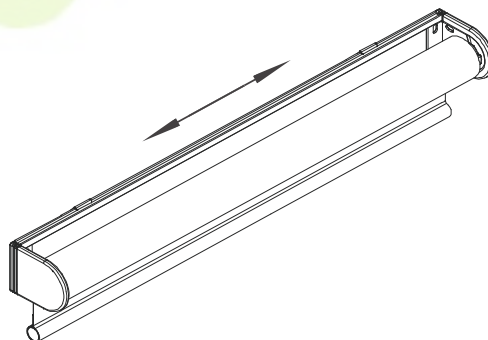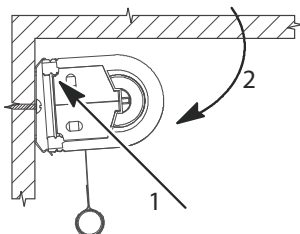

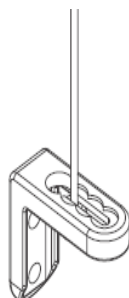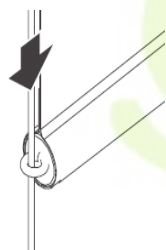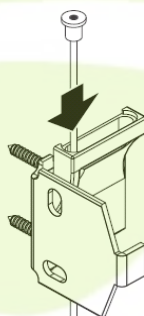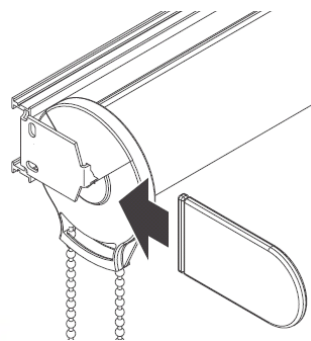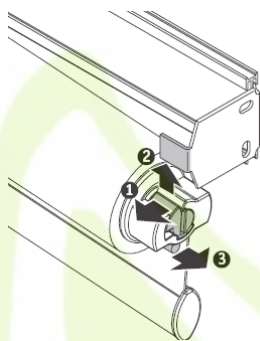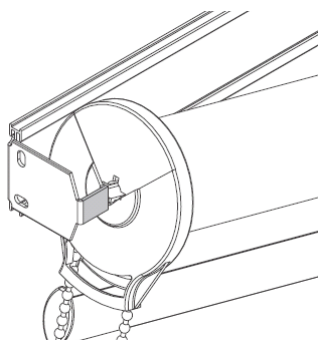


I) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

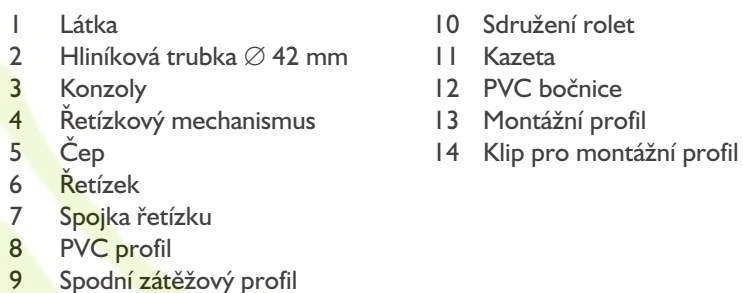

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzoly.


Možnost kotvení stěna strop

Montážní profil

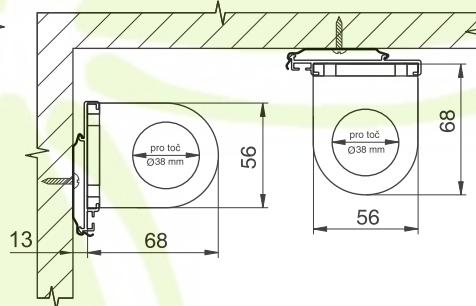


Možnost kotvení stěna strop

Kazeta

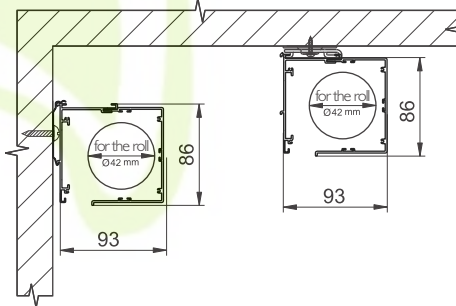


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM

- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

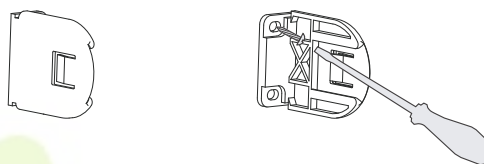


- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním křídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

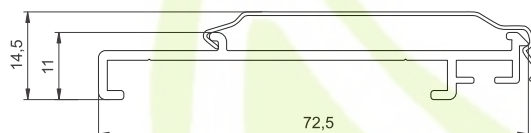


Stejně postupujeme v případě kazety.

Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením ramene konzoly zajistíme. Demontáž provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety.


- 5) Do konzoly na straně ovládání vsuneme řetízkový mechanismus krytem řetízku směrem vzhůru, do druhé konzoly vsuneme čep a konzolu zajistíme vložením závlačky a jejím zatlačením.

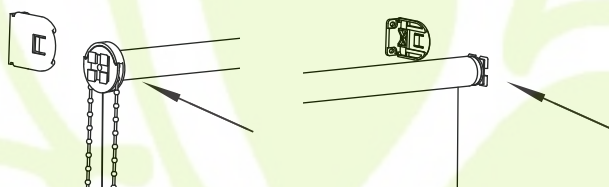



- 6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za řetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.
- 7) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Sejmeme sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvyneme látku rolety až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám látka utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. Metrem ověříme správnou výšku rolety a sponku zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.
- 8) Pokud je třeba přednastavit výšku rolety, sejmeme sponku řetízku pro nastavení spodního dorazu, seřídíme požadovanou výšku (pozor! ve směru prodloužení max. 5 cm) a sponku zavřeme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

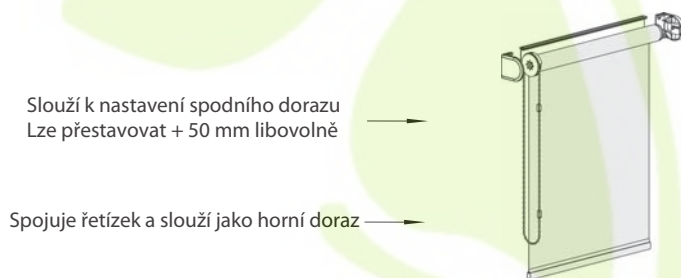




- 9) Demontáž rolety provedeme vytažením závlačky z konzoly, vysunutím čepu z konzoly. Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením mechanismu trubky máme roletu demontovanou. Může se stát, že část mechanismu (kryt řetízku) zůstane nasazen na konzole.

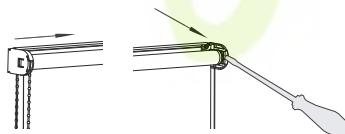

NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM KOVOVÁ KONZOLA

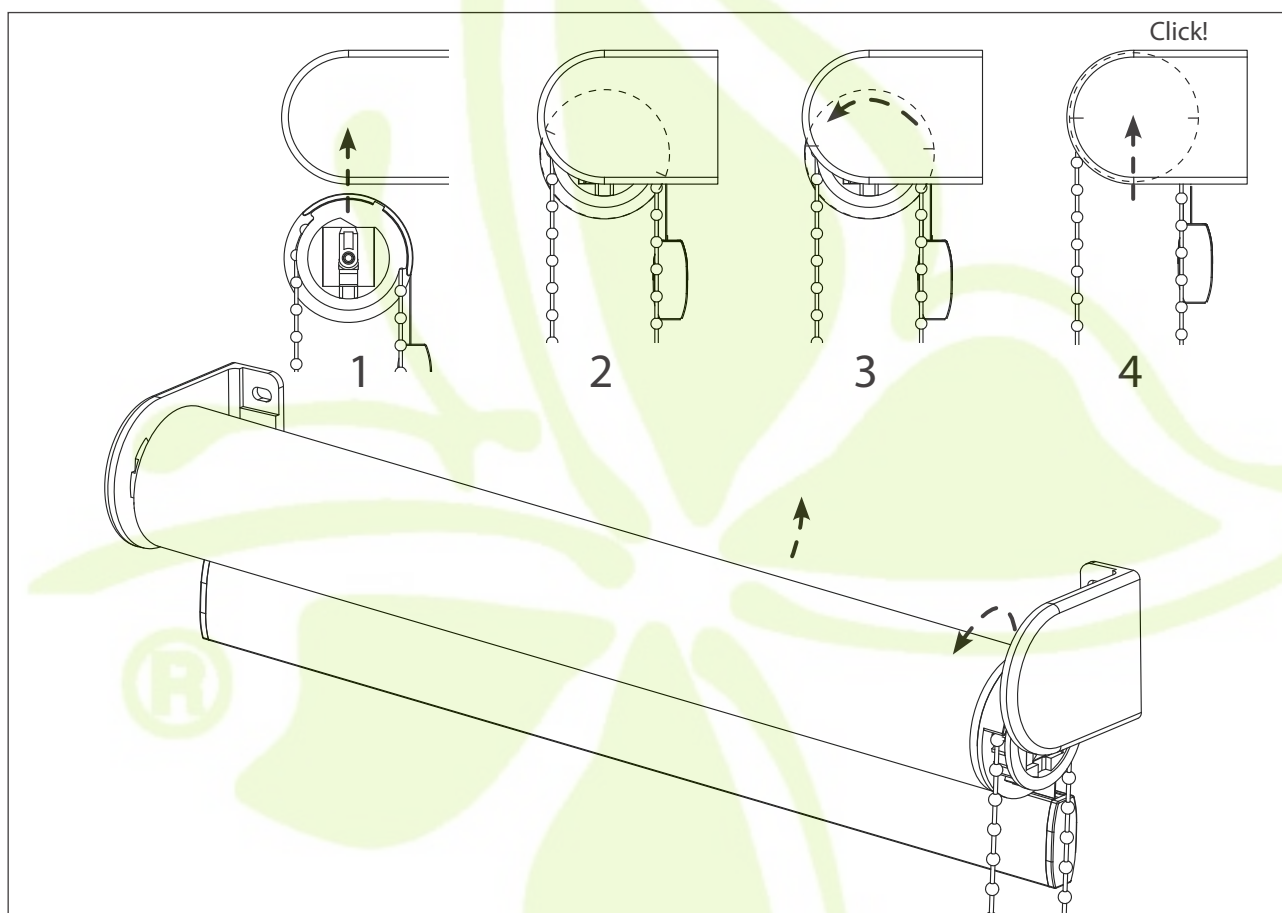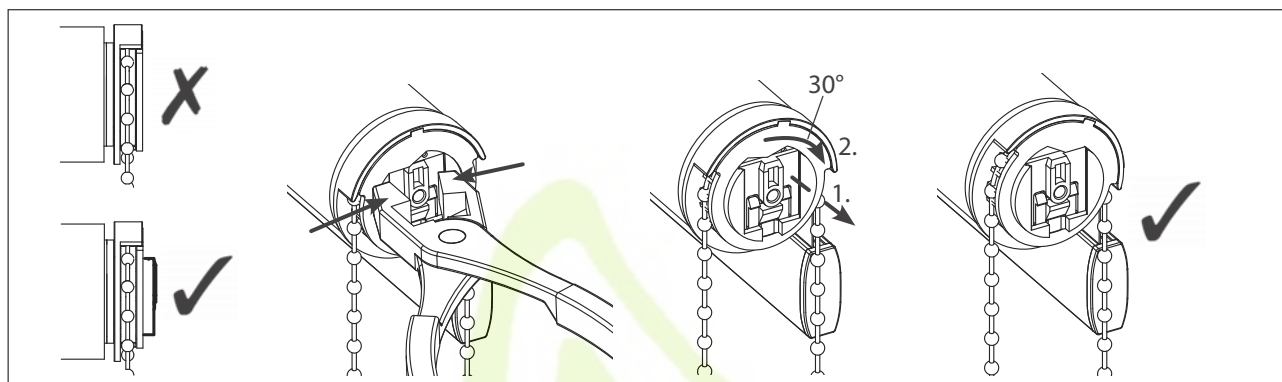


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 43 MM KOVOVÁ KONZOLA

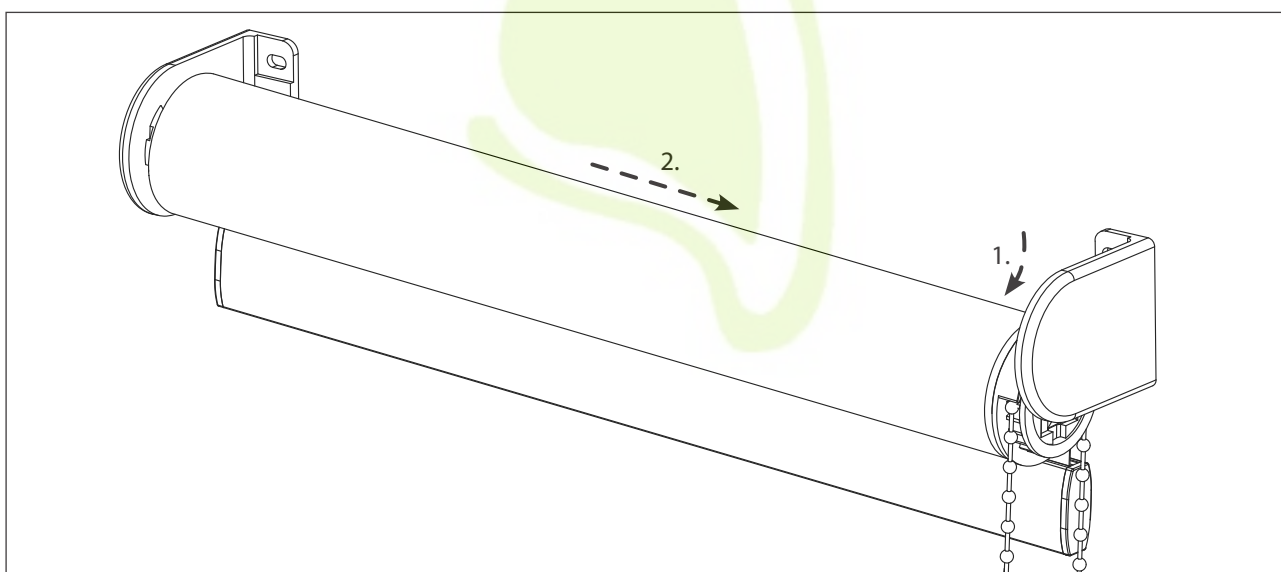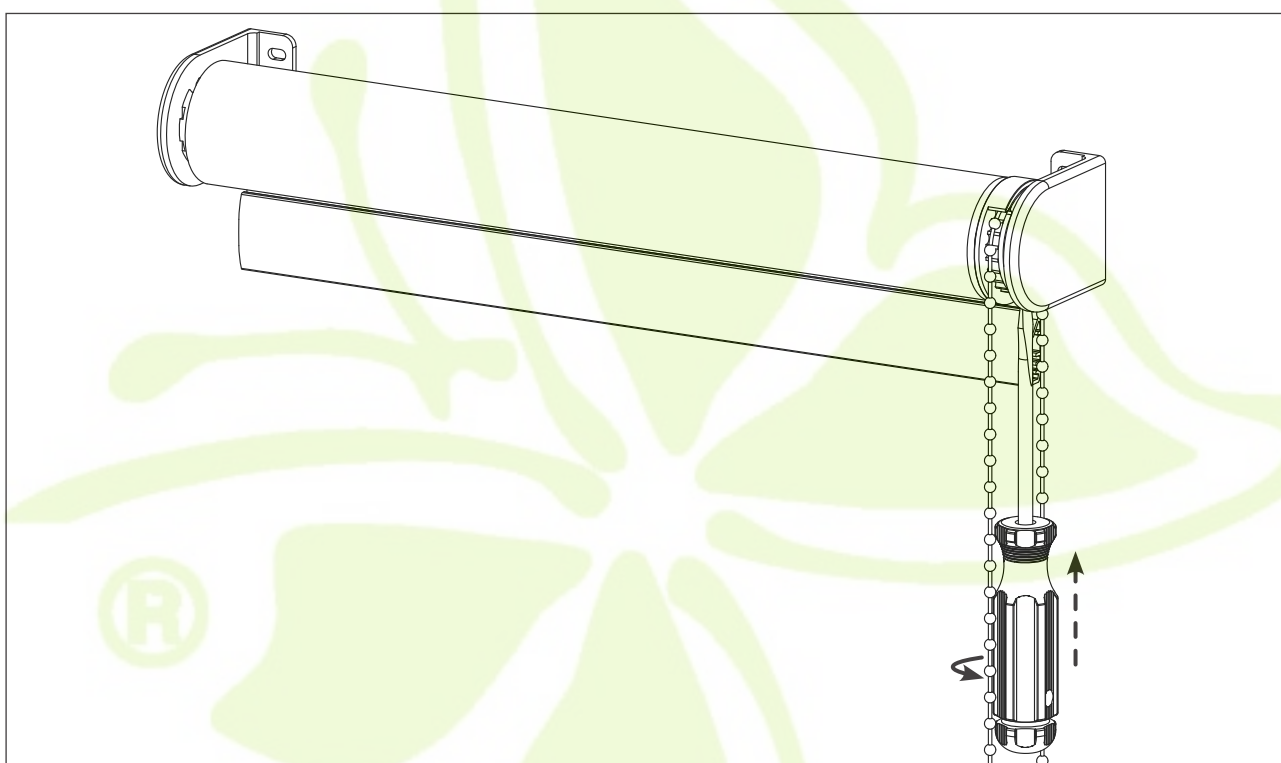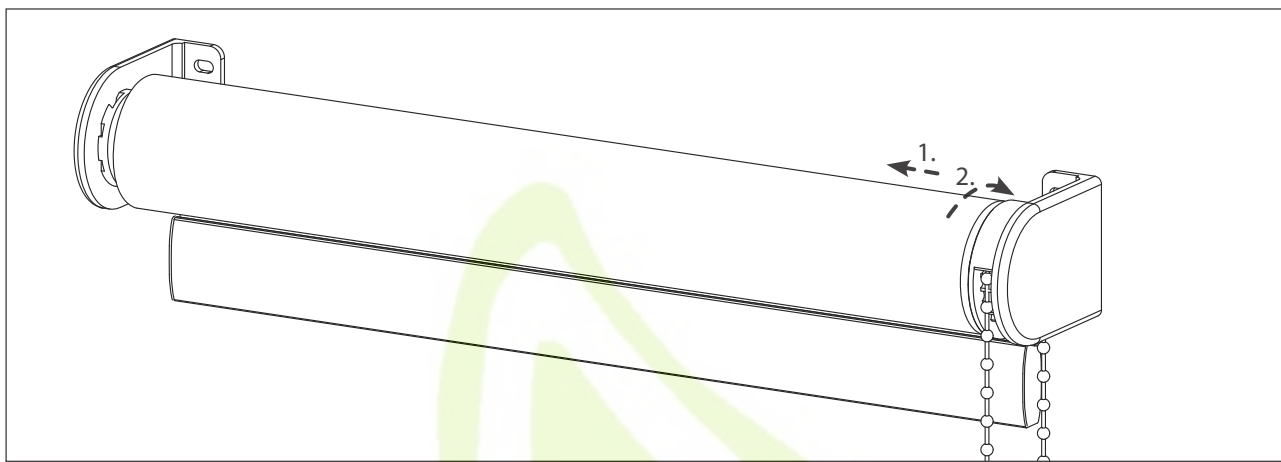


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 50 MM

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

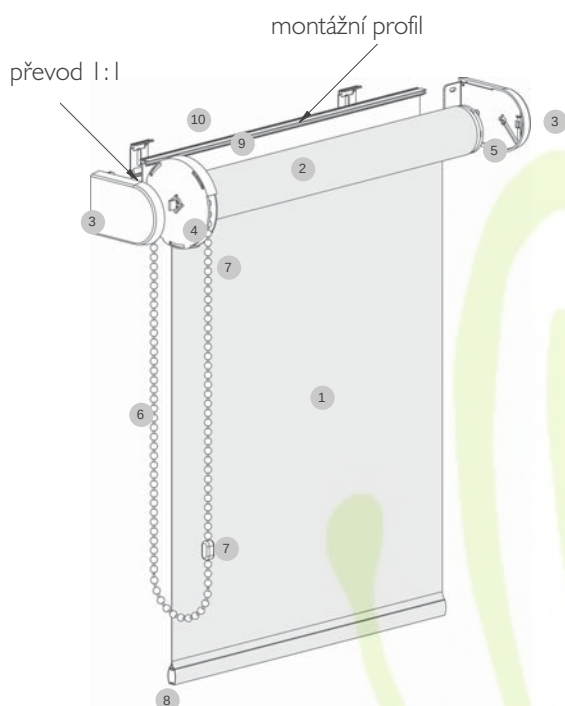


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 50 mm
- 3 Konzoly + PVC bočnice
- 4 Řetízkový mechanismus
- 5 Čep
- 6 Řetízek
- 7 Spojka řetízku
- 8 PVC profil
- 9 Montážní profil
- 10 Klip pro montážní profil



2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol včetně PVC bočnice.

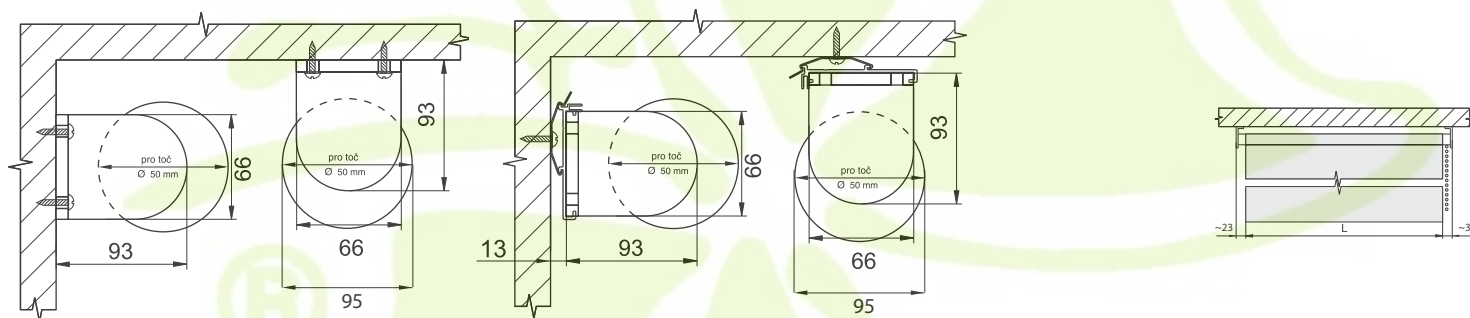

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

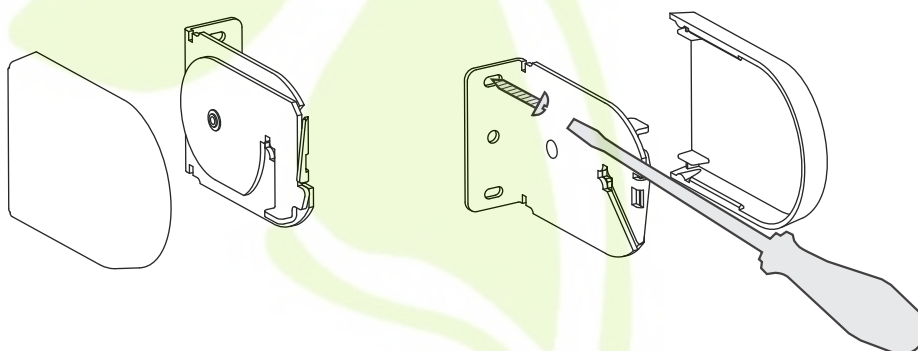


4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

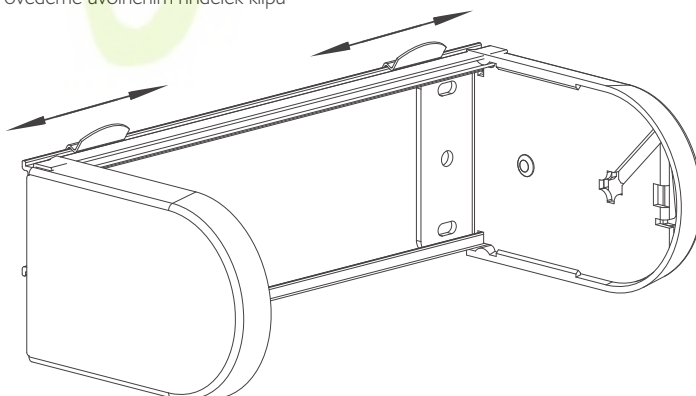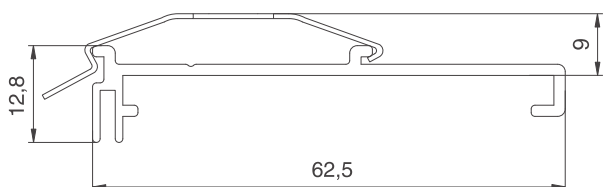


NÁVOD K MONTÁŽI LRR 50 MM


- 5) Před vložením trubky rolety s nábalom látky sejme bočnice konzol, odjistíme otočnou závlačku konzoly na straně od ovládání, plochý čep řetízkového mechanismu vsuneme do konzoly krytem řetízku směrem vzhůru, do otevřené konzoly vsuneme čep, otočením zajistíme závlačku a konzoly zakrytujeme.

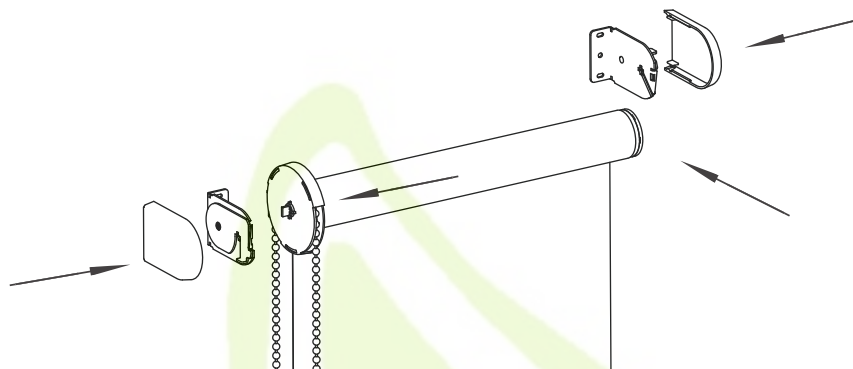

- 6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za řetízek odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.
- 7) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Sejmeme sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme látku rolety až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám látka utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. Metrem ověříme správnou výšku rolety a sponku zavěříme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

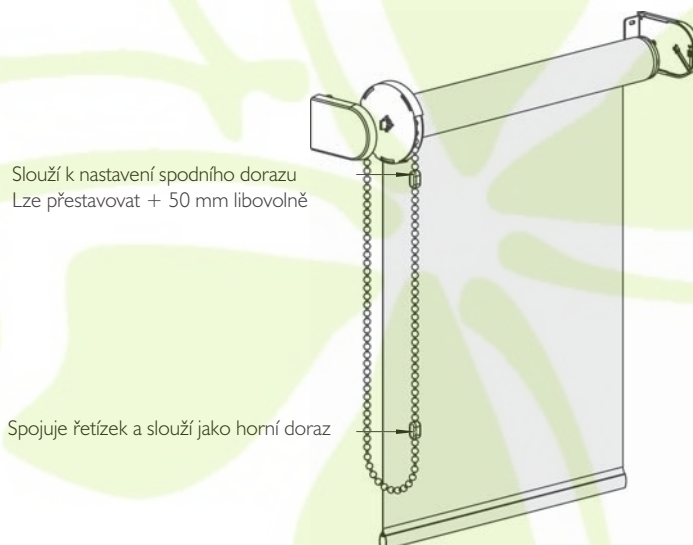


- 8) Demontáž rolety provedeme odkrytváním konzol, odjistěním otočné závlačky konzoly od ovládání, vysunutím čepu, Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením mechanismu trubky máme roletu demontovanou.

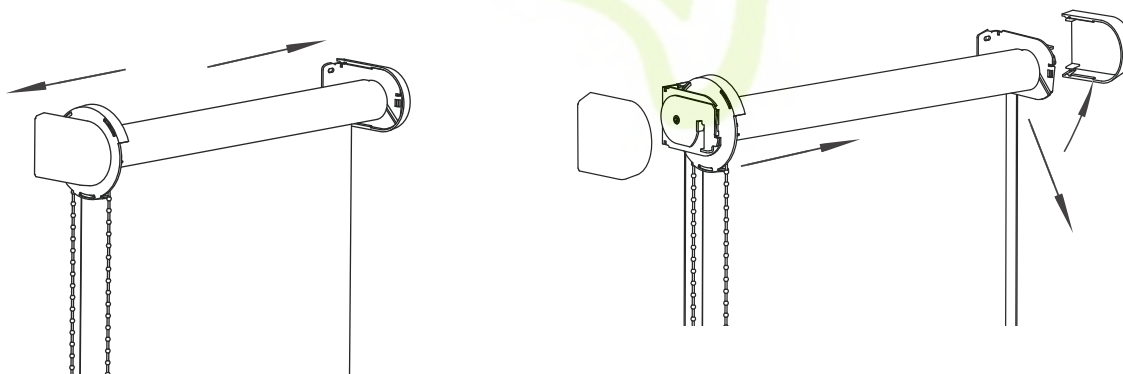



NÁVOD K MONTÁŽI LRRMK

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.


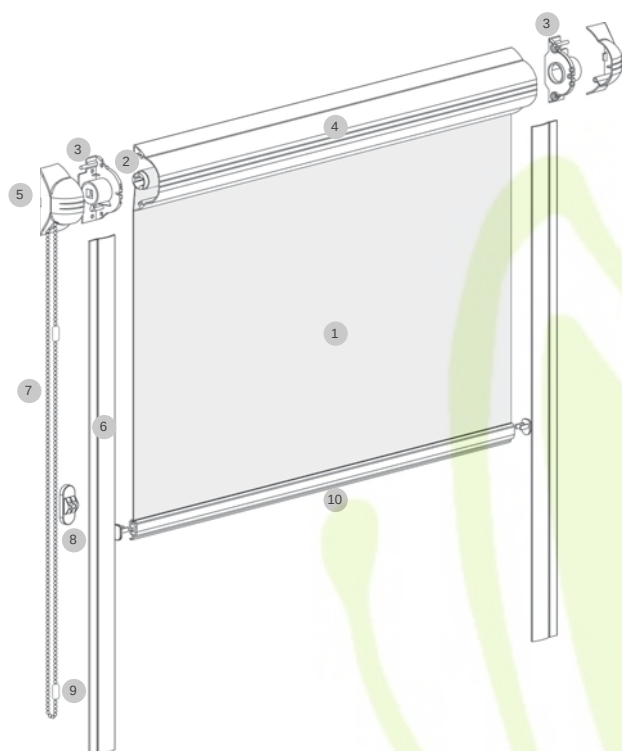


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka průměr Ø 16 mm
- 3 Boční deska ke kotvení
- 4 Kazeta
- 5 Bočnice
- 6 Krycí lišta
- 7 Řetízek
- 8 Příchytka řetízku
- 9 Spojka řetízku
- 10 Spodní zátěžový profil

- 2) Vložíme kazetu rolety do zasklívacích lišt a zkontrolujeme správnou velikost.

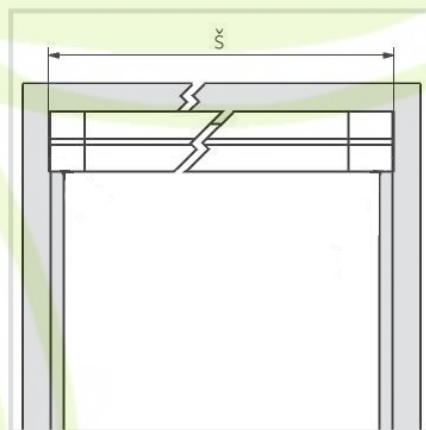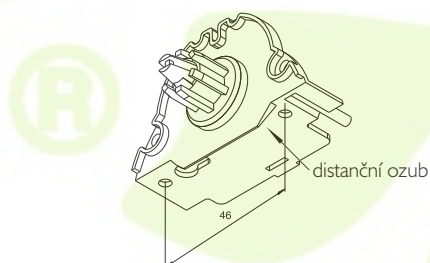


- 3) Sejmeme bočnice bočních desek ke kotvení (pozor! dojde k odjištění řetízku, roleta má snahu se rozvinout, je třeba látku přidržovat, zajistit), kazetu přiložíme mezi zasklívací lišty, vtláčíme co nejvýše, dbáme vodorovné polohy.
- 4) Vhodnými šroubky dle materiálu podkladu přišroubujeme kazetu v místě montážních otvorů bočních desek (měly by vycházet do zasklívací lišty okenního křídla).
- 5) Nasadíme bočnice.

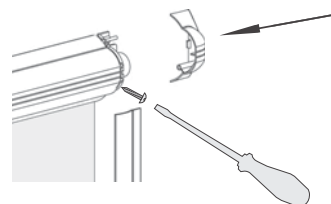
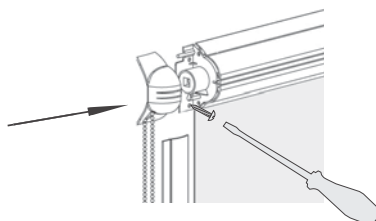


NÁVOD K MONTÁŽI LRRMK

- 6) Vyměříme správné umístění krycích lišt, odlepíme krycí vrstvu oboustranně lepicí pásky a lišty nalepíme na zasklívací lišty křídla okna. Pro větší pevnost spoje zasklívací lišty očistíme a odmastíme (nejlépe líh).
- 7) Napneme ovládací řetěz do svislé polohy. Ve dvou třetinách jeho výšky od kazety naznačíme místo připevnění příchytky řetízku a namontujeme.

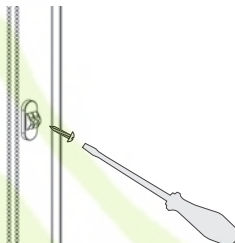


- 8) Odzkoušíme tahem za řetěz odvíjení a navíjení rolety.
- 9) Demontáž provedeme sejmutím bočnic bočních desek kazety a vytočením kotevních šroubů, odlepíme krycí lišty.

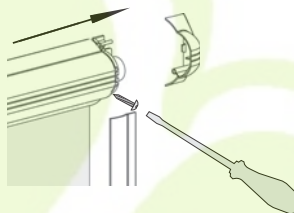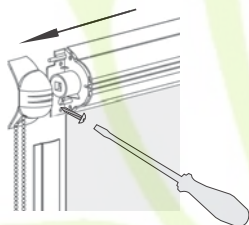

NÁVOD K MONTÁŽI - LRK 50 A 78 mm

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

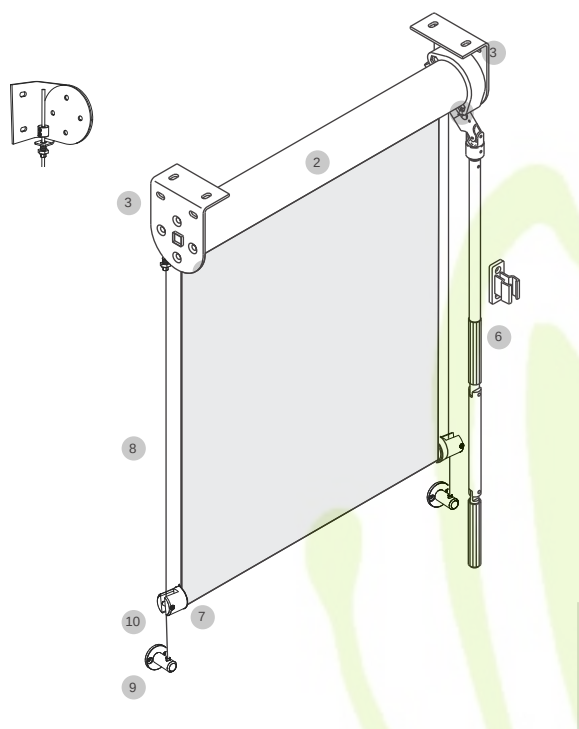


- 1 Látka
- 2 Ocelová trubka Ø 78 mm
- 3 Konzoly
- 4 Převodovka
- 5 Čep
- 6 Klika
- 7 Spodní zátěžový profil
- 8 Vodící lanko
- 9 Spodní uchycení vodícího lanka
- 10 Vedení vodícího lanka


2) Zaměříme umístění konzol rolety. Konzola na straně ovládání je osazena klikovým mechanismem. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

Možnost kotvení stěna strop


Konzoly

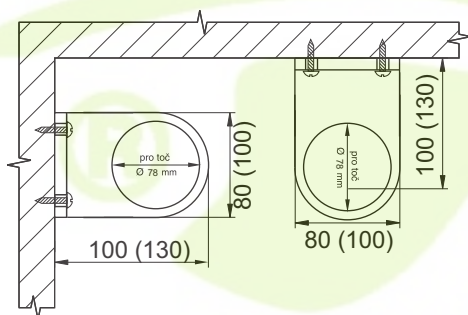

Rozměry látky k vnější straně konzol

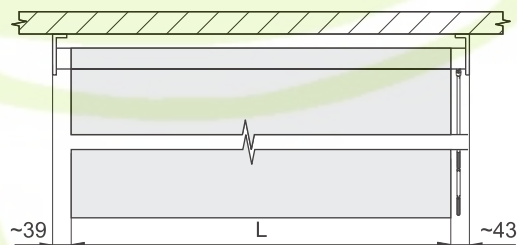


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

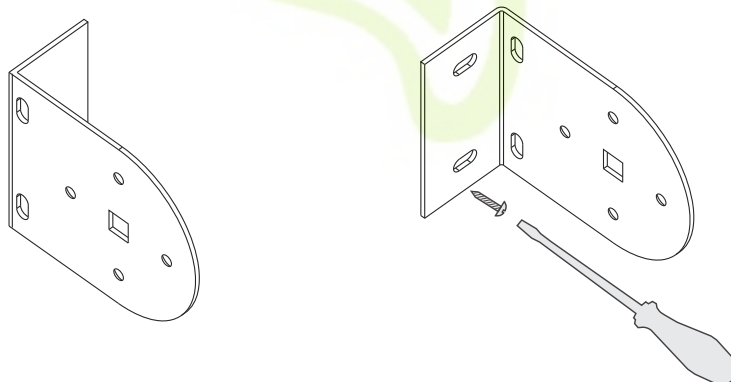


NÁVOD K MONTÁŽI - LRK 50 A 78 mm

- 4) Do konzoly na straně ovládání vsuneme čtyřhranný čep, do koncovky na straně od ovládání zasuneme hřídel opatřenou zajišťovacím „O“ kroužkem a vložíme do konzoly, tu zajistíme závlačkou.

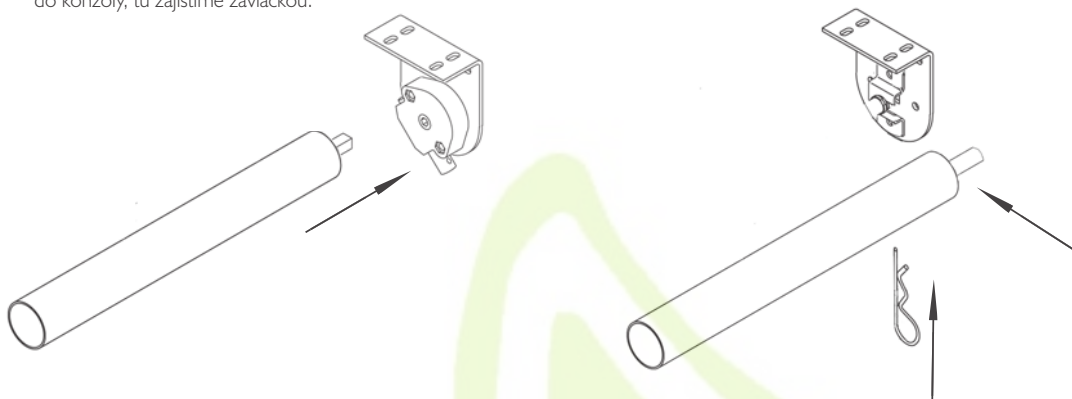

- 5) Nakompletujeme kliku jejím spojením s klikovým mechanismem zavlečením ocelového pérka do otvoru v místě spoje kliky, mechanismus a instalujeme držák kliky ve zvoleném místě.

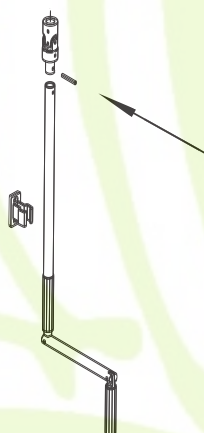

- 6) Montáž vodícího lanka.



Kotvení podlaha




Kotvení stěna

Dle zvoleného typu uchycení vodícího lanka zaměřte umístění dolního uchycení. Lanko je třeba uchycením provléct před jeho nakotvením do podkladu, aby nalisovaná koncovka byla správně vložena v odsazení uchycení.



Lanko provlékněte koncovkou zátěžové lišty, navlékněte napínač s natočenou matkou v poloze pro možnost dopnutí, lanko provlečte otvorem konzoly a opatře válečkem pro upnutí.

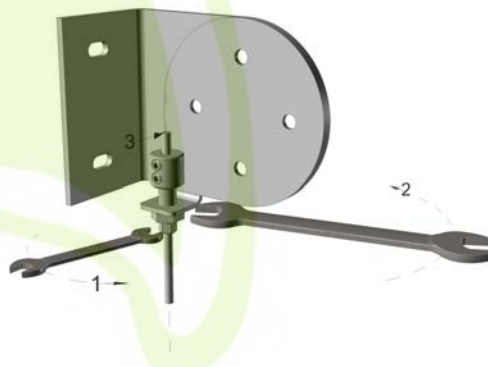


V této fázi lze lanko s rezervou zkrátit na požadovanou délku a váleček dotáhnout imbusovým klíčem v poloze nad závitem napínače, jež šroubujeme do konzoly a dotahováním lanko dopneme.


Napínač zajistíme dotažením kontramatky

- 7) Odstaníme zajištění nábalu látky a otáčením kliky odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky. Při použití klikového mechanismu nelze nastavit dolní polohu rolety, roleta je vyrobena dle objednaného rozměru. Je třeba dbát s ohledem na způsob připevnění látky k trubce (nalepení) na dodržování zadané celkové výšky.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Odvineme látku až na trubku a podlepríme látku na straně z které nám utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo.
- 9) Demontáž rolety provedeme zdemontováním kliky ovládání vytažením ocelového zajišťovacího pérka, vytažením závlačky konzoly na straně od ovládání, vyjmutím hřídele a vytažením čtyřhranného čepu z klikového mechanismu.


I) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

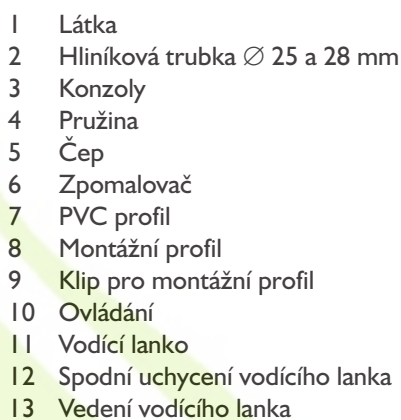

- 2) Zaměříme umístění konzol rolety. Konzola na straně čepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlačku. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.


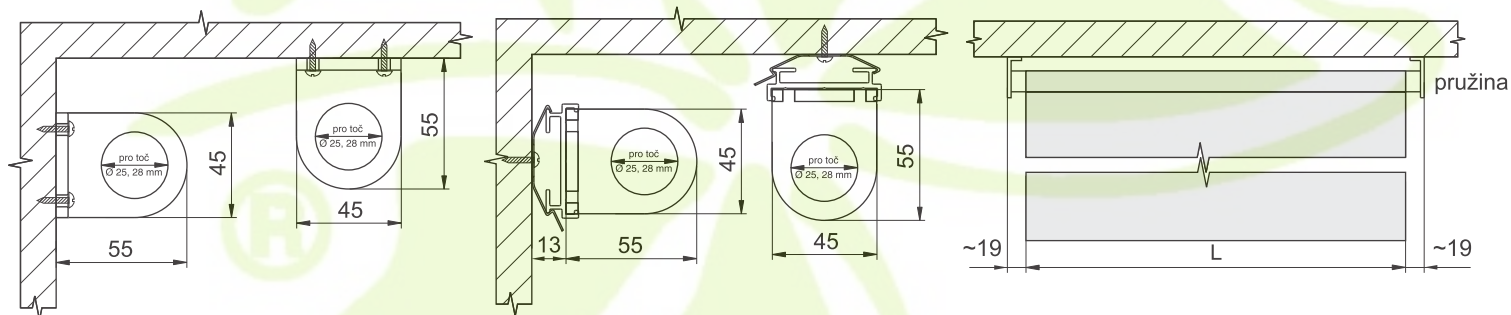


- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

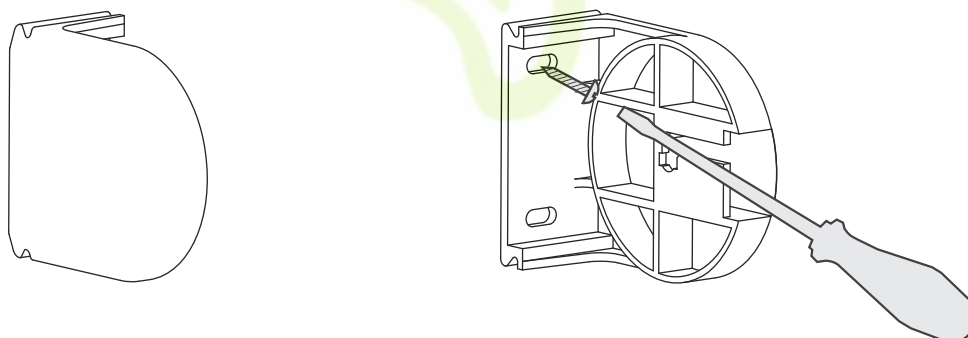


NÁVOD K MONTÁŽI LRP 25, 28 MM

- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačíme v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

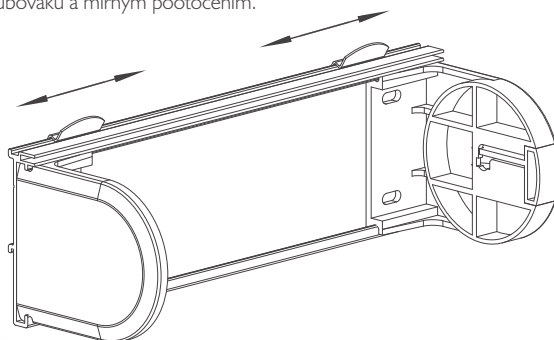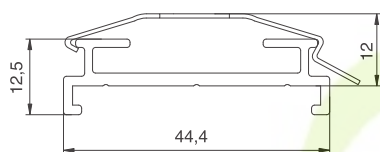


- 5) Do konzoly pro pružinu (s křížkem) vsuneme trn pružiny, do druhé konzoly vsuneme čep a konzolu zajistíme vložením závlačky a jejím zatlačením.

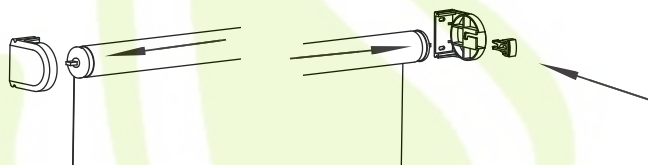

- 6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za ovládací šňůru, madlo odzkoušíme správné napružení a odvíjení rolety.
- 7) Pokud je napětí pružiny malé, nebo se při přepravě odpružila, můžeme její tah upravit dopružením. Např. do kleští, vhodná je i příborová vidlička, uchopíme čep pružiny a otáčením proti směru odvíjení rolety ji dopružíme. Rozsah otáček je dle velikosti rolety od 10 do 15 otáček.


- 8) Demontáž rolety provedeme vytažením závlačky z konzoly, vysunutím čepu z konzoly, Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením pružiny máme roletu demontovanou.

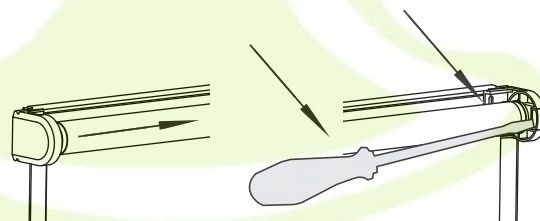

Vodící lanko



Při instalaci dolního uchycení do parapetu / podlahy dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutí lanka). Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

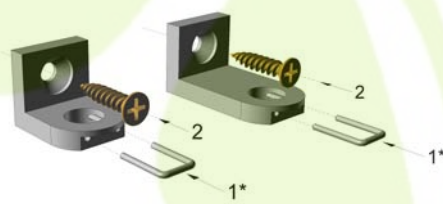

Při instalaci dolního uchycení do stěny dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutí lanka). Distance uchycení zaručuje při instalaci konzol do stěny rovnoběžnost se stěnou. Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je pro instalaci rolety na MP nebo v kazetě.



Do uchycení vodícího lanka vložíme dolní část napínače lanka č. 1 a zajistíme ji pojistkou č. 2.




Do horní části napínače vsuneme na míru zastřížené lanko č. 1 (pro doladění délky lze posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č. 2 a rotací dolní části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče provedeme dopnutí vodícího lanka.



Poznámka: pro demontáž pojistky použijte ocelové pérko které je součástí balení


NÁVOD K MONTÁŽI LRP 38 MM

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.


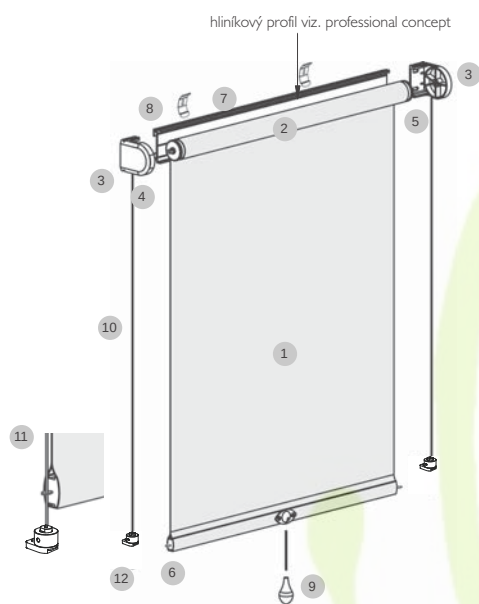


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka $\varnothing$ 38 mm
- 3 Konzoly
- 4 Pružina
- 5 Čep
- 6 PVC profil
- 7 Montážní profil
- 8 Klip pro montážní profil
- 9 Ovládání
- 10 Vodící lanko
- 11 Spodní uchycení vodícího lanka
- 12 Vedení vodícího lanka

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Konzola na straně čepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlačku. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.


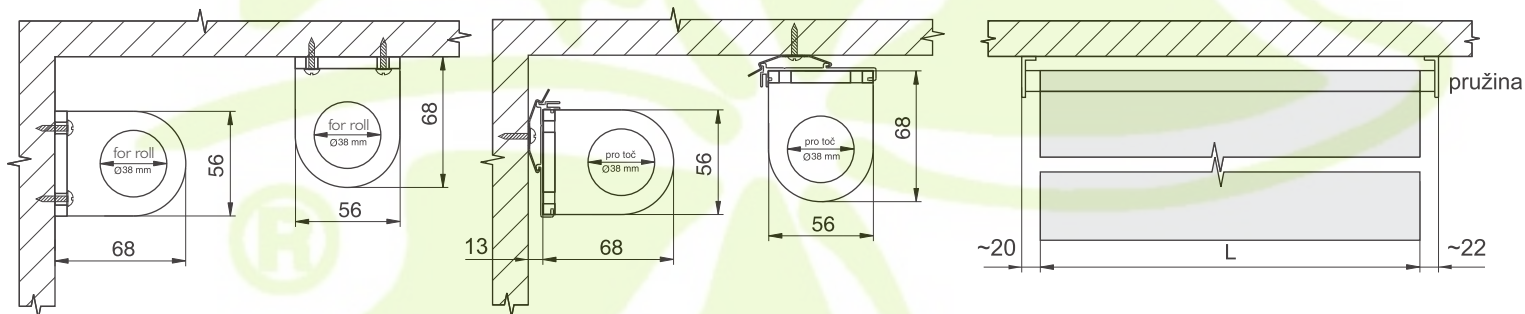


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

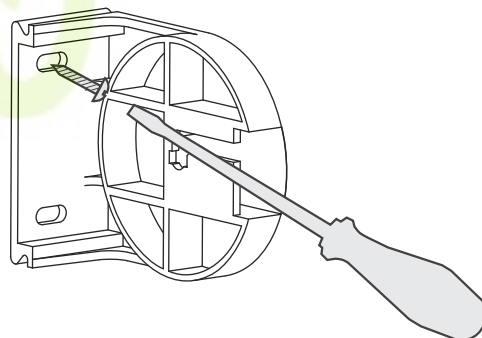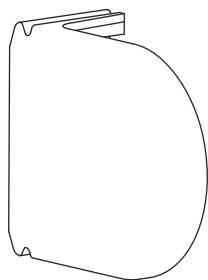


NÁVOD K MONTÁŽI LRP 38 MM

- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

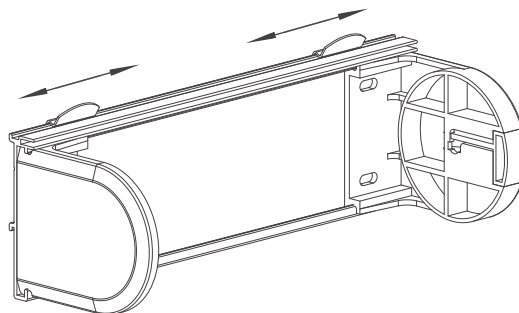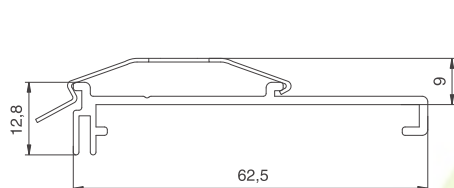

- 5) Do konzoly pro pružinu (s křížkem) vsuneme trn pružiny, do druhé konzoly vsuneme čep a konzolu zajistíme vložením závlačky a jejím zatlačením.

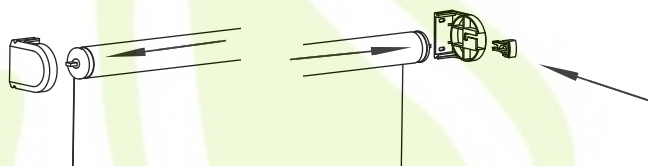

- 6) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za ovládací šňůru, madlo odzkoušíme správné napružení a odvíjení rolety.
- 7) Pokud je napětí pružiny malé, nebo se při přepravě odpružila, můžeme její tah upravit dopružením. Např. do kleští, vhodná je i příborová vidlička, uchopíme čep pružiny a otáčením proti směru odvíjení rolety ji dopružíme. Rozsah otáček je dle velikosti rolety od 10 do 15 otáček.
- 8) Demontáž rolety provedeme vytažením závlačky z konzoly, vysunutím čepu z konzoly, Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením pružiny máme roletu demontovanou.

Vodící lanko




Při instalaci dolního uchycení do parapetu / podlahy dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutím lanka).
Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

Při instalaci dolního uchycení do stěny dbáme na svislost vodícího lanka (odskoušet / zaměřit napnutím lanka). Distance uchycení zaručuje při instalaci konzol do stěny rovnoběžnost se stěnou.
Předpřipravíme pojistku zasunutím do uchycení cca 2 mm

pozn. Prodloužený typ uchycení je pro instalaci rolety na MP nebo v kazetě.



Do uchycení vodícího lanka vložíme dolní část napínače lanka č. 1 a zajistíme ji pojistkou č.2.

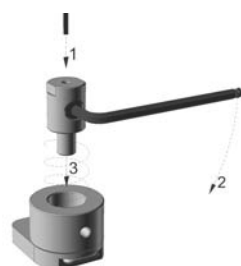


Do horní části napínače vsuneme na míru zastřížené lanko č. 1 (pro doladění délky lze posouvat lanko v horním uchycení) dotáhneme imbusovým klíčem č.2 a rotací dolní části, kdy horní část držíme plochým klíčem, za pomoci imbusového klíče provedeme dopnutí vodícího lanka.

Poznámka: pro demontáž pojistky použijte ocelové pérko které je součástí balení


NÁVOD K MONTÁŽI LRM 28 MM - 24 V

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

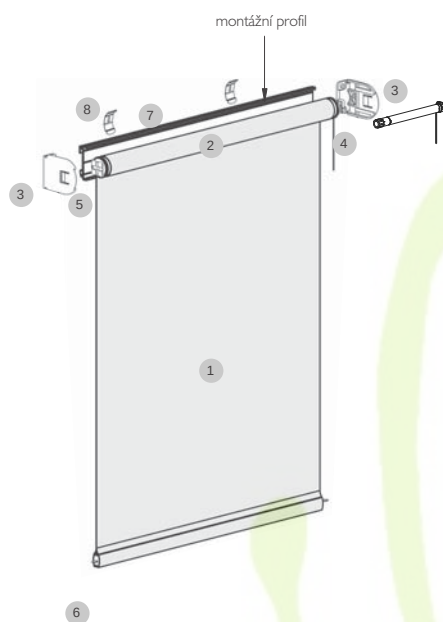


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 28 mm
- 3 Konzoly
- 4 Motor
- 5 Čep
- 6 PVC profil
- 7 Montážní profil
- 8 Klip pro montážní profil


2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

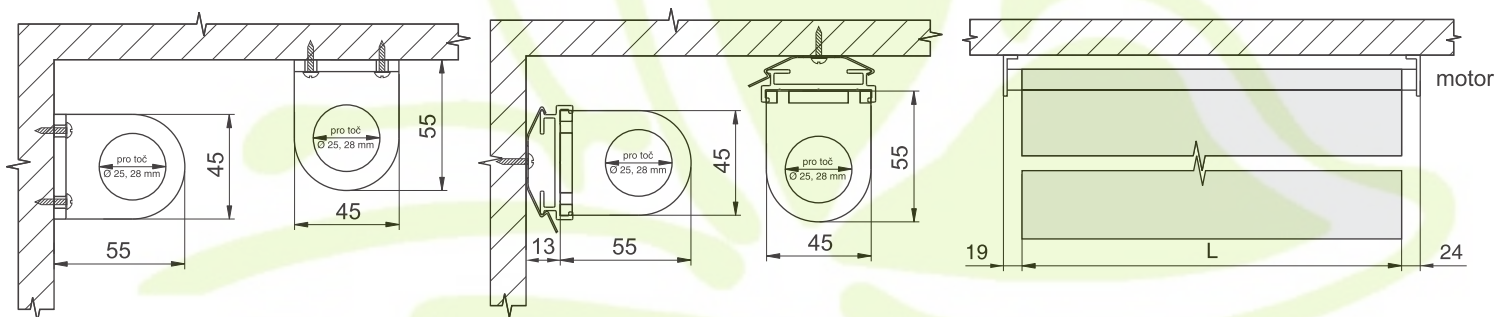

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

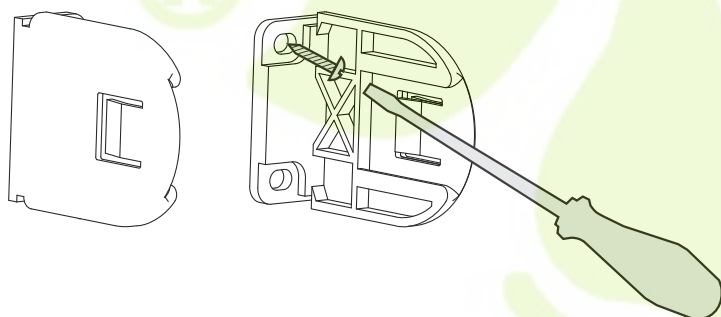


4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

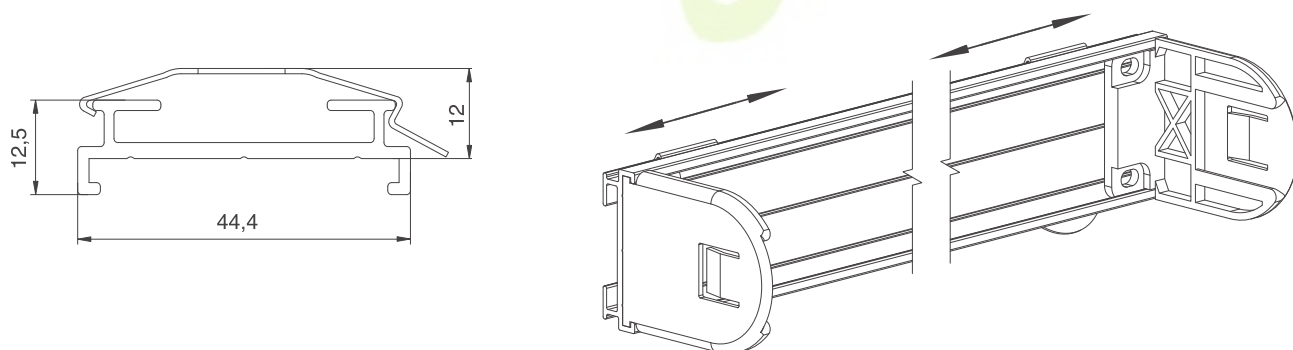


NÁVOD K MONTÁŽI LRM 28 MM - 24 V

- 5) Do upevněných konzol pomocí čtyřhranných čepů vsuneme trubku rolety s nábalom látky a mírným přitlačením zajistíme.

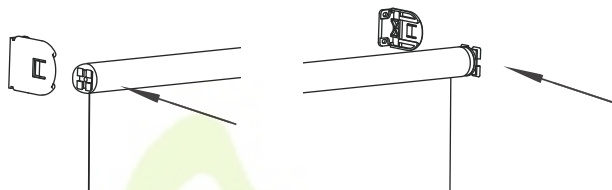


- 6) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením.
- 7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkčnost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety.
- 9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potřebujeme jejich přednastavení, postupujeme podle přiloženého návodu na seřízení motoru.
- 10) Roletu demontujeme odpojením motoru od zdroje a vsuneme plochý šroubovák do konzoly na straně motoru, odehneme pérko a tahem vysuneme čtyřhran motoru z konzoly, tahem za roletu směrem z opačné konzoly vysuneme z koncovky čtyřhraný trn, jež zůstatne v konzole, roletu máme demontovanou.

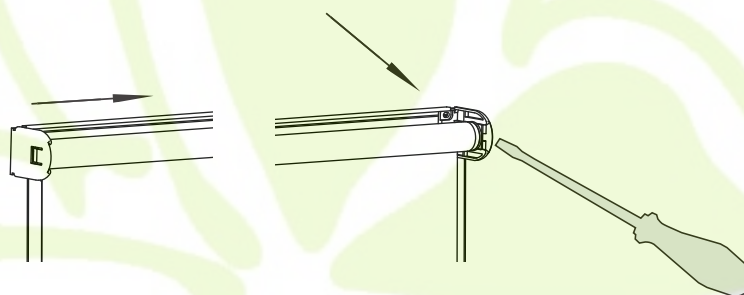


NÁVOD K MONTÁŽI LRM 38 MM - 24 V

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

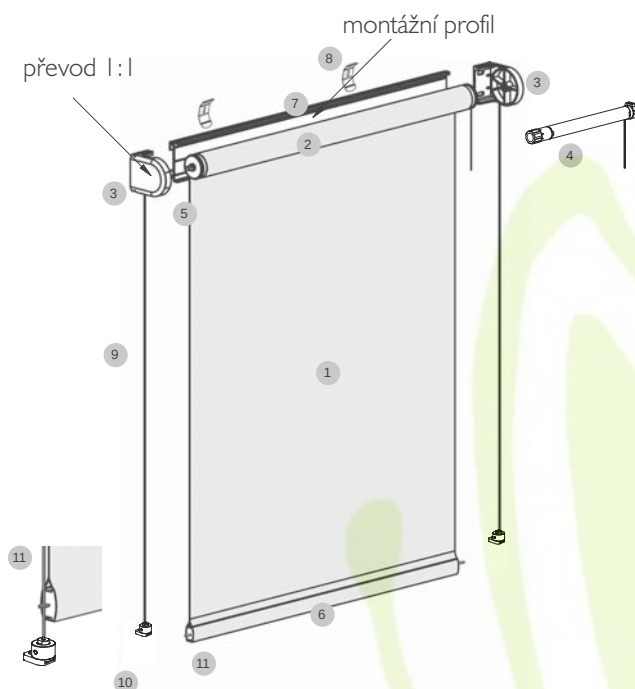


- 1 Látko
- 2 Hliníková trubka Ø 38 mm
- 3 Konzoly
- 4 Motor
- 5 Čep
- 6 PVC profil
- 7 Montážní profil
- 8 Klip pro montážní profil
- 9 Vodící lanko
- 10 Spodní uchycení vodícího lanka
- 11 Vedení vodícího lanka
- 12 Kazeta
- 13 PVC bočnice
- 14 Združení rolet

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Konzola na straně čepu rolety obsahuje vyjímatelnou závlačku. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

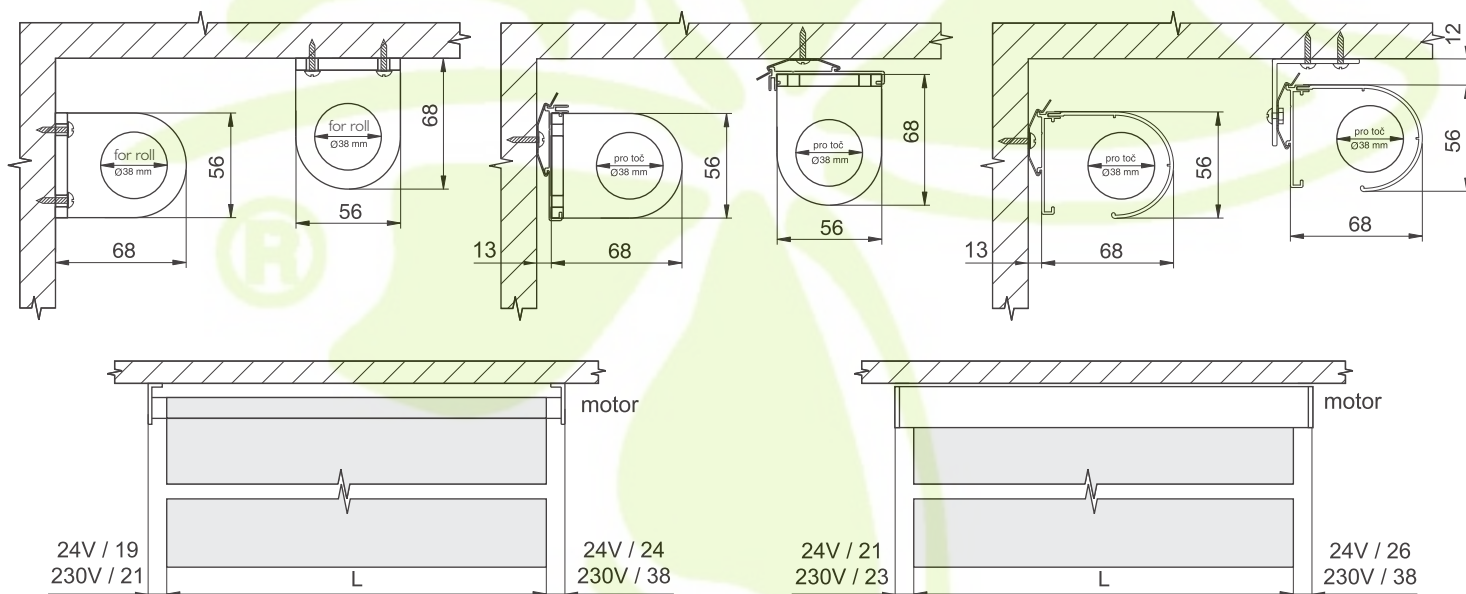


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotvení materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

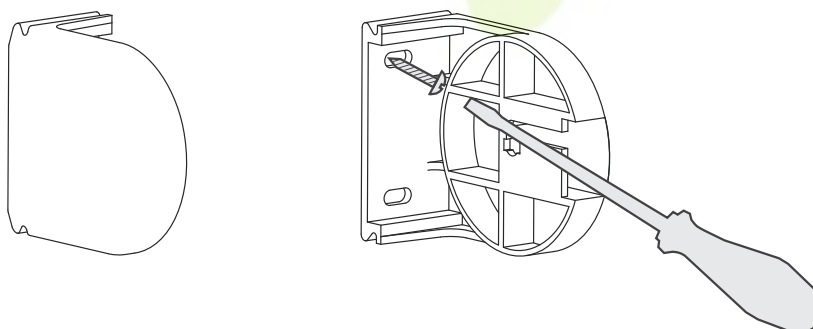


NÁVOD K MONTÁŽI LRM 38 MM - 24 V


- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačení v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním hřídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením

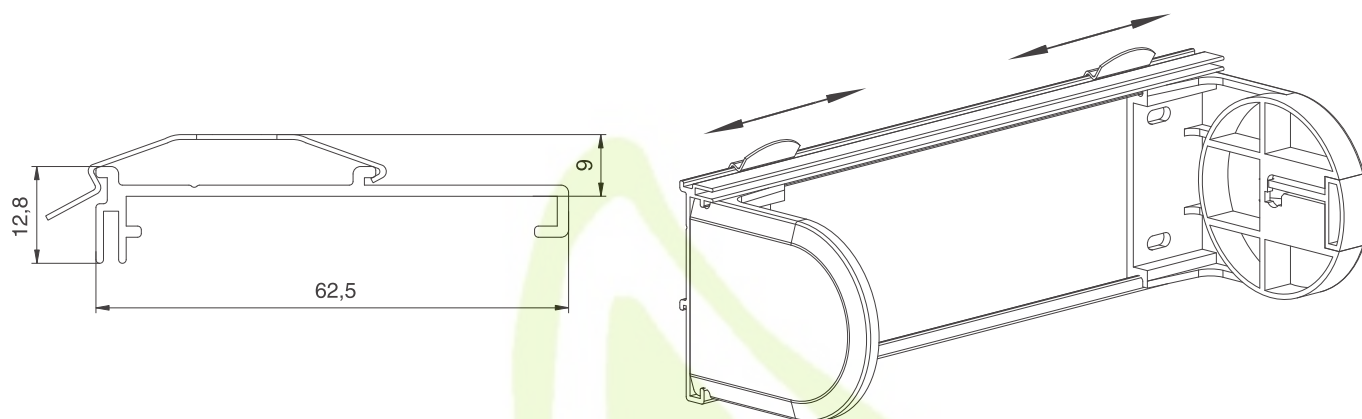

- 5) Do konzoly pro motor (s křížkem) vsuneme trn motoru, do druhé konzoly vsuneme čep a konzolu zajistíme vložením závlačky a jejím zatlačením.

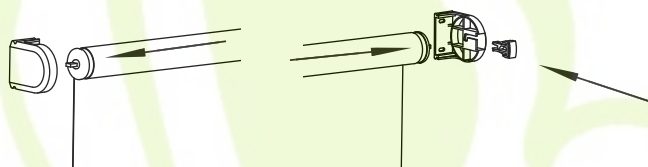


- 6) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením.
- 7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkčnost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety.
- 9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potřebujeme jejich přednastavení, postupujeme podle přiloženého návodu na seřízení motoru.
- 10) Demontáž rolety provedeme odpojením motoru od zdroje, vytažením závlačky z konzoly, vysunutím čepu z konzoly, Poté zatáhneme za roletu směrem z druhé konzoly a vytažením motoru máme roletu demontovanou.

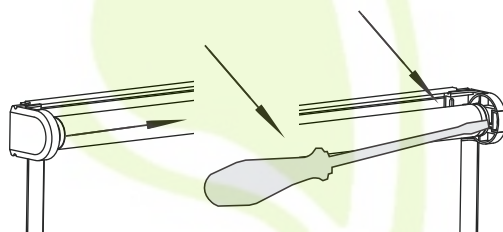


NÁVOD K MONTÁŽI - BATERIOVÝ POHON


1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení

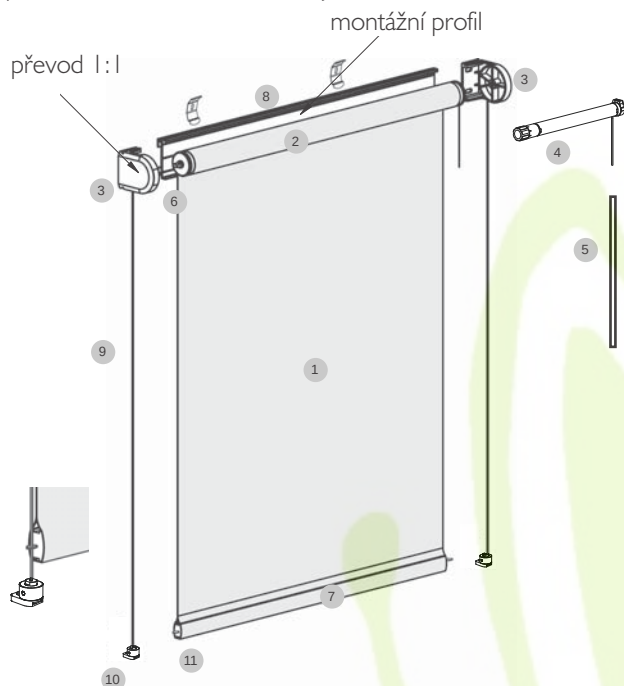


2) Zaměříme umístění konzol rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

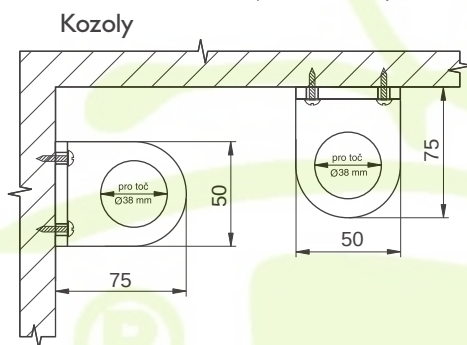



Montážní profil

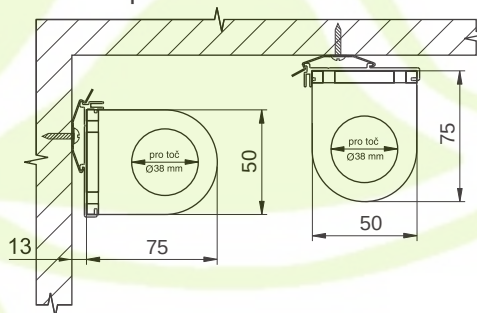

3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a zadní díl konzol dle zaměření přišroubujeme.

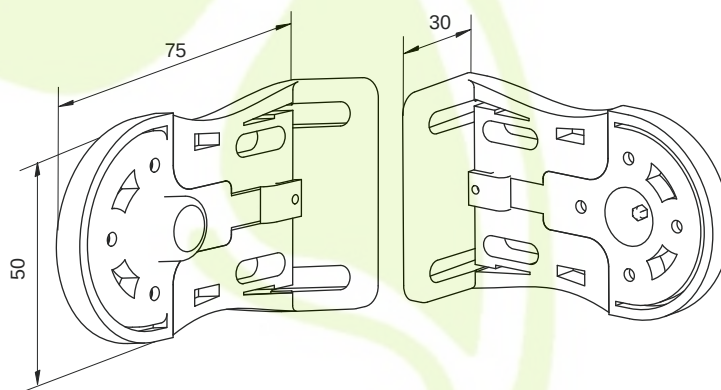


4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním motšroubováku a mírným pootočením.

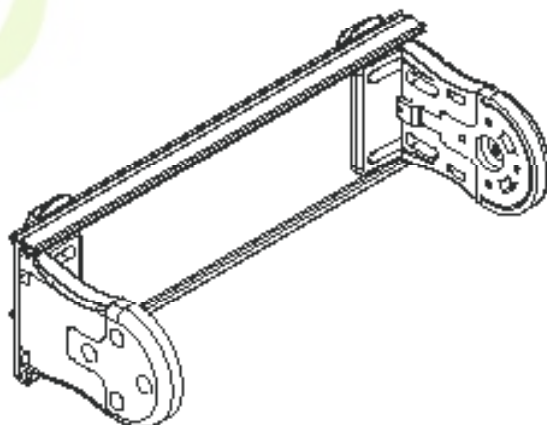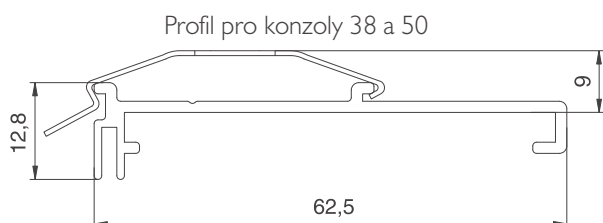

NÁVOD K MONTÁŽI - BATERIOVÝ POHON

- 5) Do upevňených zadních částí konzol vložíme roletu zasunutím předních částí konzol, zacvaknutím a aretací šrouby zajistíme

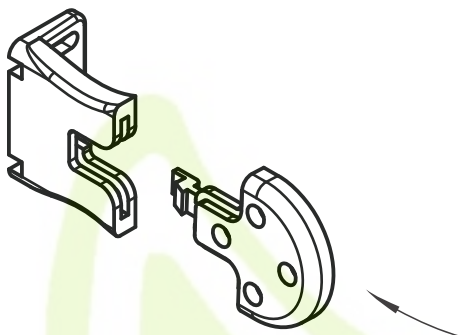


- 6) Při použití vodících lanek zaměříme umístění spodního uchycení vodícího lanka, dbáme svislé polohy. Spodní uchycení vodícího lanka připevníme vhodným kotevním materiálem, vodící lanko provlečeme objímkou, vypneme, zajistíme utažením aretačního šroubu a lanko 1 cm pod objímkou zastříhneme.



- 7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky dle návodu seřídíme nastavení rolety a její správný chod.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Sejmeme sponku řetízku pro nastavení dolního dorazu, odvineme roletu až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo, pokud ano, vrátíme zpět sponku řetízku. Metrem ověříme správnou výšku rolety a sponku zavěříme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.
- 9) Pokud je třeba přednastavit výšku rolety, sejmeme sponku řetízku pro nastavení spodního dorazu, seřídíme požadovanou výšku (pozor! Ve směru prodloužení max. 5 cm) a sponku zavěříme na řetízek těsně pod mechanismem navíjení.

Slouží k nastavení spodního dorazu
Lze přestavovat + 50 mm libovolně


Spojuje řetízek a slouží jako horní doraz

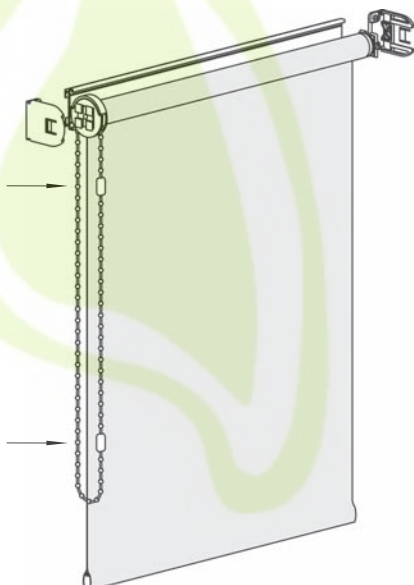

- 10) Demontáž rolety provedeme odaretováním šroubů, pomocí šroubováku demontáž předních částí konzol.

NÁVOD K MONTÁŽI LRM Ø 43 mm 24V, 230V


1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

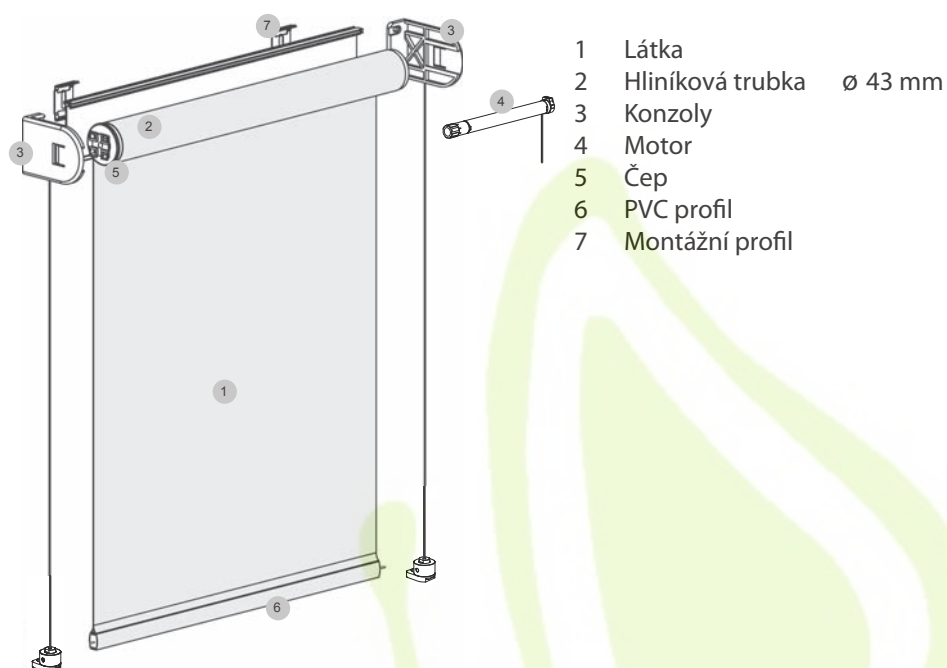

2) Zaměříme umístění konzol rolety. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzoly.


Možnost kotvení stěna strop

Konzoly

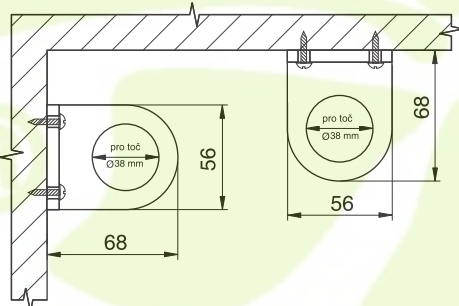


Možnost kotvení stěna strop

Montážní profil

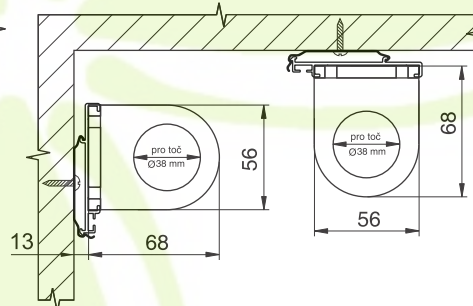


Možnost kotvení stěna strop

Kazeta

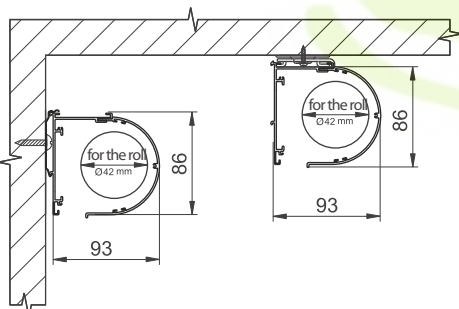

Možnost kotvení stěna strop


Kazeta

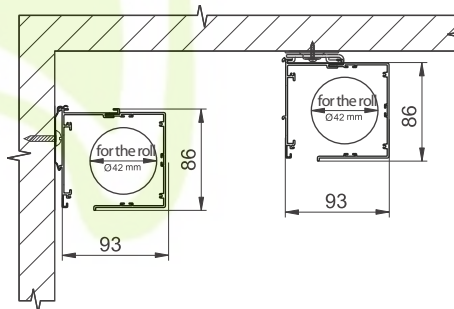


NÁVOD K MONTÁŽI LRM

Ø 43 mm 24V, 230V

- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.

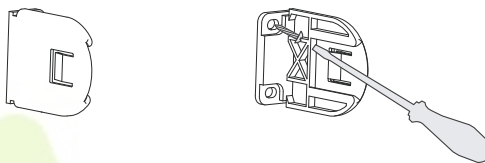


- 4) Při montáži rolety s montážním profilem zaměříme umístění klipů, rozteč cca 60 cm, klipy ukotvíme, montážní profil vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž provedeme uvolněním křidélek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

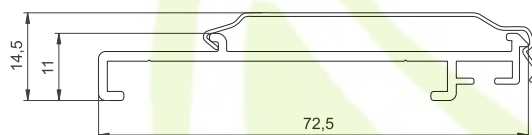


Stejně postupujeme v případě kazety.

Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením ramene konzoly zajistíme. Demontáž provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety.

- 5) Do upevněných konzol pomocí čtyřhranných čepů vsuneme trubku rolety s nábalom látky a mírným přitlačením zajistíme.

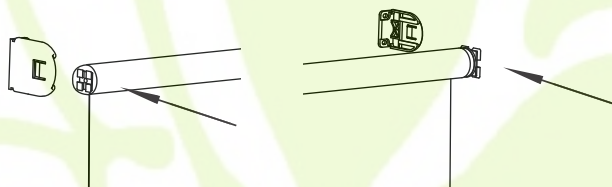


- 6) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením.
- 7) Odstraníme zajištění nábalu látky a ovládacími prvky motoru rolety odzkoušíme funkčnost motoru a správné odvíjení a navíjení rolety.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku napíná k jedné straně a roleta je namontována v ideální rovině, je třeba vyrovnat nábal. Dle návodu na seřízení motoru vyměříme dolní koncovou polohu, aby šla látka odvinout až na trubku a podlepíme látku na straně z které utíká. Vhodné je např. použít etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení zlepšilo, pokud ano, dle návodu na seřízení motoru opět nastavíme požadovanou koncovou polohu rolety.
- 9) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potřebujeme jejich přednastavení, postupujeme podle přiloženého návodu na seřízení motoru.
- 10) Roletu demontujeme odpojením motoru od zdroje a vsuneme plochý šroubovák do konzoly na straně motoru, odehneme pérko a tahem vysuneme čtyřhran motoru z konzoly, tahem za roletu směrem z opačné konzoly vysuneme z koncovky čtyřhraný trn, jež zůstane v konzole, roletu máme demontovanou.

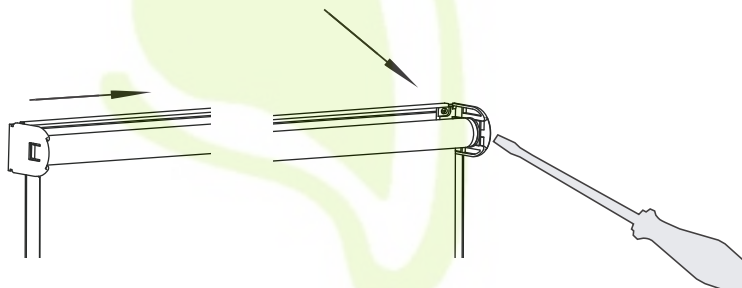

NÁVOD K MONTÁŽI - LRM 50 A 78 mm

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

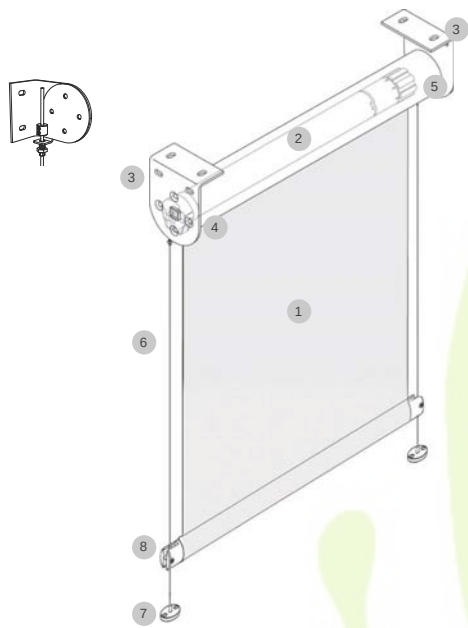


- 1 Látka
- 2 Ocelová trubka $\varnothing$ 78 mm
- 3 Konzoly
- 4 Motor
- 5 Čep
- 6 Spodní zátěžový profil
- 7 Vodící lanko
- 8 Spodní uchycení vodícího lanka
- 9 Vedení vodícího lanka


2) Zaměříme umístění konzol rolety. Konzola na straně ovládání je osazena adaptérem pro uchycení motoru. Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Celková šířka je rozměr k vnějším stranám konzol.

Možnost kotvení stěna strop

Konzoly

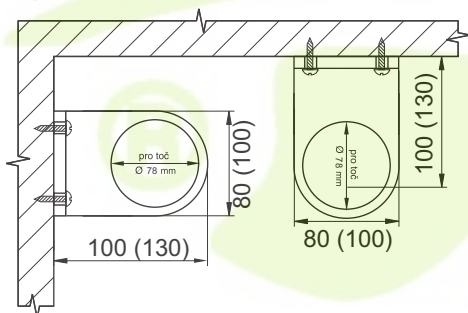

Rozměry látky k vnější straně konzol

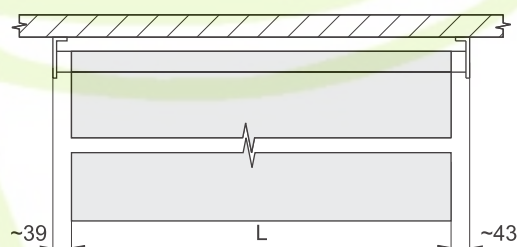


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zaměření přišroubujeme.



NÁVOD K MONTÁŽI - LRM 50 A 78 mm

- 4) Do adateru motoru na straně ovládání vsuneme hlavici motoru, do koncovky na straně od ovládání zasuneme hřídel opatřenou zajišťovacím „O“ kroužkem a vložíme do konzoly, tu zajistíme závlačkou, poté zajistíme závlačkou i hlavici motoru v adaptéru.

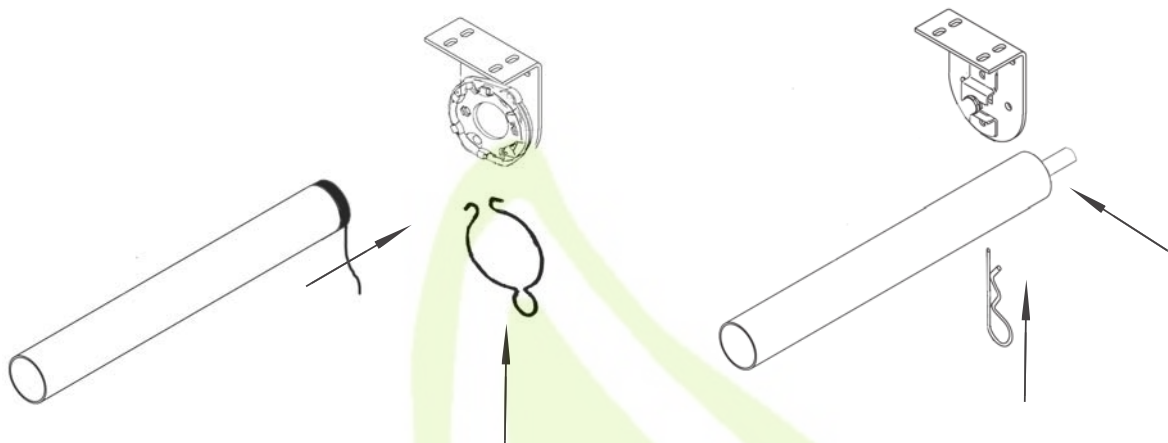


- 5) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s příslušným osvědčením. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.

- 6) Montáž vodícího lanka.



Dle zvoleného typu uchycení vodícího lanka zaměřte umístění dolního uchycení. Lanko je třeba uchycením provléct před jeho nakotvením do podkladu, aby nalisovaná koncovka byla správně vložena v odsazení uchacení.

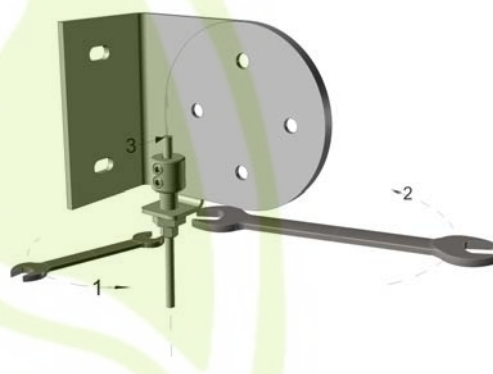

- 7) Odstaníme zajištění nábalu látky a použitím ovládacích prvků rolety odzkoušíme správné odvíjení a navíjení látky.
- 8) V případě, kdy se látka na trubku navíjí k jedné straně a roleta je namontována ideálně vodorovně, je třeba vyrovnat nábal na trubce. Odvineme látku až na trubku a podlepíme látku na straně z které nám utíká. Vhodné je použít např. etiketovací štítky. Po podlepení odzkoušíme, zda se navíjení vystředilo
- 9) Demontáž rolety provedeme odpojením motoru od přívodu napětí, vytažením závlačky na hlavici motoru a vytažením závlačky konzoly na straně od ovládání, vyjmutím hřídele a vytažením hlavice motoru z adaptéru.