



NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN STANDART

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

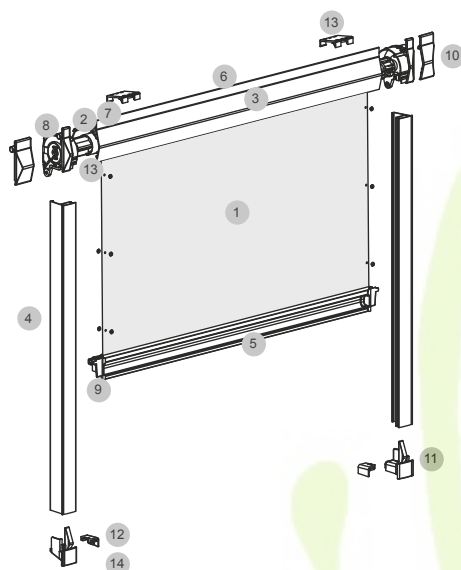


- 1 Látka / čochy
- 2 Trubka
- 3 Kazeta
- 4 Vodící lišta
- 5 Spodní lišta - ovládání
- 6 Pružina
- 7 Pružiny, šňůry
- 8 Bočnice kazety
- 9 Koncovka spodní lišty
- 10 Rozšířené bočnice pro úhel 100° až 105°
- 11 Koncovka vodící lišty
- 12 Aretace spodní lišty v dolní poloze
- 13 Montážní klipy
- 14 Aretace napínací šňůry

2) Na horní rám okenního křídla přiložíme montážní klipy a to min. 10 cm od bočních rámu, přitlačíme montážním nálesem na rám okna, přišroubujeme a montážní nálesek odlomíme.

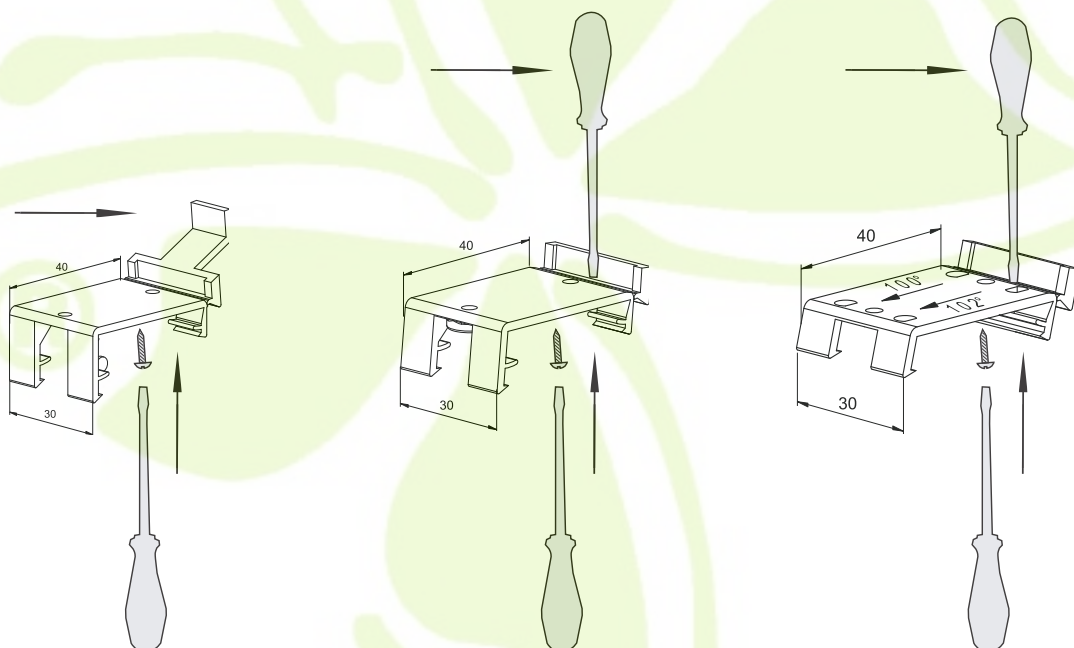


3) Do namontovaných klipů vsadíme kazetu systému a zacvakneme.

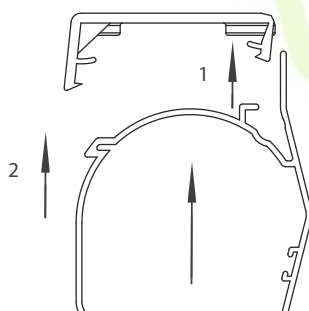


NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN STANDART

- 4) Do bočních rámu namontujeme vodící lišty vsunutím do kazety a poté přišroubujeme do rámu křídla, odmotáme napínací šňůry z přepravních klipů, tyto vyjmeme a šňůry vypneme zatlačením aretačních destiček do spodních koncovek vodících lišt.

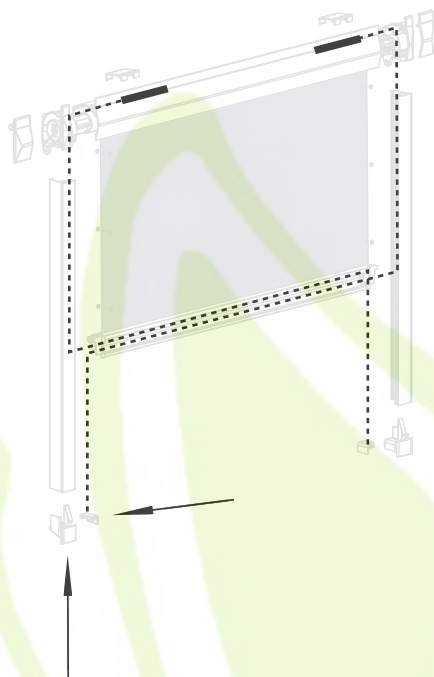


- 5) Odzkoušíme správnou funkčnost systému stažením a vytažením rolety za spodní lištu. Pokud by se roleta nenavíjela optimálně, zůstávala by v mezipolohách spodní lišta mírně šikmo, přenastavíme napětí napínacích šňůr jejich vyjmutím z vodících lišt a posunutím fixace šňůry pod aretační destičkou.
- 6) Systém zdemontujeme vycyknutím aretačních destiček z vodících lišt, demontáží vodících lišt a vycyknutím kazety z montážních klipů.

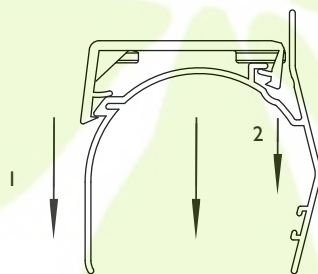


NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN ECONOMY

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

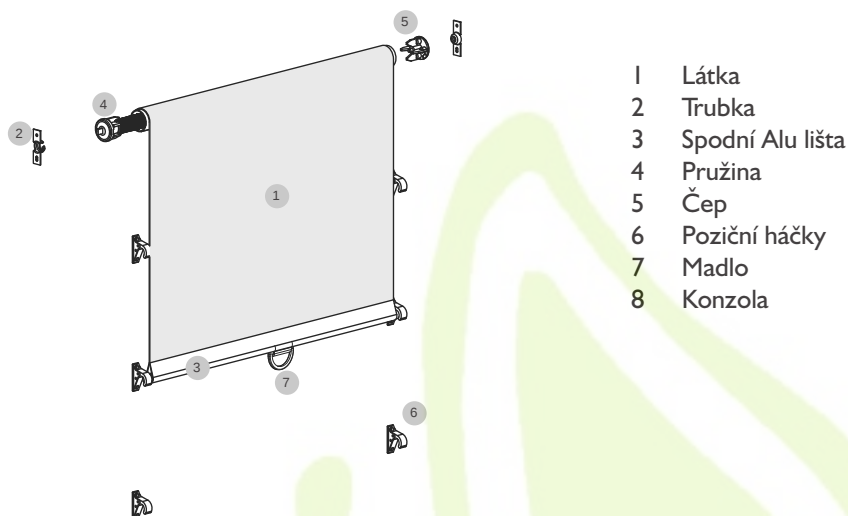

2) Zaměříme umístění konzol na boční rámy okenního křídla, vlevo konzola pro pružinu, a namontujeme.

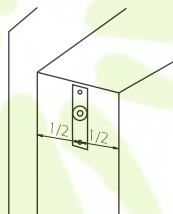

3) Zaměříme umístění pozičních háčků, poloha zataženo, střední a roztaženo (dbáme na dostatečnou vzdálenost spodní lišty od kraje nábalu rolety, aby nedošlo k otláčení madla do látky), a háčky namontujeme.




NÁVOD K MONTÁŽI ROLETA DO STŘEŠNÍCH OKEN ECONOMY

- 4) Do konzol vložíme roletu (čep pružiny vlevo, šipka na koncovce pružiny musí směřovat vzhůru), odstraníme papírovou fixaci nábalu a odzkoušíme funkčnost rolety (při prvním pohybu dojde k oaretování pružiny, je permanentně v tahu).




- 5) Demontáž provedeme vyjmutím rolety z konzol, dojde k odpružení pružiny, a demontáží konzol a háčků. Při opětovné montáži provedeme předpětí pružiny (cca 12 otáček).

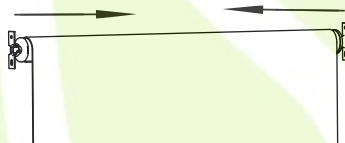


NÁVOD K MONTÁŽI ŽALUZIE DO STŘEŠNÍCH OKEN

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

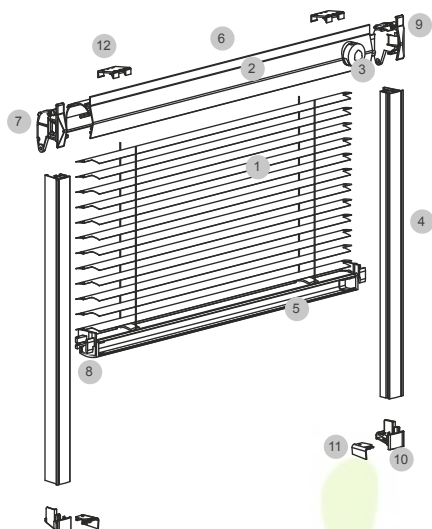


- 1 Lamela, žebříček
- 2 Kazeta
- 3 Ovládání žaluzie
- 4 Vodící lišta
- 5 Spodní lišta
- 6 Pružiny, šňůry
- 7 Bočnice kazety
- 8 Koncovka spodní lišty
- 9 Rozšířené bočnice pro úhel 100° až 105°
- 10 Koncovka vodící lišty
- 11 Aretace spodní lišty v dolní poloze
- 12 Montážní klipy

- 2) Na horní rám okenního křídla přiložíme montážní klipy a to min. 10 cm od bočních rámu, přitlačíme montážním nálesem na rám okna, přišroubujeme a montážní nálesek odlomíme.

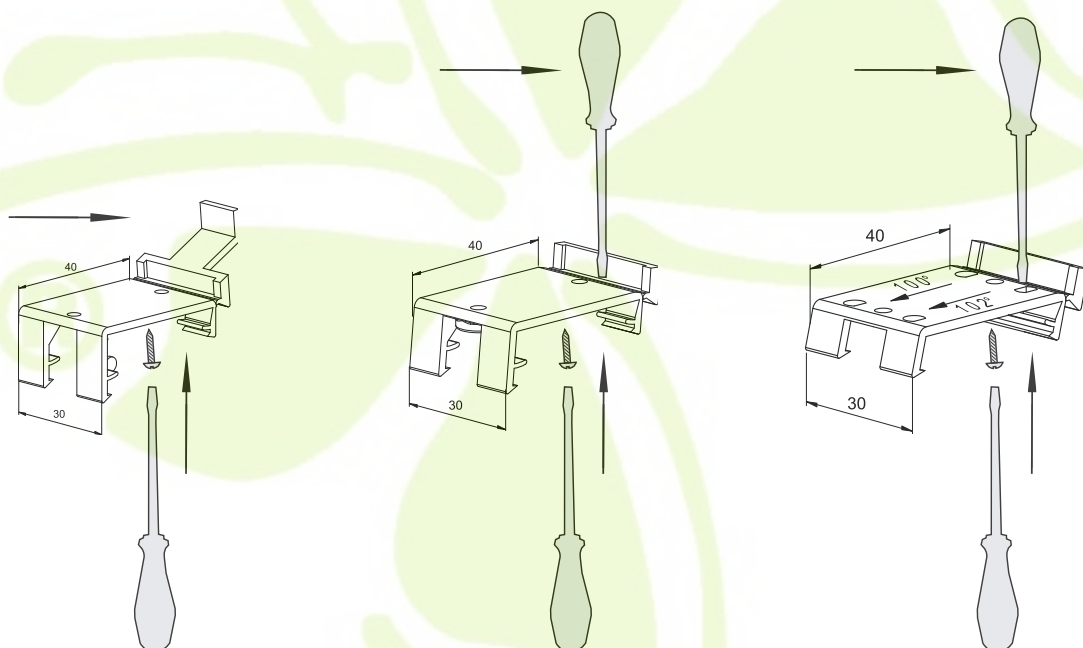


- 3) Do namontovaných klipů vsadíme kazetu systému a zacvakneme.

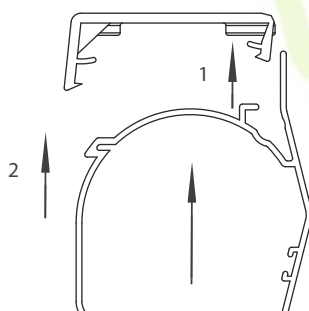

NÁVOD K MONTÁŽI ŽALUZIE DO STŘEŠNÍCH OKEN

- 4) Do bočních rámců namontujeme vodící lišty vsunutím do kazety a poté přišroubujeme do rámu křídla, odmotáme napínací šňůry z přepravních klipů, tyto vyjmeme a šňůry vypneme zatlačením aretačních destiček do spodních koncovek vodících lišt.

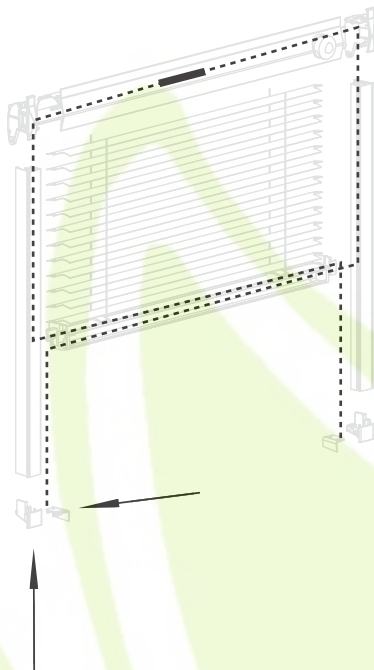

- 5) Odzkoušíme správnou funkčnost žaluzie sejmutím přepravních klipů a stažením, vytažením žaluzie a naklopením lamel. Pokud spodní lišta žaluzie nedrží v jakékoliv poloze dopneme napínací šňůry vyjmutím aretačních destiček z vodící lišty (vždy je třeba nasadit přepravní klipy a zaletovat lamely a spodní lištu) a posunutím objímek (zkrácení šňůry)
- 6) Systém zdemontujeme vycvyknutím aretačních destiček z vodících lišt, demontáží vodících lišt a vycvyknutím kazety z montážních klipů.

