




NÁVOD K MONTÁŽI

- ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

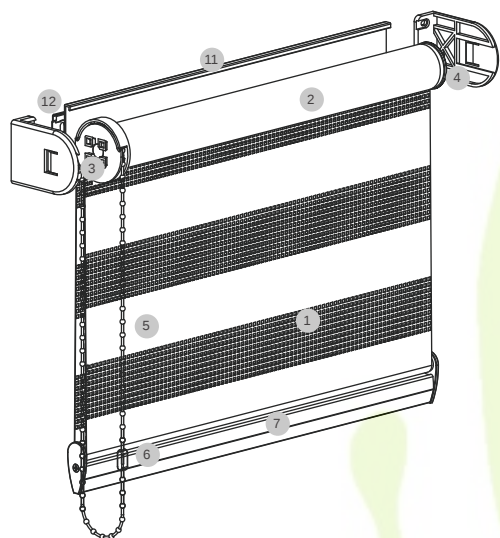


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 42 mm
- 3 Řetízkový mechanismus
- 4 Čep
- 5 Řetízek
- 6 Spojka řetízku
- 7 Spodní zátěžový profil
- 8 Kazeta
- 9 PVC bočnice
- 10 Klip pro kazetu
- 11 Montážní profil
- 12 Klip pro montážní profil

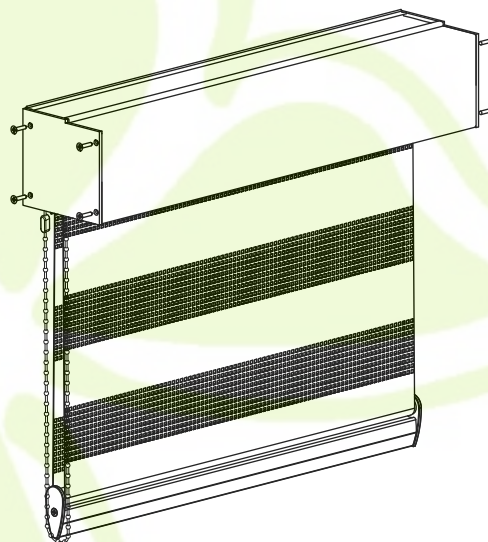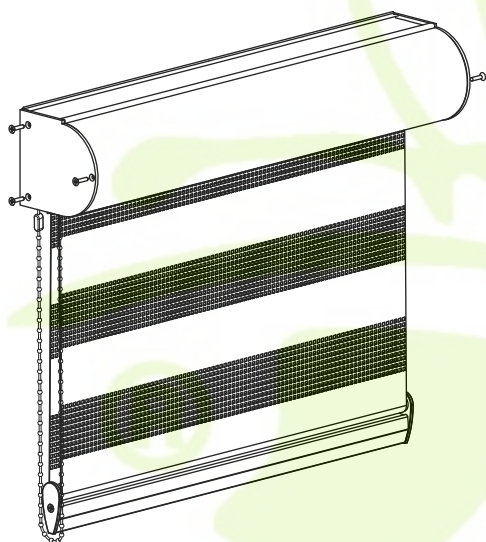

2) Zaměříme umístění montážních klipů (klipů montážního profilu nebo klipů kazety). Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Rozteč klipů je cca 60 cm. Výrobek je určen pouze do interiéru.


Možnost kotvení stěna strop

Montážní profil

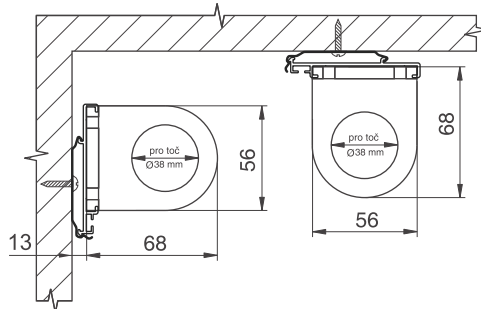


Možnost kotvení stěna strop

Kazeta

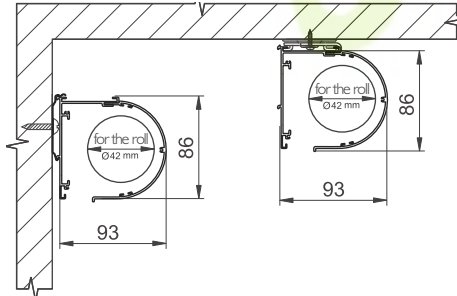



Možnost kotvení stěna strop

Kazeta

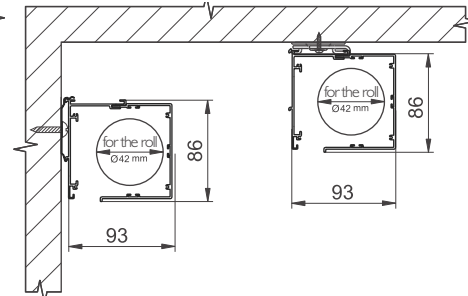

NÁVOD K MONTÁŽI - ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy upevníme, do klipů vložíme kazetu a otočením klipu kazetu připevníme. Při použití montážního profilu tento vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme.

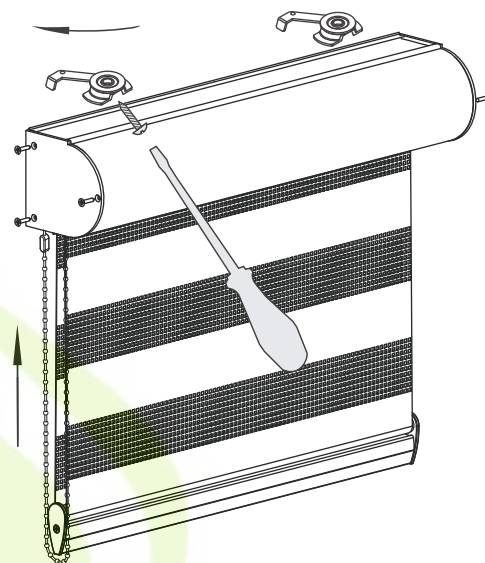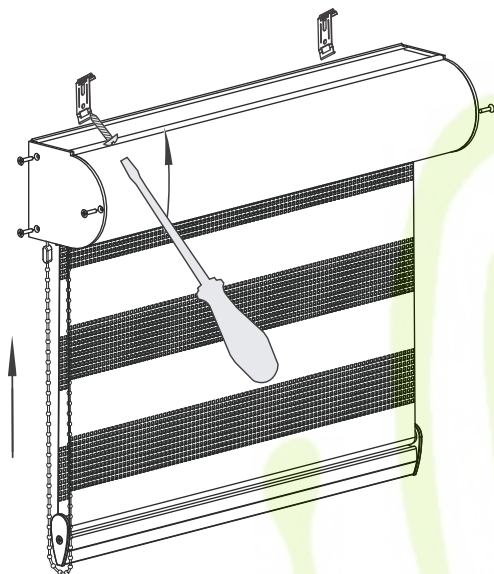

Stejně postupujeme v případě kazety kotvené na stěnu.

Při kotvení kazety do stropu zaměříme umístění otočných konzol. Do ukotvených konzol vsuneme kazetu a otočením ramene konzoly zajistíme.


- 4) Odstraníme zajištění nábalu látky a tahem za řetízek odzkoušíme správnou funkci systému.
- 5) Demontáž klipu montážního profilu provedeme uvolněním křídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením. (Demontáž kazety s otočnou konzolou provedeme otevřením konzoly a vyjmutím kazety).

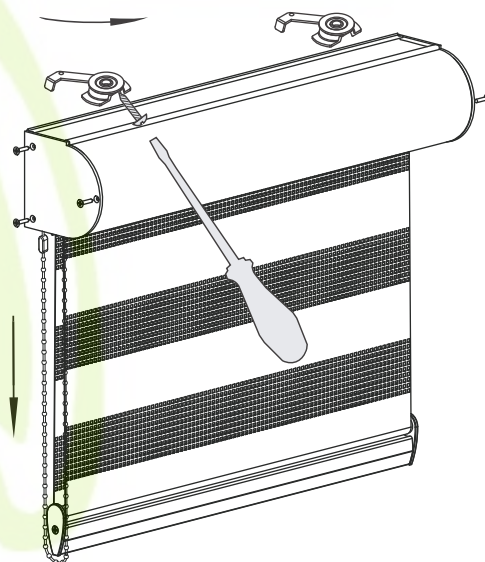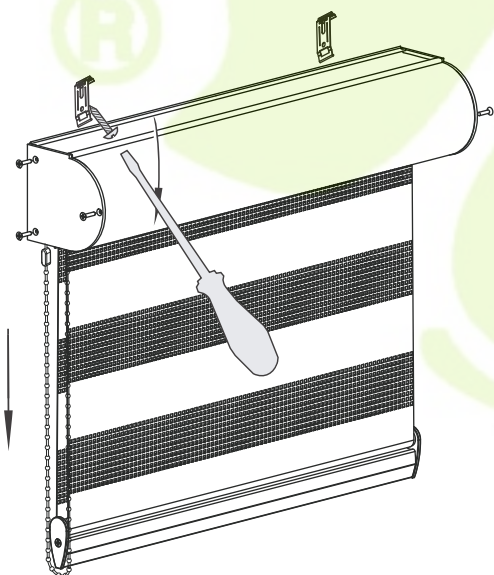



NÁVOD K MONTÁŽI

- MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

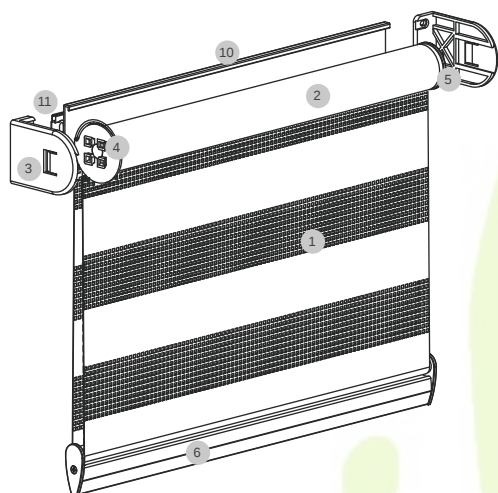


- 1 Látka
- 2 Hliníková trubka Ø 42 mm
- 3 Konzoly
- 4 Motor
- 5 Čep
- 6 Spodní zátěžový profil
- 7 Kazeta
- 8 PVC bočnice
- 9 Klip pro kazetu
- 10 Montážní profil
- 11 Klip pro montážní profil

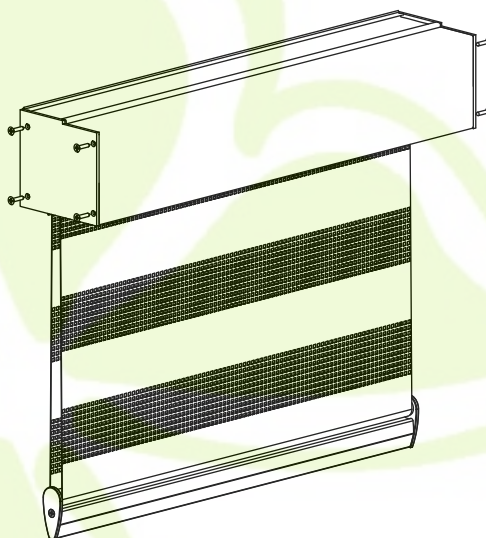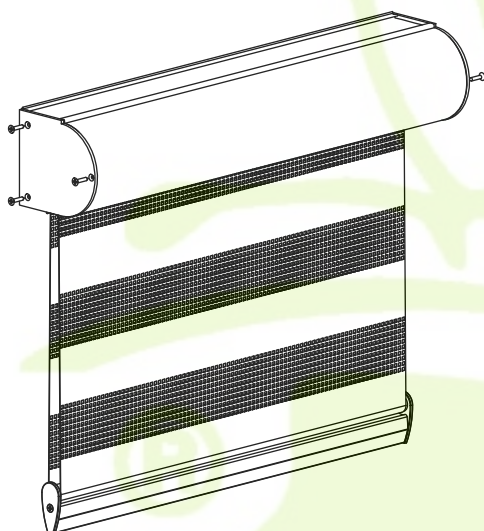

2) Zaměříme umístění montážních klipů (klipů montážního profilu nebo klipů kazety). Při montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Rozteč klipů je cca 60 cm. Výrobek je určen pouze do interiéru.


Možnost kotvení stěna strop

Montážní profil

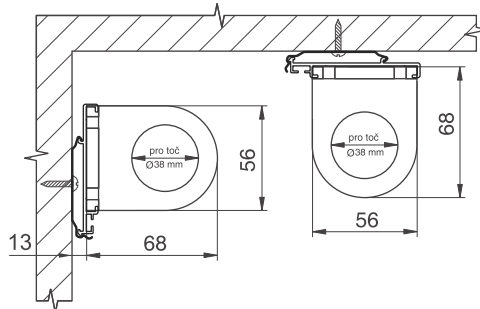


Možnost kotvení stěna strop

Kazeta

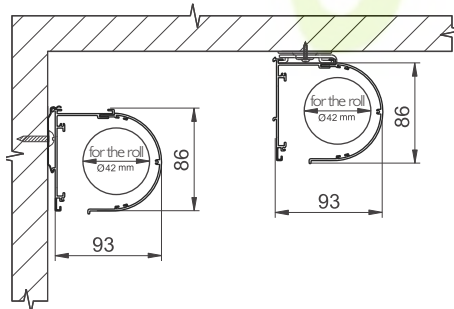

Možnost kotvení stěna strop



Kazeta

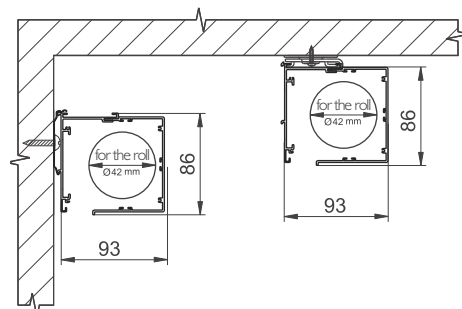

NÁVOD K MONTÁŽI

- MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy upevníme, do klipů vložíme kazetu a otočením klipu kazetu připevníme. Při použití montážního profilu tento vložíme ozubem do klipů a zatlačením v místě klipů zajistíme. Demontáž klipu montážního profilu provedeme uvolněním křídelek klipů vložením plochého šroubováku a mírným pootočením.

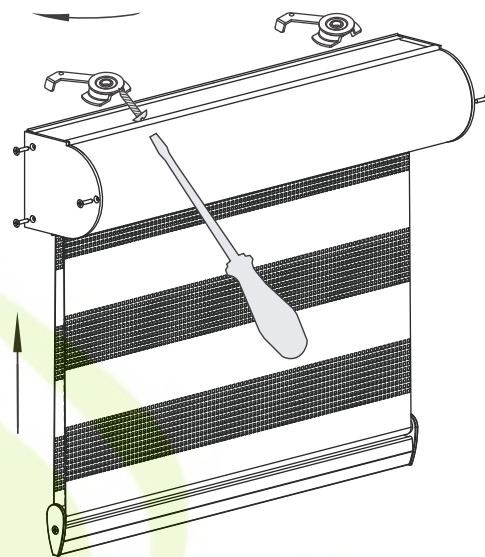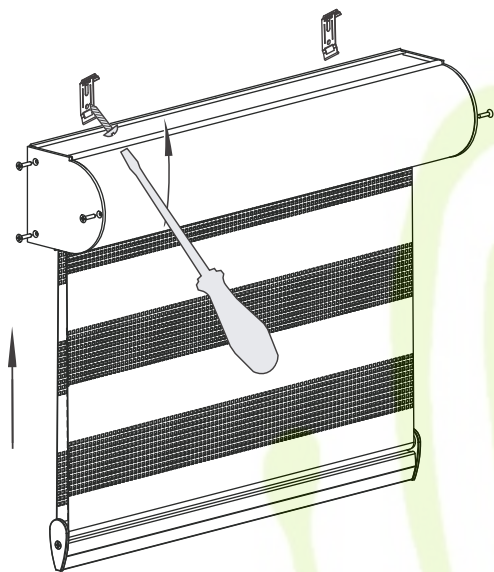

- 4) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s příslušným osvědčením.
- 5) Spuštěním motoru vyzkoušíme správnou funkci výrobku.
- 6) Koncové polohy rolety jsou nastaveny z výroby. Pokud potřebujeme jejich přednastavení změnit, postupujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru.
- 7) Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.

