


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

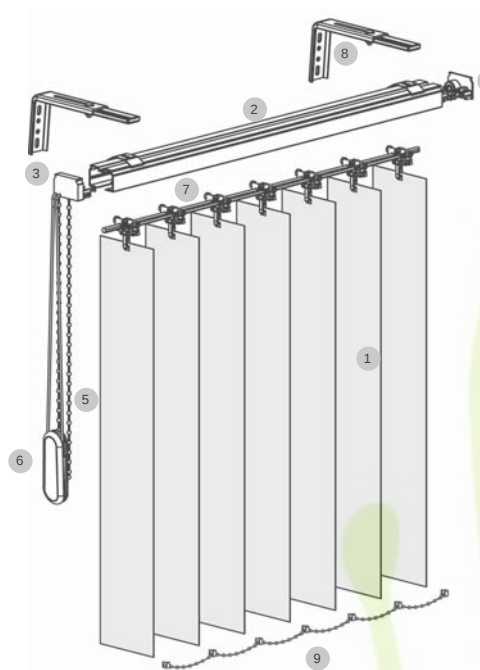


- 1 Lamely
- 2 Profil
- 3 Ovládací zakončení
- 4 Zpětná koncovka
- 5 Ovládání naklápění lamel
- 6 Ovládání stahování lamel
- 7 Jezdec
- 8 Kotvení
- 9 Aretační řetízek


2) Zaměříme umístění montážních klipů (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

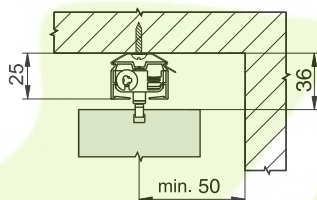

Stěna

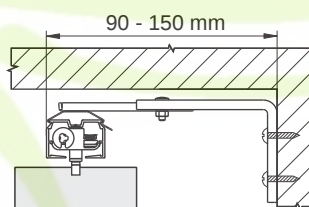


3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanční konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

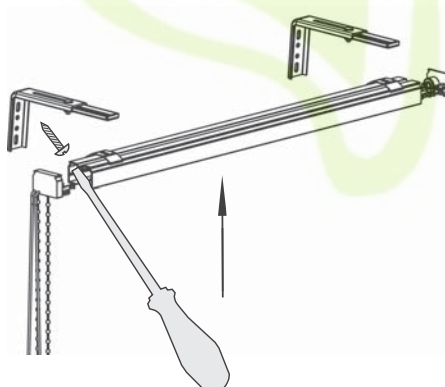


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


- 4) Bez nasazených PVC lamel tahem za řetízek vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

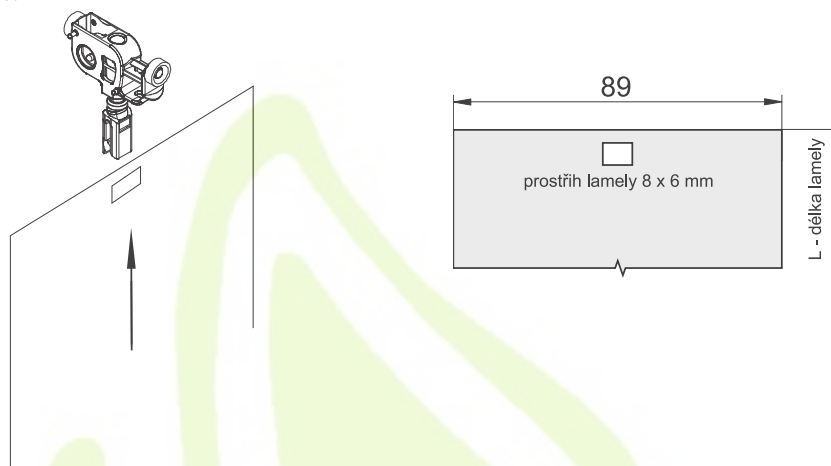

- 5) Je-li součástí žaluzie aretační řetízek (volitelný doplněk) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s PVC lamelami.

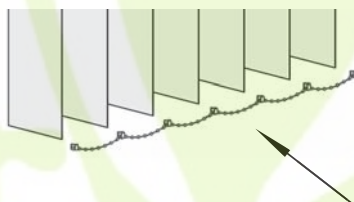


- 6) Vyzkoušíme správný chod žaluzie. Ovládací řetízek musí být zabezpečen před manipulací malými dětmi.
- 7) Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

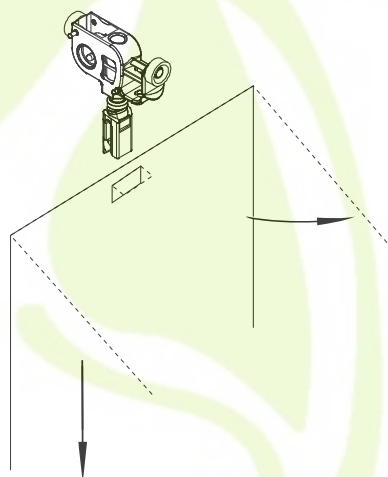

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ HARD 230 V

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

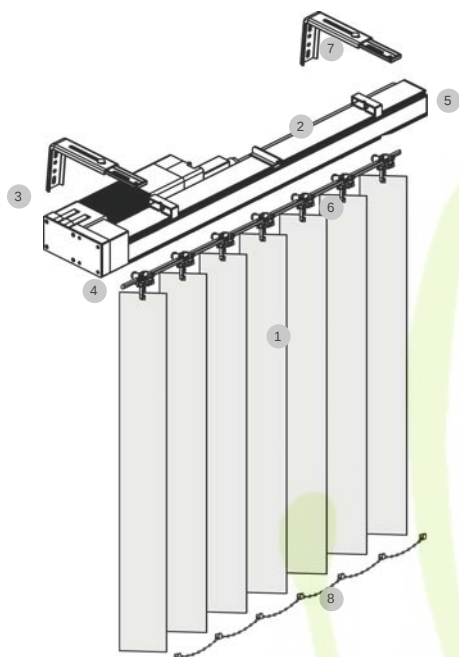


- 1 Lamely
- 2 Profil
- 3 Motor 230 V
- 4 Převodovka
- 5 Zpětné zakončení
- 6 Jezdec
- 7 Kotvení
- 8 Aretační řetízek


- 2) Zaměříme umístění distančních podložky (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

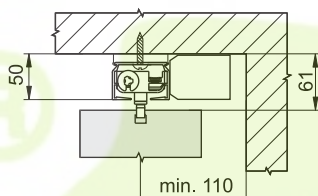

Stěna

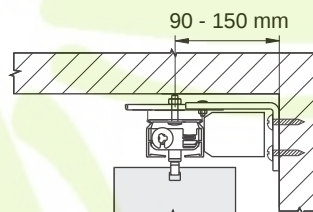


- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a profil žaluzie připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem

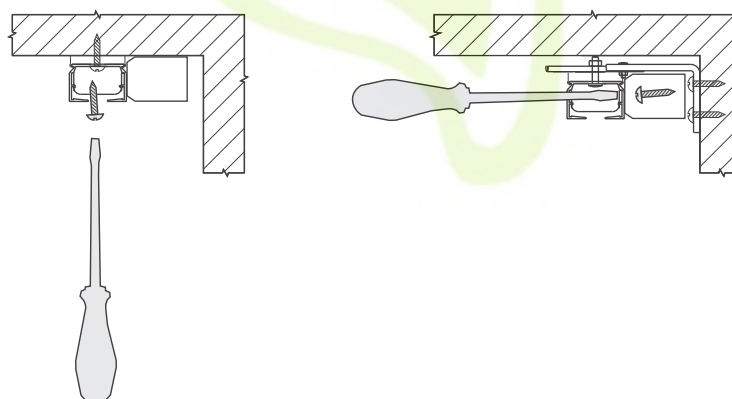


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ HARD 230 V


- 4) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítě 230V smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s příslušným osvědčením. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.
- 5) Bez nasazených PVC lamel vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekrížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

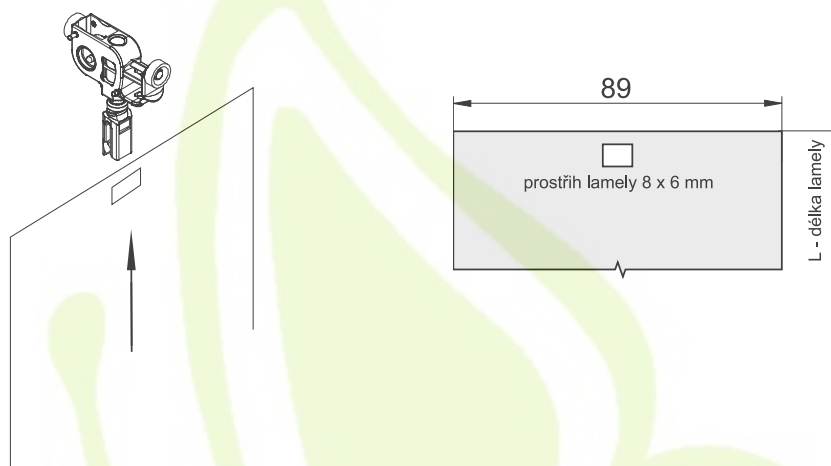

- 6) Je-li součástí žaluzie aretační řetízek (volitelný doplněk) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s PVC lamelami.

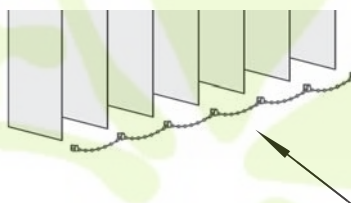


- 7) Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
- 8) Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

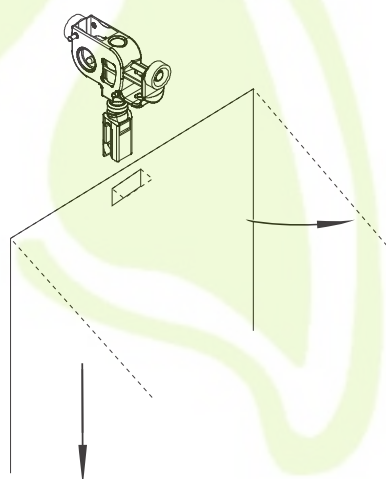

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

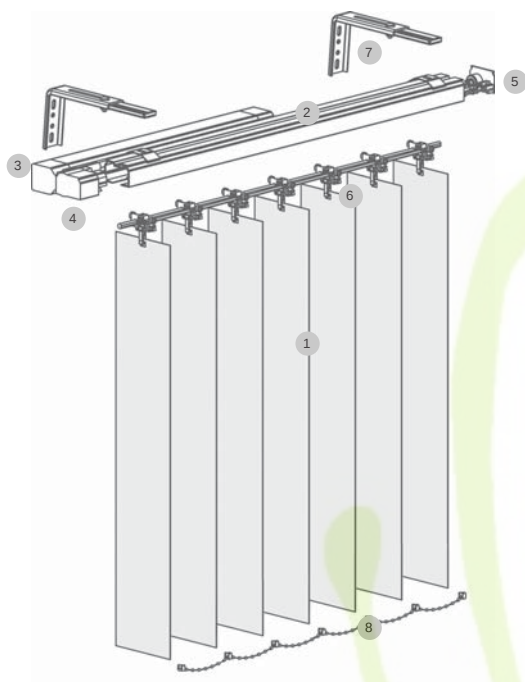


- 1 Lamely
- 2 Profil
- 3 Motor 24 V
- 4 Převodovka
- 5 Zpětná koncovka
- 6 Jezdec
- 7 Kotvení
- 8 Aretační řetízek


- 2) Zaměříme umístění montážních klipů (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

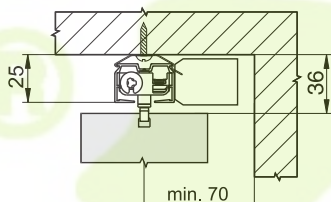

Stěna

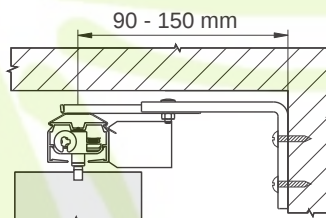


- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanční konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

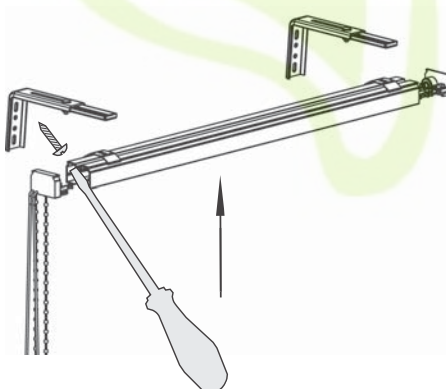


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V

- 4) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.
- 5) Bez nasazených PVC lamel vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

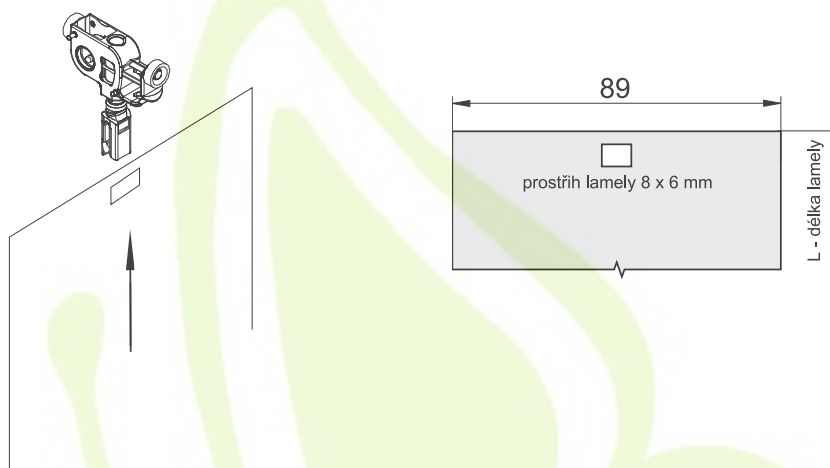

- 6) Je-li součástí žaluzie aretační řetízek (volitelný doplněk) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s PVC lamelami.

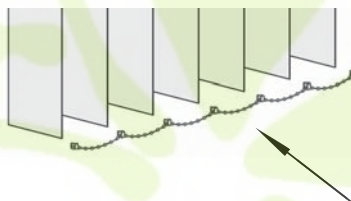

- 7) Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
- 8) Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

