


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

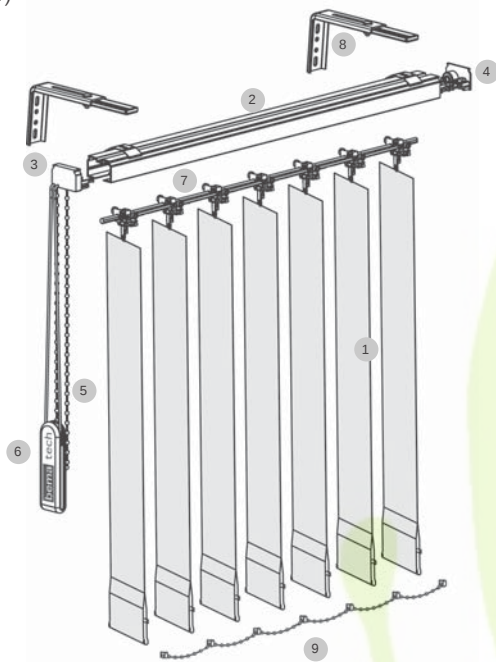


- 1 Lamely
- 2 Profil
- 3 Ovládací zakončení
- 4 Zpětná koncovka
- 5 Ovládání naklápění lamel
- 6 Ovládání stahování lamel
- 7 Jezdec
- 8 Kotvení
- 9 Aretační řetízek


- 2) Zaměříme umístění montážních klipů (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

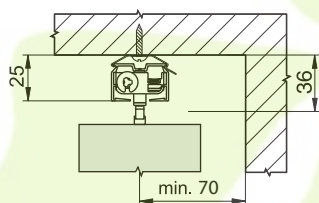

Stěna

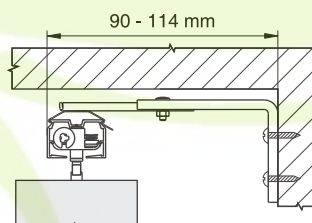


- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanční konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

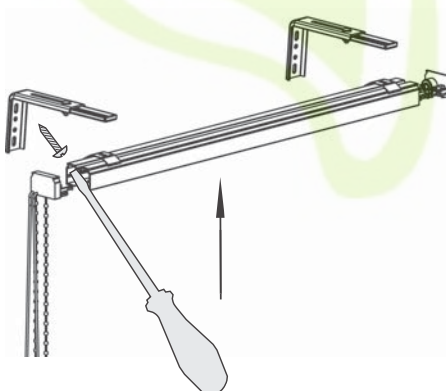


NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


- 4) Bez nasazených látkových lamel tahem za řetězky vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu látkové lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v látkových lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech látkových lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

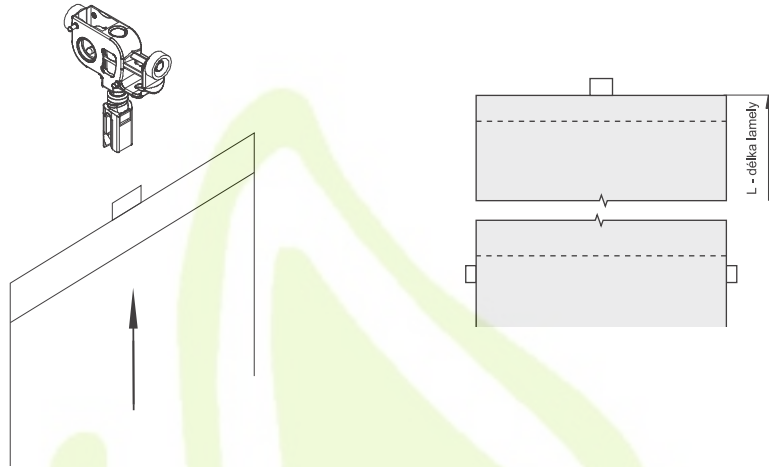

- 5) Je-li součástí žaluzie aretační řetěz (volitelný doplněk) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s látkovými lamelami.

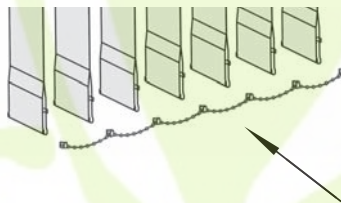


- 6) Vyzkoušíme správný chod žaluzie. Ovládací řetěz musí být zabezpečen před manipulací malými dětmi.
- 7) Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

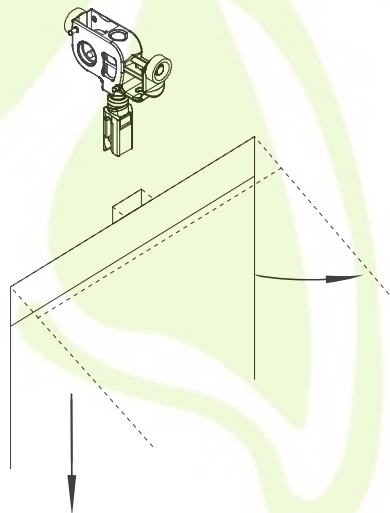

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V

- 1) Před samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.

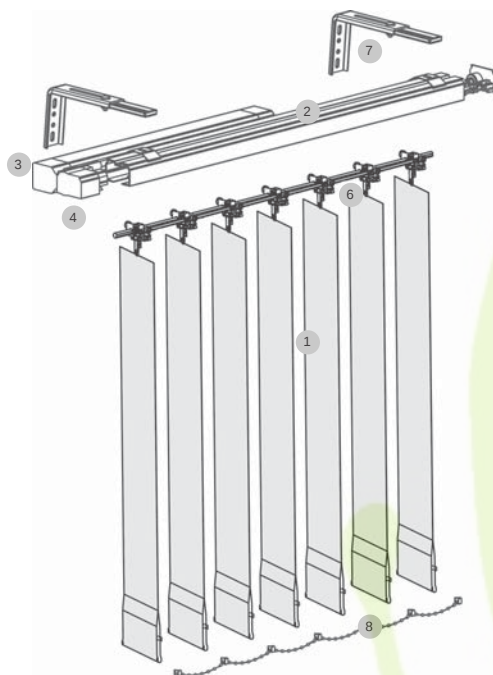


- 1 Lamely
- 2 Profil
- 3 Motor 24 V
- 4 Převodovka
- 5 Zpětná koncovka
- 6 Jezdec
- 7 Kotvení
- 8 Aretační řetízek


- 2) Zaměříme umístění montážních klipů (strop) nebo distančních konzol (stěna). Při montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je určen pouze do interiéru.

Možnosti kotvení


Strop

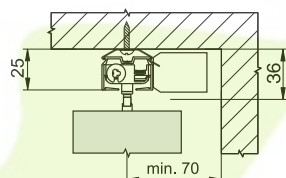

Stěna

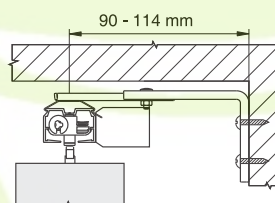


- 3) Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanční konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a připevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem.

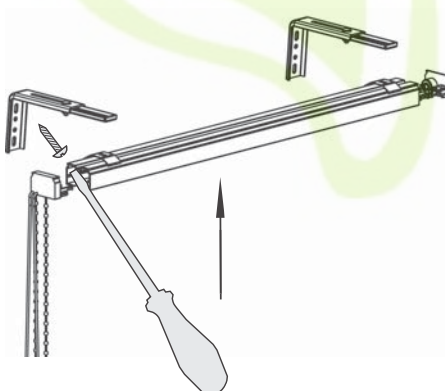

NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V

- 4) Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického proudu do rolety.
- 5) Bez nasazených látkových lamel vyzkoušíme správný chod výrobku (jezdů v profilu). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu látkové lamely. Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v látkových lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech látkových lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění a stahování jezdců.

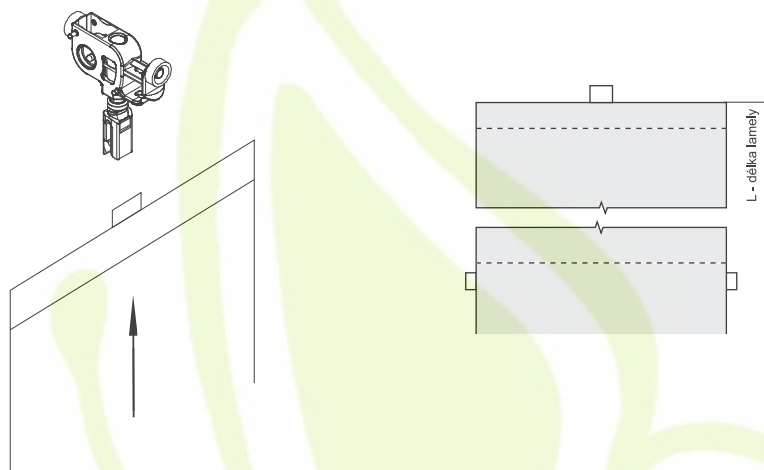

- 6) Je-li součástí žaluzie aretační řetízek (volitelný doplněk) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s látkovými lamelami.



- 7) Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
- 8) Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.

