
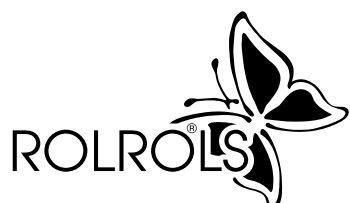



Montážní návod

ŘÍMSKÉ ROLETY

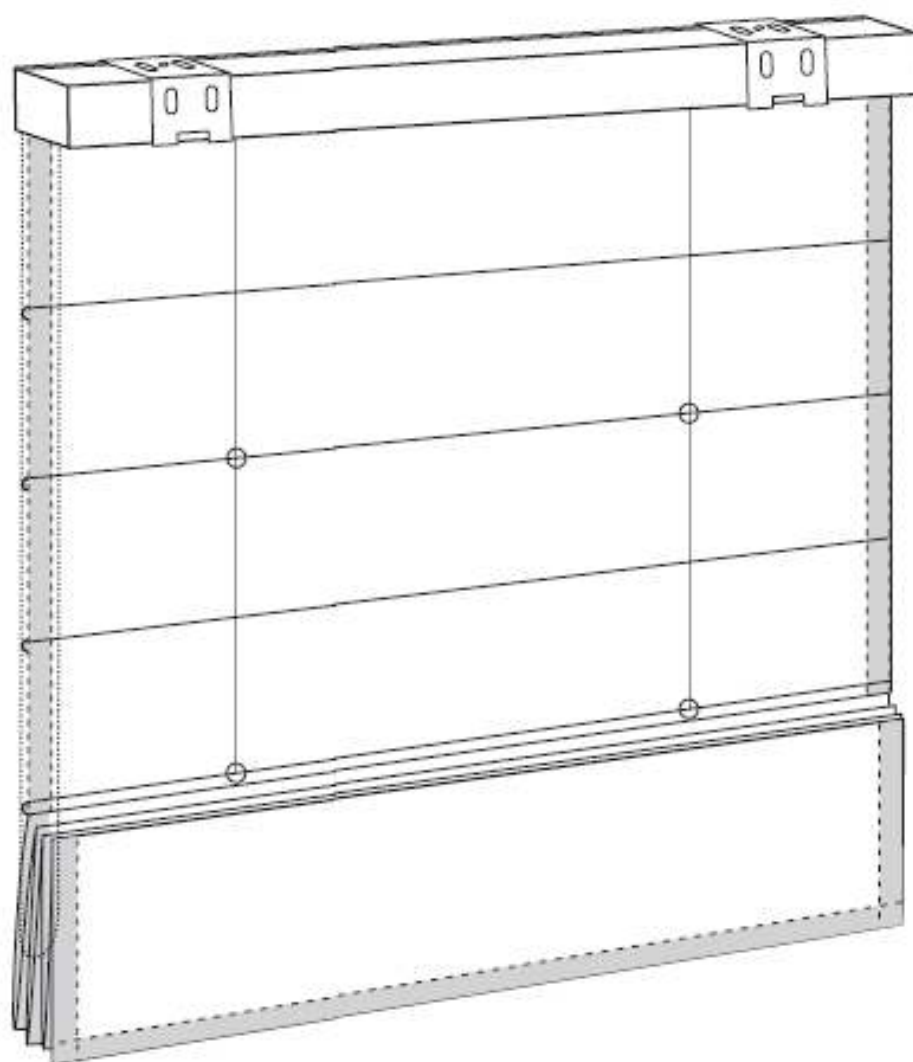




Návod k montáži římských rolet

1. Doporučení

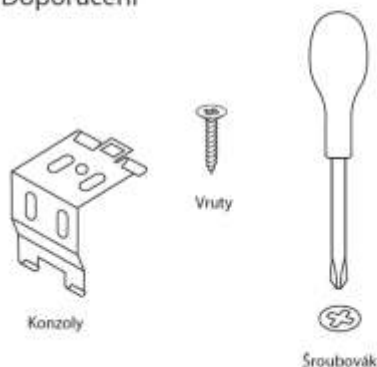


Šířka cm	Šířka v palcích	Počet konzol
130	51	2
200	79	3
250	98	4
320	126	5
380	150	6
540	213	7
640	252	8
780	299	9
860	339	10
940	370	11
1000	394	12

3. Montáž

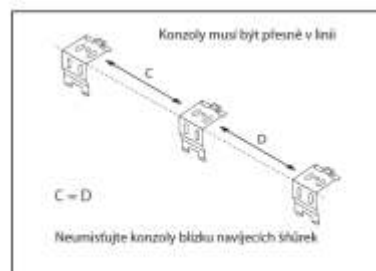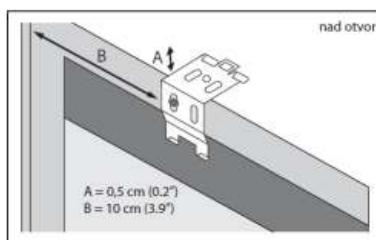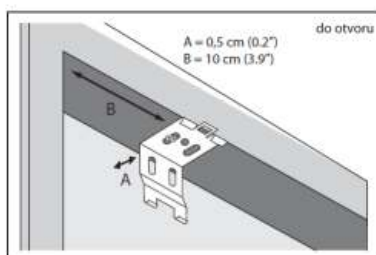


2. Požadavky na prostor pro montáž

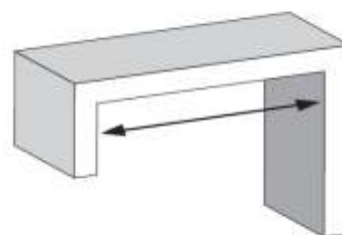


Minimální požadovaný prostor:
 - Finesse / X3-X5: 6 cm (2,4")
 - Bateriový pohon CT32: 7 cm (2,8")
 - Maxi XXL: 9 cm (3,6")




„nacvakněte“ systém do konzol

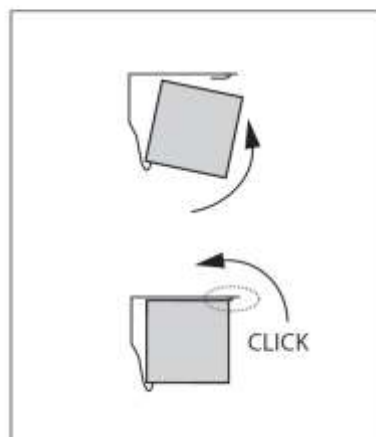


X3-X5: přesvědčte se, že jsou navíjecí šňůrky 100% svislé

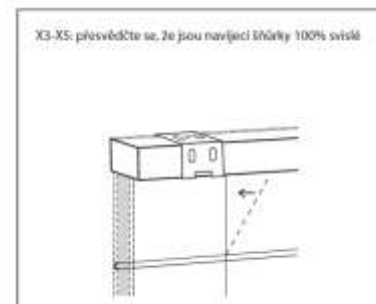


4. Distanční konzoly

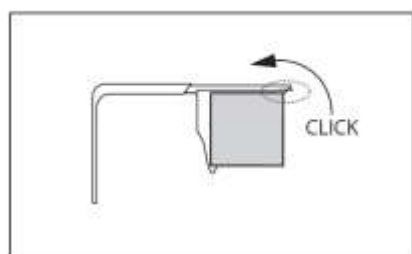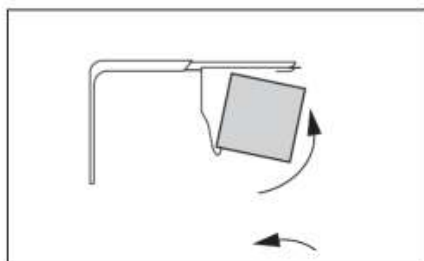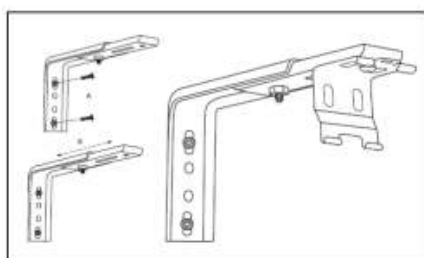

5. Vodící lanka - montáž do otvoru

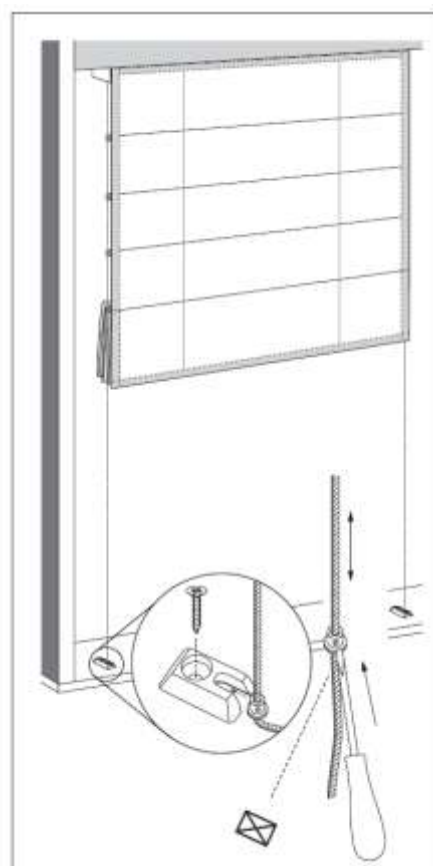


6. Vodící lanka — montáž nad otvor (na stěnu)


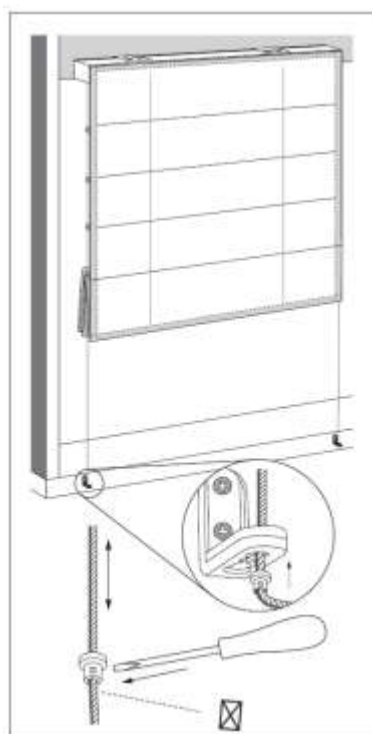


7. Montáž do střešního okna - do otvoru

7.1 Doporučení

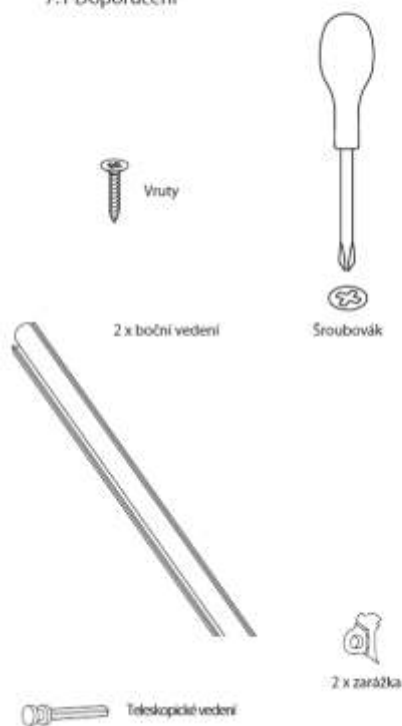

7.2 Montáž do střešního okna - do otvoru

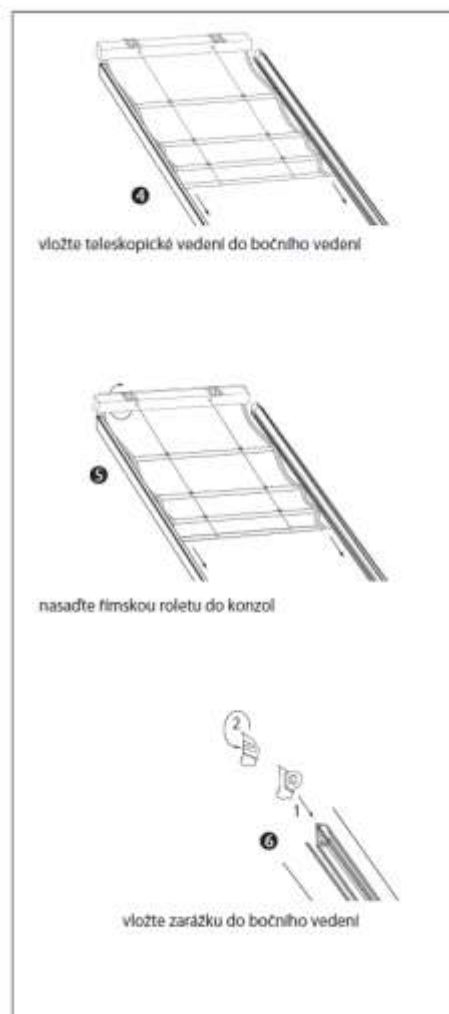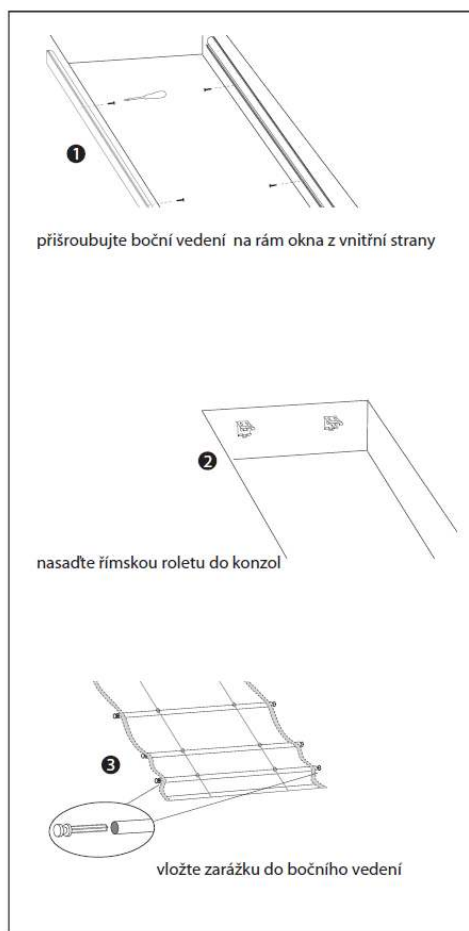


8. Montáž do střešního okna - montáž nad otvor - na stěnu

8.1 Doporučení




8.2 Montáž do střešního okna - montáž nad otvor - na stěnu

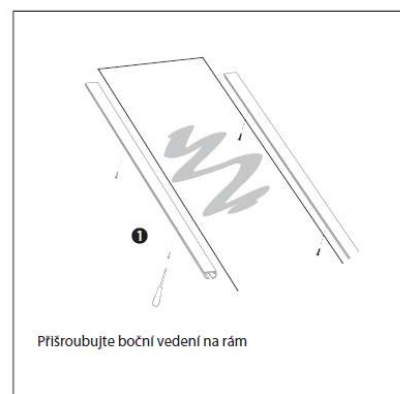



10. Systém na bateriový pohon

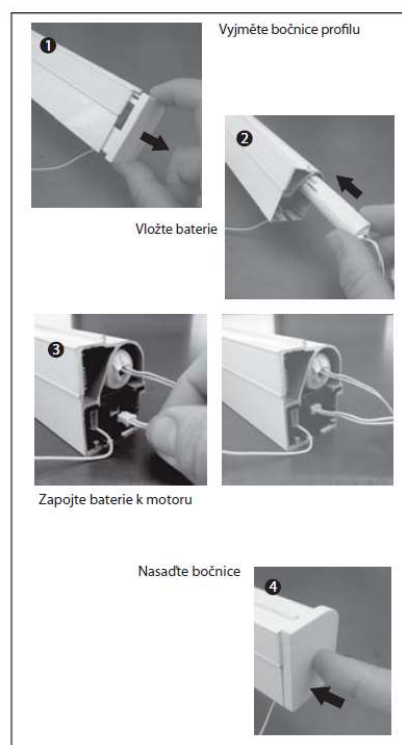

11. Optie: Tension Device (US only) Option - Option - Option

